SAMSUNG

用户手册

SM-X300
SM-X306B
SM-X350
SM-X356B

Chinese. 09/2025. Rev.1.0

www.samsung.com

目录

入门指南

5 介绍
6 设备部位图和功能
10 为电池充电
17 Nano-SIM 卡和 eSIM (支持移动网络的型号)
20 microSD 卡
23 保护壳
26 打开和关闭设备
27 初始化设置
28 使用网络
28 三星账号
29 从之前的设备传输数据 (S 换机助手)
30 了解屏幕
37 通知面板
38 快捷设置面板
40 截屏和录屏
42 输入文本
43 提取文本

应用程序与功能

44 介绍
45 安装或卸载应用程序
46 S Pen
52 电话
54 联系人
57 信息 (SM-X300, SM-X306B)
59 相机
70 相册
75 Bixby
76 Bixby 视觉
77 多窗口 (同时使用多个应用程序)
78 三星浏览器
79 三星笔记
83 盖乐世社区
83 Samsung Kids
84 Samsung Global Goals
84 Samsung Find (SM-X350，SM-X356B)
84 Samsung Shop
85 Galaxy Shop
85 PENUP
85 日历
86 提醒
87 录音机
88 我的文件 (检查和管理文件)
88 时钟
88 计算器
89 SmartThings
90 共享内容
91 音乐分享

92 Smart View (在电视屏幕上镜像显示)
93 三星多屏联动
94 每日看板
96 Samsung DeX
98 Google 应用程序

设置

99 介绍
100 登录您的盖乐世
100 连接
102 Wi-Fi
103 蓝牙
105 NFC 和非接触式支付
106 流量节省 (支持移动网络的型号)
107 允许的应用程序网络 (支持移动网络的型号)
107 移动热点 (支持移动网络的型号)
108 更多连接设置
109 已连接的设备
110 模式和日常程序
110 使用模式
111 使用日常程序
112 声音和振动
113 音质和音效
113 单独播放应用程序声音
114 通知
114 显示
115 屏幕刷新率
116 更改屏幕模式或调整显示屏颜色 (SM-X350，SM-X356B)
117 电池
118 壁纸和风格
118 主屏幕
118 锁定屏幕
119 延长解锁
119 安全与隐私
120 面部识别
122 指纹识别
125 安全 Wi-Fi
126 安全文件夹
129 Samsung Pass
130 定位服务
131 安全和紧急状况
132 账号与备份
133 用户
134 三星云
135 Google
135 高级功能
136 动作与手势
137 盖乐世虚拟人像
138 应用分身
139 数字健康与家长控制
139 设备维护
140 应用程序
141 常规管理
142 辅助功能
143 软件更新
143 远程管理
144 关于平板电脑

使用须知

146 使用设备的注意事项
148 关于包装内容和配件的说明
149 防水和防尘
150 设备过热的情况及解决方案

附录

155 故障排除

入门指南

介绍

了解设备的基本知识。


本章为介绍如何使用三星设备的通用指南。


视型号而定，部分内容可能有所差异，或其中可能会包含对您所购设备上不可用的选项或功能的描述。




设备部位图和功能

▶ SM-X300，SM-X306B：

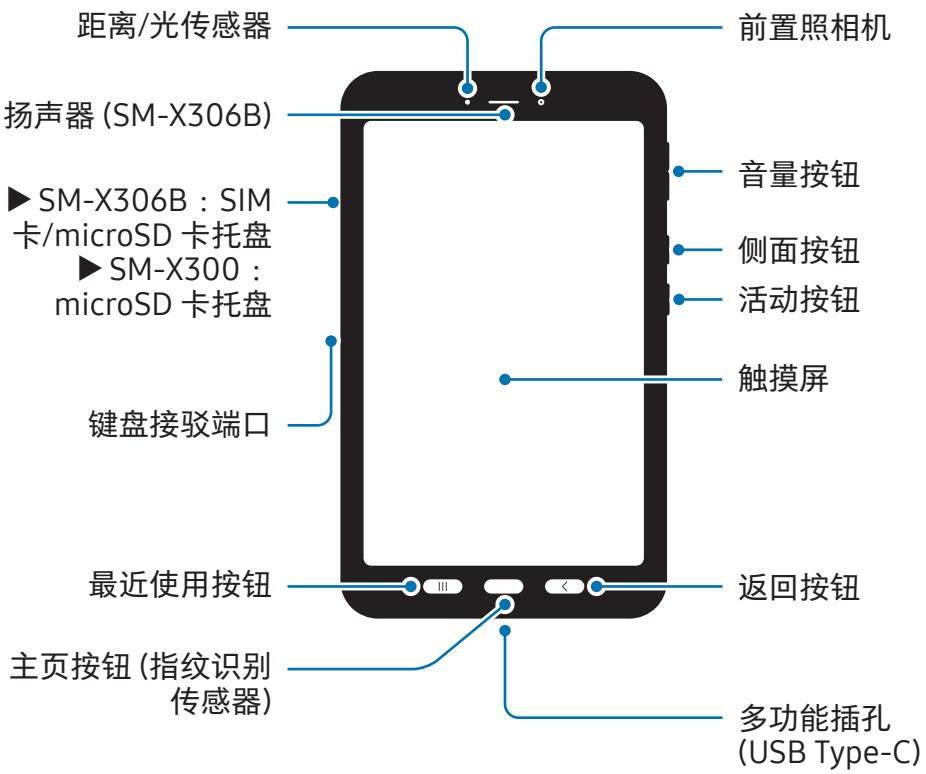

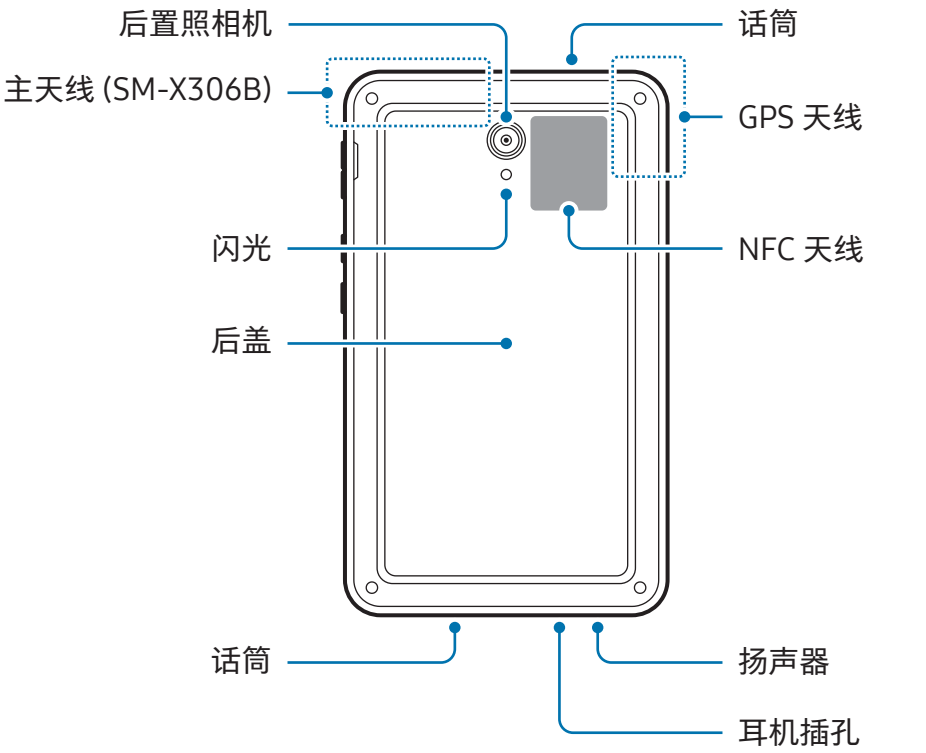

▶ SM-X350，SM-X356B：

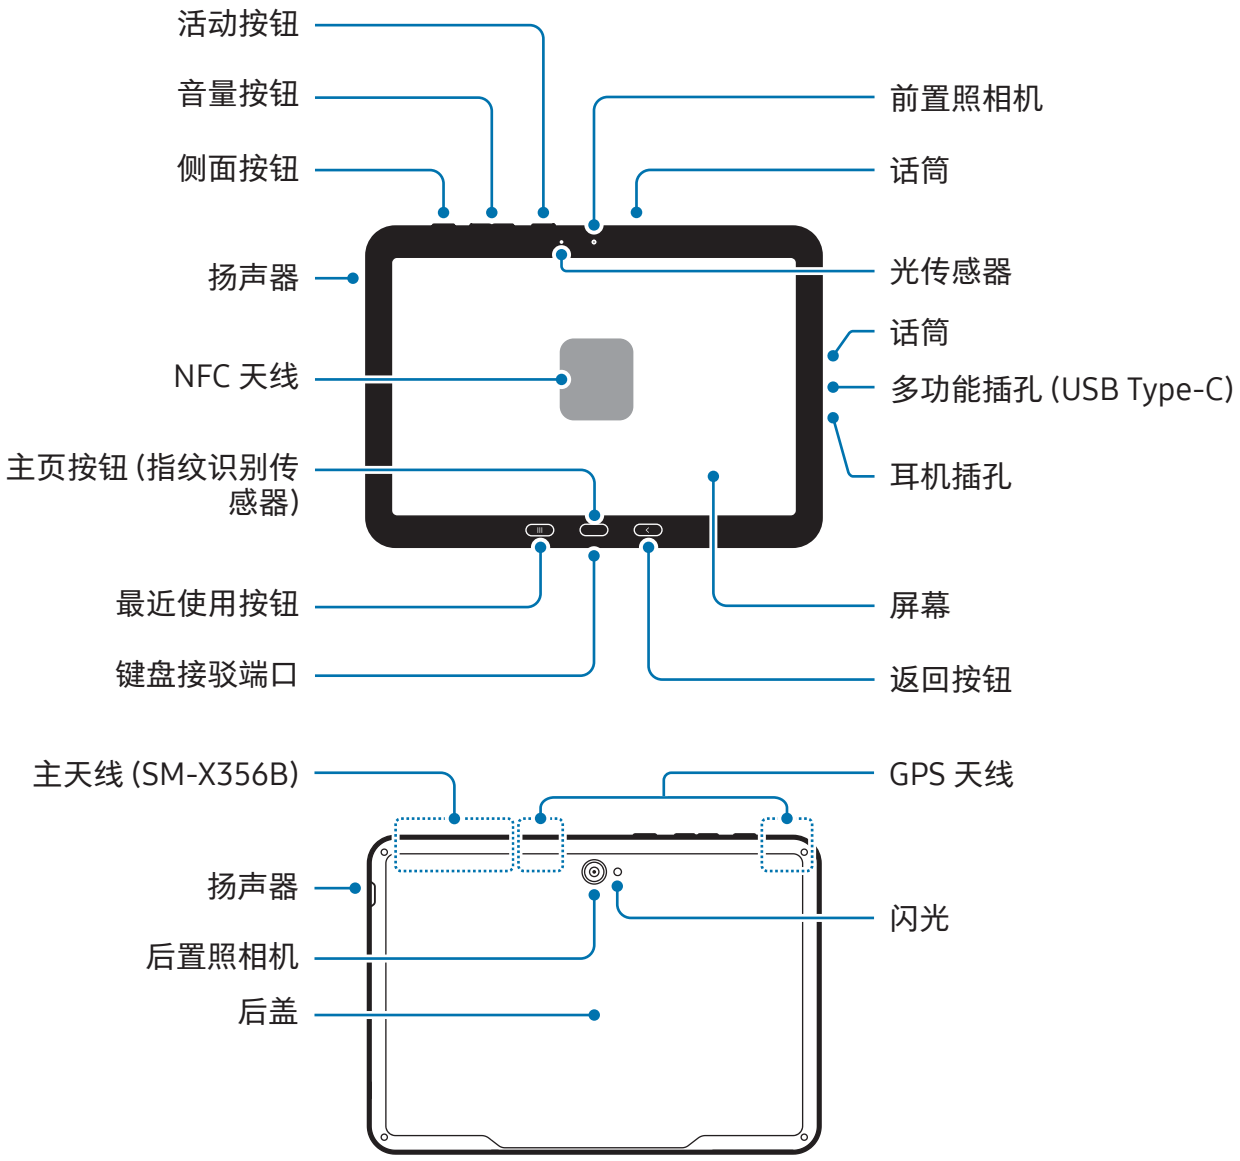

- 使用扬声器时，例如播放媒体文件或使用免提功能时，请勿将设备靠近耳朵。
- 请注意，不要将照相机镜头暴露于强烈的光源下，例如直射的阳光。若将照相机镜头暴露于强烈的光源下，例如直射的阳光，相机图像传感器可能会受损。受损的图像传感器是无法修复，且将导致相片中出现圆点或斑点。
- 若您使用的设备玻璃或亚克力机身破损，可能存在受伤的风险。只有在三星服务中心或授权的服务中心修好后才能使用设备。
- 若灰尘或异物进入话筒、扬声器或接收器，或者若这些部件被覆盖，设备的声音可能会变得安静或特定功能可能不运作。若您尝试使用尖锐的物体清除灰尘或异物，设备可能会受损且其外观可能会受到影响。

- 以下情况可能造成连接问题和电池损耗：
  - 将金属贴粘在设备的天线区域
  - 为设备装上金属材料制成的保护盖
  - 在使用某些功能（如拨打电话或移动数据连接）时，用手或其他物体覆盖设备的天线区域
- 若后置照相机周围的区域被保护膜或贴纸等配件覆盖，则通话或媒体播放期间可能会出现不必要的噪音。(SM-X300，SM-X306B)
- 请勿让配件遮盖住距离/光传感器区域，如贴纸或保护盖。否则可能会导致传感器发生故障。(SM-X300，SM-X306B)
- 请勿让配件遮盖住光传感器区域，如贴纸或保护盖。否则可能会导致传感器发生故障。(SM-X350，SM-X356B)

实体按钮

按钮	功能
侧面按钮	• 设备关闭时，紧按住可将其开启。 • 按下以打开或锁定屏幕。 • 按下两次或紧按住可打开您设定的应用程序或功能。
侧面按钮 + 音量减小按钮	• 同时按住以截取屏幕图像。 • 同时紧按住以关闭设备。
活动按钮	按下或按住以启动预设应用程序。
最近使用按钮	按下以打开最近的应用程序的列表。
主屏幕按钮	• 按下以在屏幕锁定时打开屏幕。 • 按下以返回主屏幕。 • 紧按住以启动**圈定即搜**。点击或圈选图像或文本。
返回按钮	按下以返回上一个屏幕。

设定侧面按钮

按侧面按钮两次或紧按住侧面按钮可选择要启动的应用程序或功能。

打开**设置**，点击**高级功能** → **侧面按钮**，然后选择您想要的选项。

设定活动按钮

按或按住活动按钮可选择要启动的应用程序。

打开**设置**，点击**高级功能** → **活动按钮**，然后选择您想要的选项。


为电池充电

首次使用电池前或长时间未用后请先为电池充电。


插入电池

1 取下后盖。

▶ SM-X300，SM-X306B：

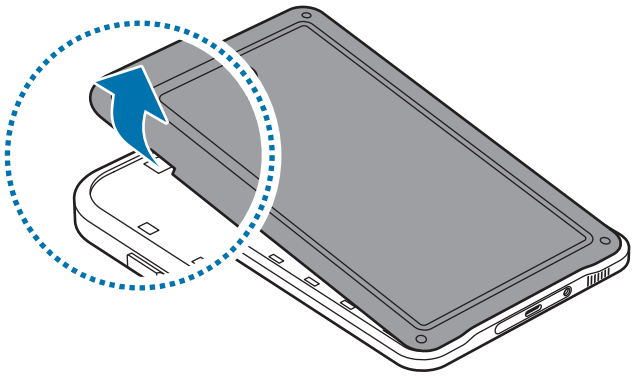

▶ SM-X350，SM-X356B：

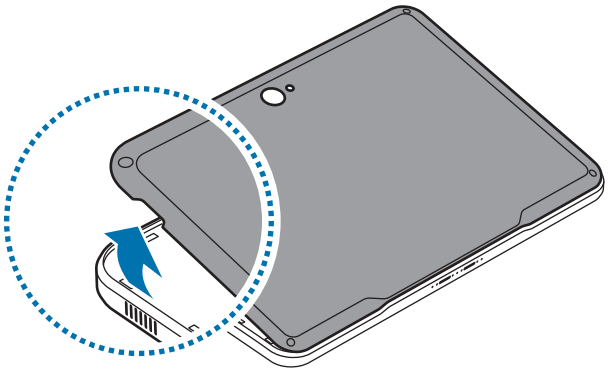


取下后盖时，请务必小心操作，以免伤及自己的指甲。


请勿过度弯曲或扭转后盖。否则会损坏后盖。

2 将电池插入设备，使电池的金色触点完全对准设备的金色触点。

▶ SM-X300，SM-X306B：

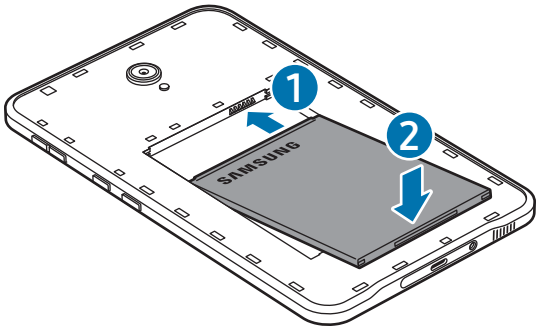


▶ SM-X350，SM-X356B：

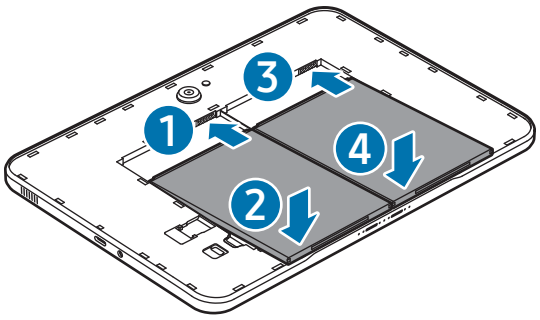


只能更换一个电池。当设备打开时，如果取出电池，屏幕将熄灭，某些功能将受到限制。更换电池后，屏幕将亮起，受限的功能将被重新激活。(SM-X350，SM-X356B)

3 装回后盖。

▶ SM-X300，SM-X306B：

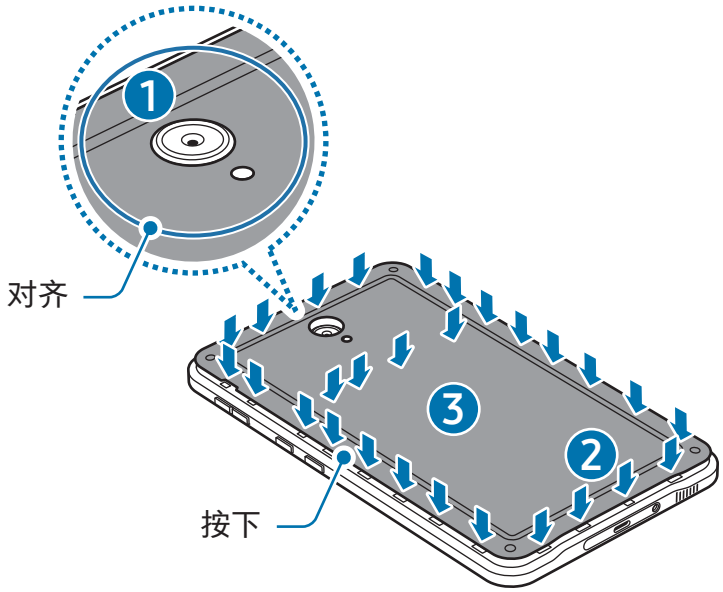

▶ SM-X350，SM-X356B：

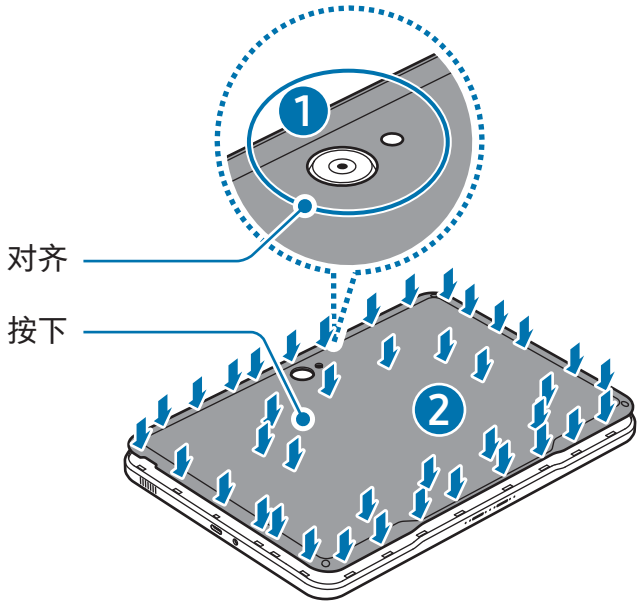

确保后盖紧闭以防止水和灰尘进入设备。后盖打开或松开可能会让水和灰尘进入设备并造成损坏。


只可对设备使用经过三星认可的后盖和配件。

取出电池


1 取下后盖。

2 卸下电池。

►SM-X300，SM-X306B：

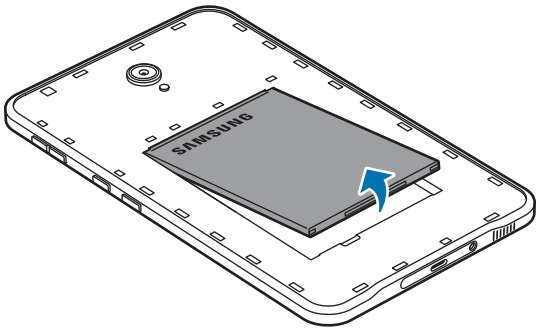


►SM-X350，SM-X356B：

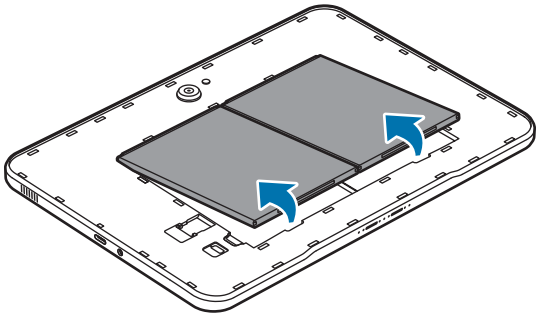

有线充电

将 USB 数据线一端连接到 USB 电源适配器，再将 USB 数据线另一端插入设备的多功能插孔来为电池充电。完全充电后，断开充电器与设备的连接。

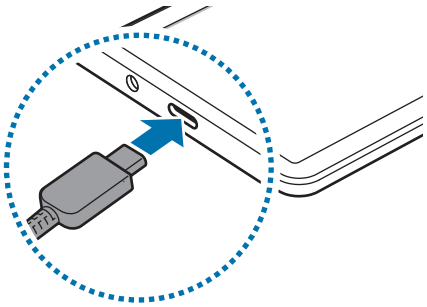

请勿在取下充电器前取出电池。否则可能损坏设备。

快速充电

使用快速充电器。

您可以通过打开**设置**和点击**电池**来检查充电器的连接状态。

- 若快速充电不运作，打开**设置**，点击**电池** → **充电设置**，然后检查您需要的功能是否开启。此外，检查 USB 数据线和 USB 电源适配器是否正确连接。
- 设备或其屏幕关闭时可以更快为电池充电。

为其他设备充电 (SM-X350，SM-X356B)

通过 USB 数据线用平板电脑的电池为其它移动设备充电。

使用平板电脑的 USB 数据线连接平板电脑和其它设备。取决于其他的设备，可能需要 USB 连接器。

开始充电时，另一设备屏幕上会显示电池充电图标。

平板电脑上出现的应用程序选择弹出窗口用于数据传输。请勿从弹出窗口中选择应用程序。

减少电池消耗

设备提供各种选项，可助您节省电池电量。

- 使用设备维护功能优化设备。
- 在不用设备时，按下侧面按钮关闭屏幕。
- 开启省电模式。
- 关闭不必要的应用程序。
- 不在使用时关闭蓝牙功能。
- 关闭需要同步的应用程序的自动同步功能。
- 减少背景灯时间。
- 降低屏幕亮度。

电池充电提示和注意事项

- 只可使用专为设备设计且经过三星认可的电池。不兼容的电池可能会造成严重的人身伤害或设备损坏。
- 推荐使用专为设备设计且经过三星认可的充电器和充电线。使用不兼容的充电器或充电线可能会造成人身伤害或设备损坏。

- 充电器连接不当可能会严重损坏设备。对于因误操作造成的任何损坏，将不予保修。
- 推荐使用设备随附的 USB 类型-C 数据线。使用 Micro USB 数据线可能会导致设备损坏。
- 如果在多功能插孔潮湿时给设备充电，可能会损坏设备。给设备充电前要确保多功能插孔完全干燥。

- 为了节能，不用时，请拔下充电器。充电器不带电源开关，因此不使用时，必须要从电源插座上拔下充电器，以免浪费电。充电时，充电器应保持紧贴电源插座并易于拔插。
- 推荐使用三星认可的充电器以保证充电性能。
- 如果电池完全放电，连接充电器时，设备将无法立即开启。开启设备前，让电量耗尽的电池先充电几分钟。
- 如果一次使用多个应用程序、使用网络应用程序或需要连接至其他设备的应用程序，电池将会快速耗尽。为避免在数据传输期间断电，应在电池完全充电后使用这些应用程序。
- 使用充电器以外的电源，例如电脑，由于电流较低，因此充电速度可能会较慢。
- 虽然在充电时可以使用设备，但这可能会延长电池完全充电的时间。
- 如果设备充电时电源电压不稳定，屏幕可能无法正常工作。这时，请从设备上拔下充电器。
- 充电时，设备和充电器可能变热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。如果电池比平常更热，则充电器可能停止充电。
- 如果设备无法正常充电，请将设备和充电器送至三星服务中心或授权的服务中心。
- 当设备长时间不使用时，请先卸下电池，然后再存放。


Nano-SIM 卡和 eSIM (支持移动网络的型号)

插入运营商提供的 SIM 卡或下载 eSIM。

不同于实体 nano-SIM 卡，eSIM 是一种嵌入式数字 SIM。如欲使单个设备拥有两个手机号码或运营商，下载另一个 eSIM。

- 根据所在地区、运营商或型号而定，eSIM 可能不可用。
- 取决于运营商，有些需要网络连接的服务可能无法使用。
- 在部分区域，使用 nano-SIM 卡和 eSIM 或两个 eSIM 可能会造成数据传输速度变慢。

插入 SIM 或 USIM 卡 (SM-X306B)

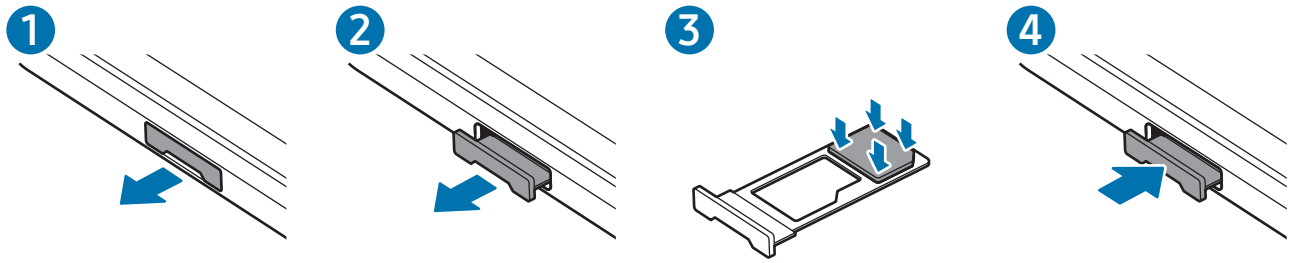


1 从托盘插槽中轻轻拉出托盘。

2 将 SIM 卡或 USIM 卡放在托盘上以金色的接触器朝下并将 SIM 或 USIM 卡轻按进托盘以将其固定。

3 将托盘重新插入托盘插槽。

- 只能使用 nano-SIM 卡。
- 小心不要丢失或让他人使用 SIM 或 USIM 卡。对于卡丢失或被盗所造成的任何损害或不便，三星概不负责。
- 如果卡未完全紧固到托盘，可能会导致 SIM 卡从托盘松开或掉落。
- 将潮湿的托盘插入设备可能导致设备损坏。务必确保托盘干燥。
- 请将托盘完全插入托盘插槽，以防止液体进入设备。

插入 SIM 卡 (SM-X356B)

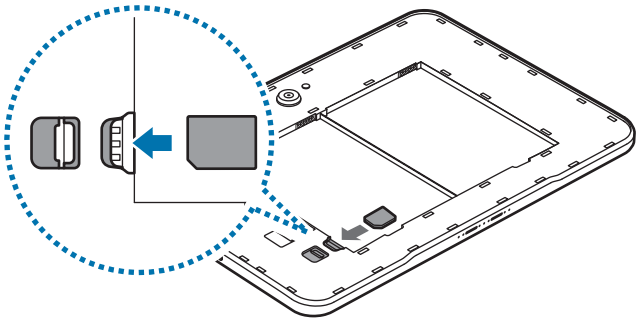

1 取下后盖和电池。

2 将金色触点面向下插入 SIM 卡。

3 装回电池和后盖。

- 只能使用 nano-SIM 卡。
- 小心不要丢失或让他人使用 SIM 卡。对于卡丢失或被盗所造成的任何损害或不便，三星概不负责。
- 请勿将 SD 卡插入 SIM 卡插槽。若 SD 卡在 SIM 卡插槽中卡住，请将设备送往三星服务中心或授权的服务中心以取出 SD 卡。

如果您在设备开机时是首次插入 SIM 卡，请重新启动设备以识别该卡。在取出一块电池后更换 SIM 卡时，必须在一定时间内完成更换。如果无法识别 SIM 卡，请重新启动设备。

下载 eSIM

打开**设置**，点击**连接** → **SIM 管理器** → **添加 eSIM**，然后遵照屏幕上的指示来下载 eSIM。

如果您有运营商提供的二维码，打开**设置**，点击**连接** → **SIM 管理器** → **添加 eSIM** → **扫一扫**，然后扫描二维码。

SIM 管理器

打开**设置**，然后点击**连接** → **SIM 管理器**。


- **SIM 卡**：启动 SIM 并使用和自定义 SIM 卡设定。
- **eSIM**：下载或启动 eSIM。
- **首选 SIM 卡**：当两张卡都启用时选择特定 SIM 卡使用某些功能：例如语音电话。
- **数据切换**：将设备设为在偏好的 SIM 卡无法连接网络时使用其他 SIM 卡提供数据服务。

  使用此功能可能会产生额外费用。
- **更多 SIM 设置**：自定义其他设定。

microSD 卡

插入 SD 卡 (SM-X300，SM-X306B)

您的设备的 SD 卡容量可能因其他型号而异，部分 SD 卡可能与您的设备不兼容，具体取决于 SD 卡制造商和类型。若要了解设备的最大 SD 卡容量，请参阅三星网站。

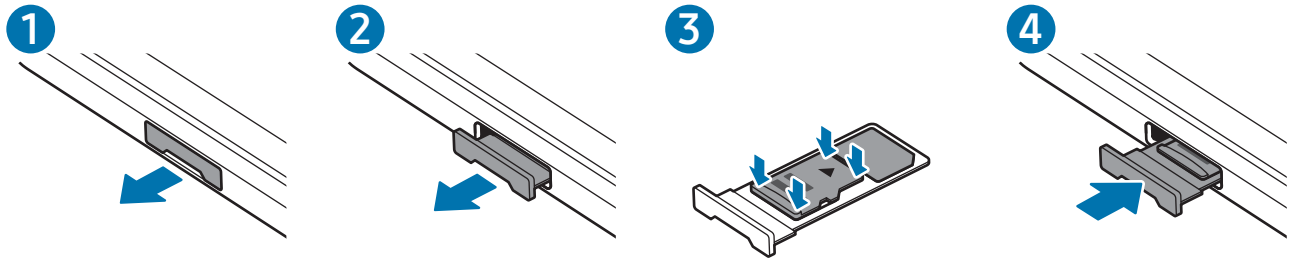

1 从托盘插槽中轻轻拉出托盘。

2 将 SD 卡放在托盘上，金色的接触器朝下，将 SD 卡轻按进托盘以将其紧固。


3 将托盘重新插入托盘插槽。

- 仅使用 microSD 卡。
- 部分 SD 卡可能不完全与设备兼容。使用不兼容的卡可能会损坏设备、SD 卡或其中存储的数据。
- 插入 SD 卡时请小心，将正确的一面朝上。
- 托盘从设备移除后，移动数据连接将禁用。(支持移动网络的型号)
- 如果卡未完全紧固到托盘，可能会导致 SD 卡从托盘松开或掉落。
- 将潮湿的托盘插入设备可能导致设备损坏。务必确保托盘干燥。
- 请将托盘完全插入托盘插槽，以防止液体进入设备。

- 设备支持 SD 卡的 FAT 和 exFAT 文件系统。若插入的卡用不同的文件系统格式化，设备将要求重新格式化该卡或无法识别该卡。若要使用该 SD 卡，您必须将其格式化。如果您的设备无法格式化或识别 SD 卡，请联系 SD 卡制造商、三星服务中心或授权的服务中心。
- 频繁写入和擦除数据会缩短 SD 卡的使用寿命。
- 将 SD 卡插入设备时，SD 卡的文件目录会出现在**我的文件** → **SD 卡**文件夹中。

插入 SD 卡 (SM-X350，SM-X356B)

您的设备的 SD 卡容量可能因其他型号而异，部分 SD 卡可能与您的设备不兼容，具体取决于 SD 卡制造商和类型。若要了解设备的最大 SD 卡容量，请参阅三星网站。

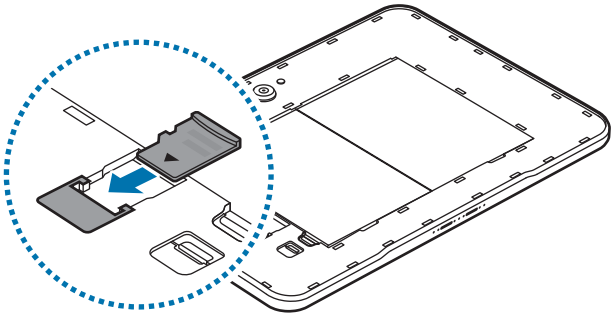

1 取下后盖。

2 金色的接触器朝下，插入 SD 卡。

3 装回后盖。

- 仅使用 microSD 卡。
- 部分 SD 卡可能不完全与设备兼容。使用不兼容的卡可能会损坏设备、SD 卡或其中存储的数据。
- 插入 SD 卡时请小心，将正确的一面朝上。

- 设备支持 SD 卡的 FAT 和 exFAT 文件系统。若插入的卡用不同的文件系统格式化，设备将要求重新格式化该卡或无法识别该卡。若要使用该 SD 卡，您必须将其格式化。如果您的设备无法格式化或识别 SD 卡，请联系 SD 卡制造商、三星服务中心或授权的服务中心。
- 频繁写入和擦除数据会缩短 SD 卡的使用寿命。
- 将 SD 卡插入设备时，SD 卡的文件目录会出现在**我的文件** → **SD 卡**文件夹中。

移除 SD 卡

移除 SD 卡之前，先将其卸载以安全移除。

1 打开**设置**并点击**设备维护** → **存储**。

2 向左滑动以访问 **SD 卡**页面。

3 点击更多选项图标(⋮) → **卸载**。

设备正在传输或访问信息时，或紧随传输数据之后，请勿移除外部存储装置，例如 SD 卡或 USB 存储装置。这样做可能会导致数据受损或丢失，或导致外部存储或平板电脑受损。三星不会为因误用外部存储设备导致的丢失承担任何责任，包括数据丢失。

格式化 SD 卡

在计算机上格式化的 SD 卡可能会与设备不兼容。请在设备上将 SD 卡格式化。

1 打开**设置**并点击**设备维护** → **存储**。

2 向左滑动以访问 **SD 卡**页面。

3 点击更多选项图标(⋮) → **格式化**。

将 SD 卡格式化之前，记住要备份 SD 卡中存储的所有重要数据。因用户操作而导致的数据丢失，制造商不提供保修服务。


保护壳

先从保护壳取出 S Pen，然后再安装或卸下保护壳，以避免损坏 S Pen。


安装保护壳

将设备上部插入护套，然后用双手逐个按压底部边缘，使其安装牢固。

▶ SM-X300，SM-X306B：

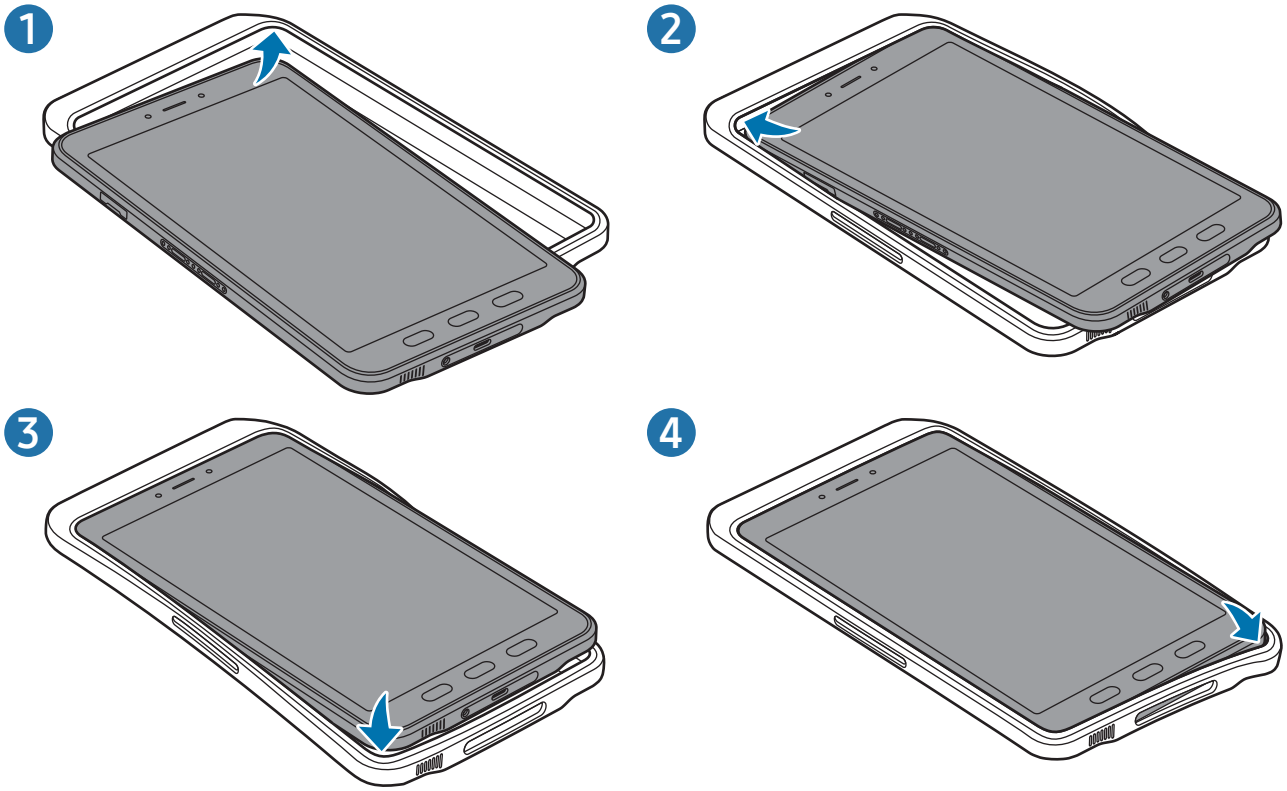


▶ SM-X350，SM-X356B：

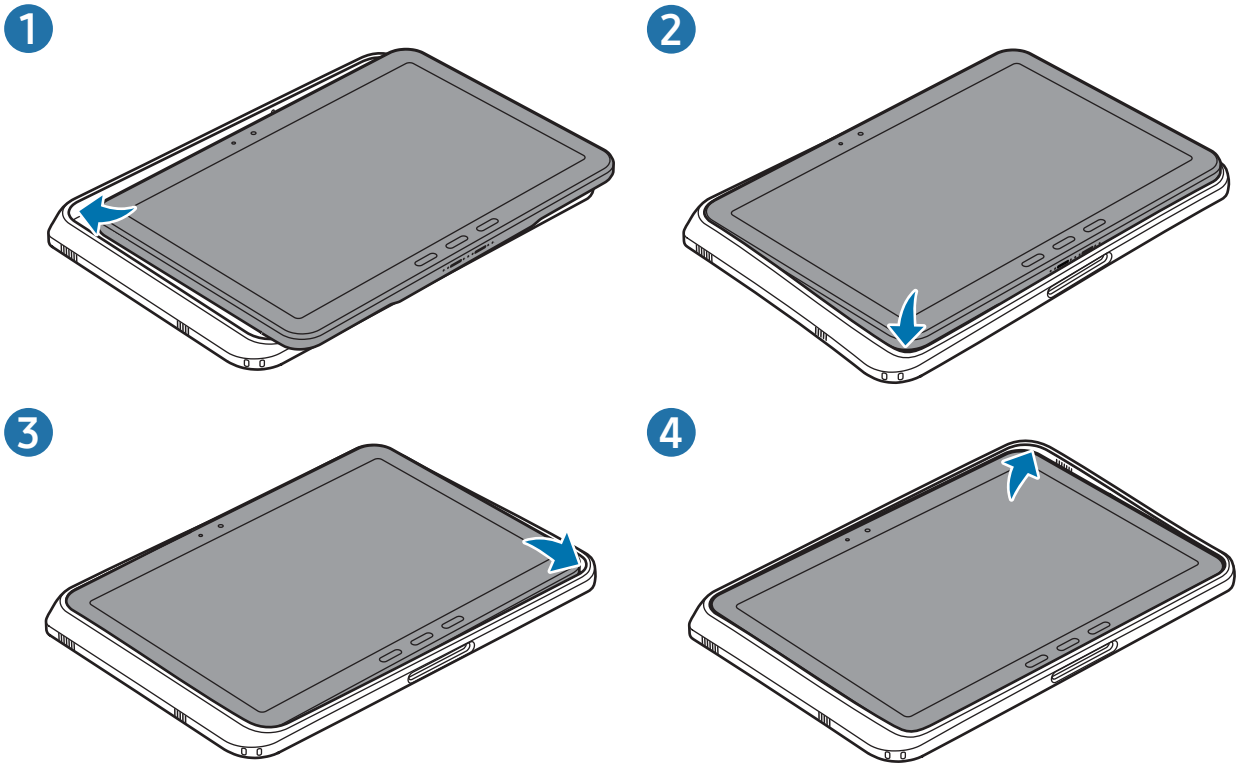

拆卸保护壳


▶ SM-X300，SM-X306B：

在设备直立的情况下，用双手逐个推动上部的边缘，直到设备从护套中突出，然后从中取出设备。

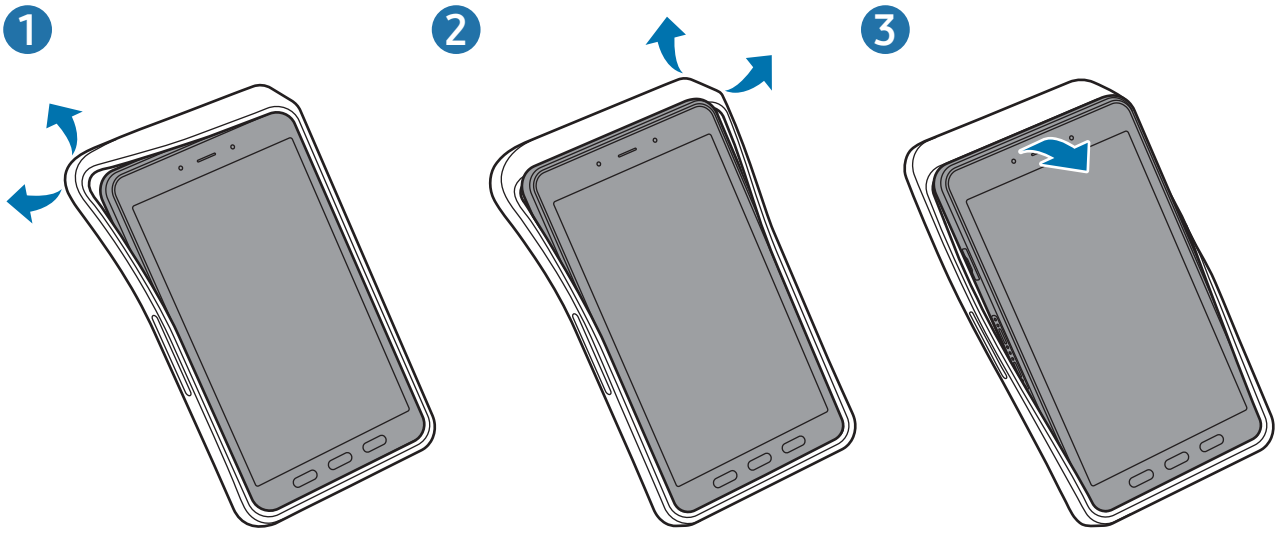

▶ SM-X350，SM-X356B：


在设备直立的情况下，用双手逐个推动左部的边缘，直到设备从护套中突出，然后从中取出设备。

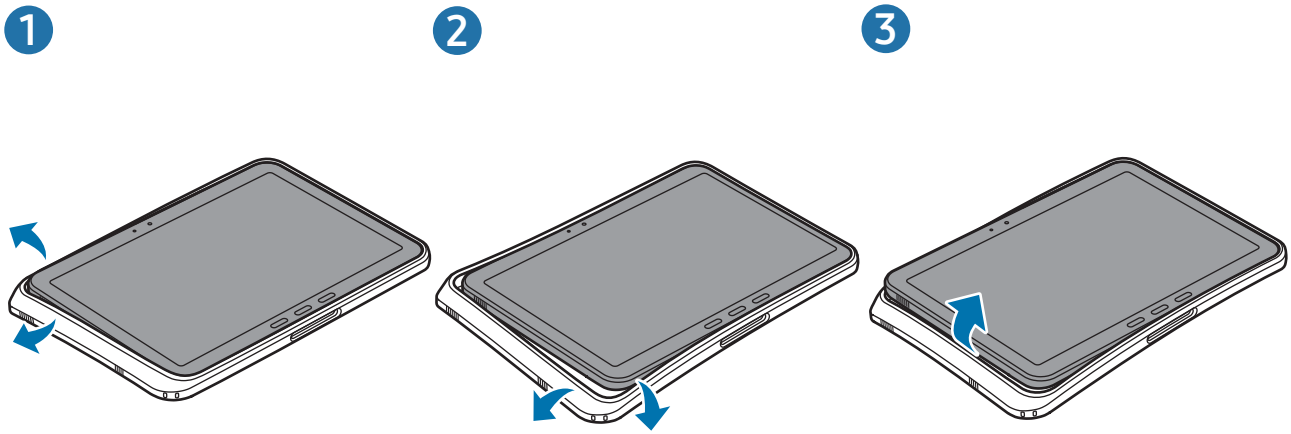

插入 S Pen


▶ SM-X300，SM-X306B：

将 S Pen 插入保护壳的顶部。

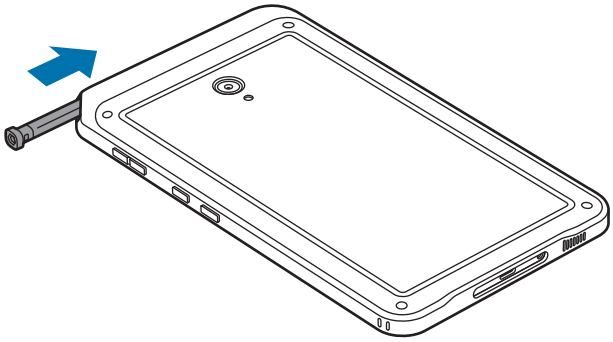

▶ SM-X350，SM-X356B：

将 S Pen 插入保护壳的左侧。

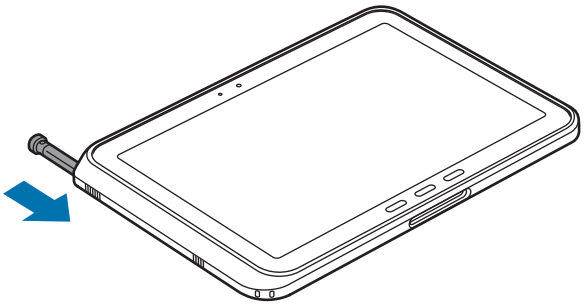

请勿将 S Pen 向后插入保护壳的顶部。

打开和关闭设备

在禁止使用无线设备的区域（例如飞机和医院），请遵守所有张贴的警告和授权人员的指示。

打开设备

紧按住侧面按钮几秒钟以打开设备。

关闭设备

1 如欲关闭设备，同时紧按住侧面按钮与音量减小按钮。或者，打开快捷设置面板并点击关机图标 (⏻)。

2 点击**关机** → **关机**。
如欲重新启动设备，点击**重新启动** → **重新启动**。

若要设定在您紧按住侧面按钮时关闭设备，点击**侧面按钮设置** → **长按** → **关机菜单**。

强制重启

如果设备卡死或反应缓慢，同时紧按住侧面按钮和音量减小按钮超过 7 秒以重启。

紧急通话和医疗信息 (支持移动网络的型号)

您可以拨打紧急电话或检查您保存的医疗信息。

同时紧按住侧面按钮和音量减小按钮，然后点击**紧急呼叫**或**医疗信息**。或者，打开快捷设置面板并点击关机图标 (⏻) → **紧急呼叫**或**医疗信息**。

如欲管理您的医疗信息和紧急联系人，打开**设置**并点击**安全和紧急状况**。

初始化设置

首次打开设备时或执行数据重置后，按照屏幕上的指示以设定设备。

若您未连接 Wi-Fi 网络，您可能无法在初始化设定期间设定部分设备功能。

使用网络

您可以使用网络，例如 Wi-Fi、蓝牙、NFC 或移动网络。

打开**设置**，点击**连接**，然后点击所需网络的开关以开启。

对于移动网络，点击**流量监控**并点击**移动数据**开关以开启。

不使用网络时，点击开关以关闭。

取决于型号，部分功能可能无法使用。

三星账号

使用三星账户时，您可以使用多种通过移动设备、电视和三星网站提供的三星服务。

如欲查看可通过三星账户使用的服务列表，请访问 account.samsung.com。

1 打开**设置**并点击**登录您的盖乐世**。

或者，打开**设置**，然后点击**账号与备份** → **管理账号** → **添加账号** → **三星账号**。

2 登录到您的三星账户。若您没有三星账户，点击**忘记密码或没有账号？** → **创建账号**。

找回您的 ID 并重设您的密码

若您忘记您的三星账户 ID 或密码，在三星账户登录屏幕上点击**忘记密码或没有账号？**→**忘记 ID 或忘记密码**。您可以在输入所需信息后找回您的 ID 或重设您的密码。

退出您的三星账户

当您退出三星账户后，您的联系人或事件等数据也会从设备中移除。

1 打开**设置**，然后点击**账号与备份** → **管理账号**。

2 点击**三星账号** → **我的资料**并点击屏幕底部的**退出登录**。

3 点击**退出登录**，输入您的三星账户密码，然后点击**确定**。

从之前的设备传输数据 (S 换机助手)

使用 USB 数据线或使用无线方式从之前的设备传输数据。您也可以从外部存储设备或计算机传输数据。

打开**设置**，点击**账号与备份** → **传输数据以进行设备设置**，然后按照屏幕上的说明传输数据。

有关详细信息和限制，请访问 www.samsung.com/smartswitch。

- 如欲使用外部存储设备传输数据，点击外部存储图标 ()。
- 如欲检查已传输的数据，点击更多选项图标 () → **传输结果**。

- 部分设备或电脑可能不支持此功能。
- 三星非常重视版权。仅会传输您拥有或有权传输的内容。

了解屏幕

控制屏幕

- 点击：点击屏幕。
- 触摸并紧按住：触摸并紧按住屏幕约 2 秒。
- 拖动：触摸并紧按住项目并将其拖至目标位置。
- 点击两次：点击两次屏幕。
- 滑动：向上、向下、向左或向右滑动。
- 张开和合拢：在屏幕张开或合拢两根手指。

- 禁止屏幕接触其他电子设备。静电放电会导致屏幕发生故障。
- 为免损坏屏幕，请勿使用任何尖利物体点击屏幕，或用指尖或其他物体触屏幕时用力过猛。
- 建议不要长时间在屏幕的部分或全部区域使用固定的图形。这样做可能会产生残像 (屏幕老化) 或重像。

设备可能无法识别靠近屏幕边缘的触摸输入操作，因为这部分不在触摸输入区域内。

主屏幕与应用程序屏幕


主屏幕是用于访问所有设备功能的起点。此功能显示小组件、应用程序快捷方式等。

应用程序屏幕显示所有应用程序，包括新安装应用程序的图标。

在主屏幕和应用程序屏幕之间切换

在主屏幕上，向上滑动以打开应用程序屏幕。

如欲回到主屏幕，向上或向下滑动应用程序屏幕。或者，按主屏幕按钮或返回按钮。

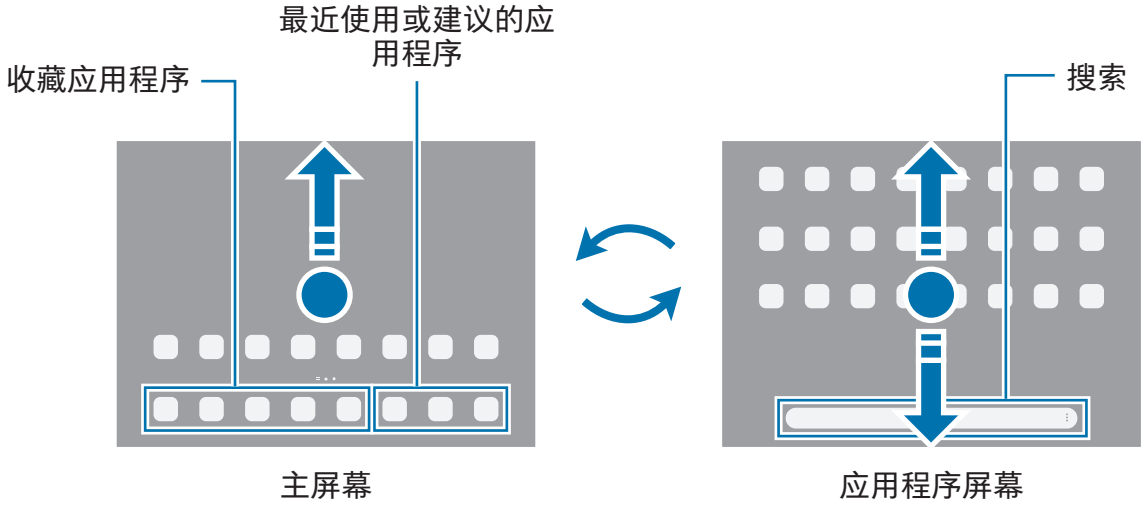

如果您在主屏幕添加了应用程序按钮，您可以通过点击该按钮打开应用程序屏幕。在主屏幕上，触摸并紧按住空白区域，点击**设置**，然后点击**在主屏幕上显示应用程序屏幕按钮**开关以开启。应用程序按钮 ( ) 将添加至主屏幕的底部。

编辑主屏

在主屏幕上，触摸并紧按住空白区域，或将手指合拢到一起以访问编辑选项。您可以设置壁纸、添加小组件及更多。

- **壁纸和风格**：更改主屏幕和锁定屏幕的壁纸设定。
- **小组件**：小组件是启动特定应用程序功能以提供信息并可在主屏幕上轻松访问的小型应用程序。选择小组件并点击**添加**。该小组件将被添加至主屏幕。
- **设置**：主屏幕的配置设定，例如屏幕布局。

您也可以添加、删除或重新排列主屏幕面板。

- 添加面板：向左滑动，然后点击添加页面图标 (+)。
- 移动面板：拖动面板预览至新位置。
- 删除面板：在面板上点击移除图标 (🗑)。

在主屏幕上显示所有应用程序

在不使用独立应用程序屏幕的情况下，您可以设置设备以在主屏幕上显示所有应用程序。在主屏幕上，触摸并紧按住空白区域，然后点击**设置** → **主屏幕布局** → **桌面模式** → **应用**。

启动搜索

搜索设备上的内容。

1 在应用程序屏幕上，点击**搜索**。

2 输入关键字。

将搜索设备上的应用程序和内容。

若您点击键盘上的搜索图标 (🔍)，您可以搜索更多内容。

移动项目

将项目拖至新位置。如欲将项目移至另一面板，将其拖至屏幕一侧。若您触摸并紧按住一个项目，然后点击**选择**，您可以选择更多项目并将其同时移动。


如欲添加应用程序的快捷方式至主屏幕，在应用程序屏幕上触摸并紧按住项目，然后点击**添加至主屏幕**。应用程序的快捷方式将被添加至主屏幕。

也可将常用应用程序移至主屏幕底部的快捷方式区域。

创建文件夹

在主屏幕或应用程序屏幕上，将一个应用程序拖至另一个应用程序上。

这将创建包含所选应用程序的新文件夹。点击**文件夹名称**并输入文件夹名称。

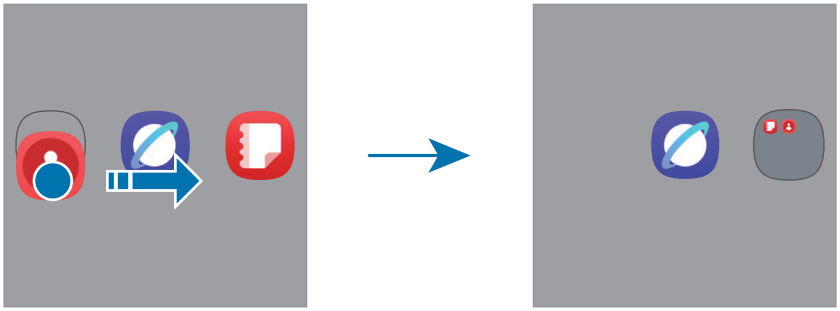

- **添加更多应用程序**

  在文件夹上点击添加应用程序图标 (⊕)。勾选要添加的应用程序并点击**完成**。您也可以通过将其拖动到文件夹来添加应用程序。

- **从文件夹移动应用程序**

  将应用程序拖至新位置。

- **删除文件夹**

  触摸并紧按住文件夹，然后点击**删除**。仅文件夹将被删除。文件夹的应用程序将重新定位至应用程序屏幕。

任务栏

在使用应用程序时，任务栏将显示在屏幕底部。来自主屏幕底部的收藏应用程序、最近使用的或建议的应用程序和全部应用程序按钮将显示在任务栏上。您可以从任务栏选择所需的应用程序，从而切换应用程序。

您还可以同时运行多个应用程序。使用应用程序时，从任务栏向上拖动应用程序，然后将其将放在所需位置。


若您不需要使用任务栏，打开**设置**，点击**显示**，然后点击**任务栏**开关以开启。

侧屏幕面板

您可以从侧屏幕面板访问收藏的应用程序和功能。

向屏幕的中心拖动侧屏幕面板触钮。

如果侧屏幕面板触钮不可见，打开**设置**，点击**显示**，然后点击**侧屏幕面板**开关以开启。

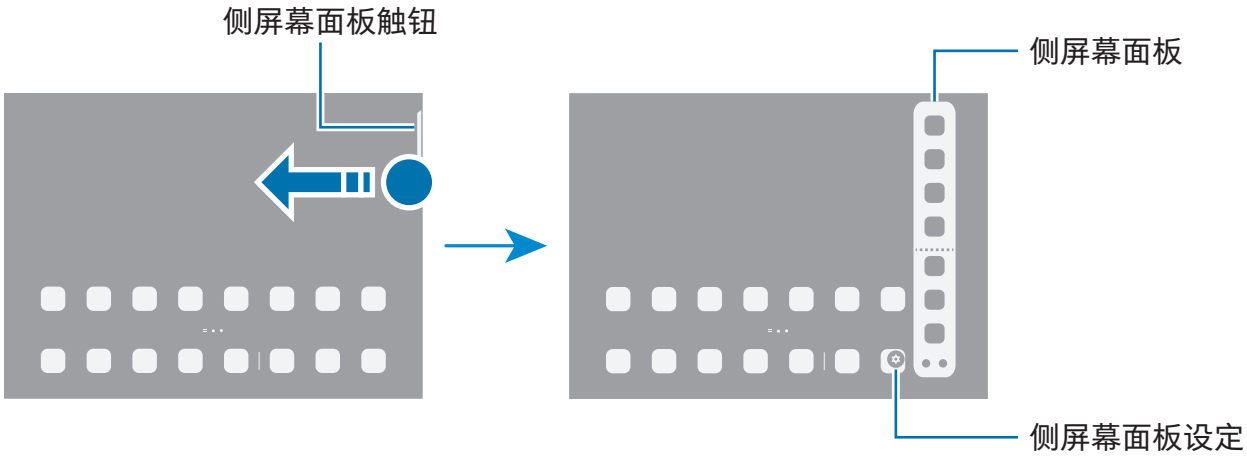

锁定屏幕

按下侧面按钮关闭屏幕并将其锁定。此外，如果设备在指定时间内不使用，屏幕也会关闭并自动锁定。

要对屏幕解锁，请在屏幕开启时沿除向下以外的任意方向滑动屏幕。

若屏幕关闭，按下侧面按钮以开启屏幕。或者，双击屏幕。

编辑快捷方式

您可以在锁定屏幕的底部更改您需要的其他应用程序或功能的快捷方式。

触摸并紧按住锁定屏幕，点击快捷方式图标，选择您需要的应用程序或功能，然后点击**完成**。

更改屏幕锁定方法

如欲更改屏幕锁定方式，打开**设置**，点击**锁定屏幕**→ **屏幕锁定和生物识别**，然后选择一种方式。

将锁屏方式设为图案、数字密码、混合密码或生物特征数据后，可以防止其他人访问您的设备，从而保护您的个人信息。设定锁屏方式后，解锁设备时需要解锁码。

若您连续几次输错解锁码且达到了尝试限制，可以设定设备以执行出厂数据重置。打开**设置**，点击**锁定屏幕** → **安全锁定设置**，使用预设的屏幕锁定方式解锁屏幕，然后点击**自动出厂重置**开关以开启。

指示器图标

指示符图标将会在屏幕顶部的状态栏上出现。表中列出的图标为最常见的图标。

图标	意义
•	新通知
⊘	无信号
.ıll	信号强度
R.ıll	漫游中 (在正常服务区外)
G ↓↑	已连接 GPRS 网络
E ↓↑	已连接 EDGE 网络
3G ↓↑	已连接 UMTS 网络
H ↓↑	已连接 HSDPA 网络
H+ ↓↑	已连接 HSPA+ 网络
4G ↓↑ / LTE ↓↑	已连接 LTE 网络


图标	意义
5G	已连接 5G 网络
5G	LTE 网络连接在包括 5G 网络的 LTE 网络中
	已连接 Wi-Fi
	蓝牙功能开启
	正在使用位置服务
	正在通话
	未接来电
	新文本信息或多媒体信息
	闹钟开启
/	静音模式/振动模式
	飞行模式开启
	发生错误或需要注意
83 / 83	电池充电/电池电量级别

- 状态栏可能不会出现在某些应用程序的屏幕顶部。如欲显示状态栏，从屏幕顶部向下拖动。
- 部分指示符图标仅在您开启通知面板时显示。
- 部分通知将显示为圆点。
- 视运营商或型号而定，所显示的指示器图标可能有所不同。

通知面板

接收新通知时，指示符图标将会在状态栏上出现。打开通知面板以检查详情。

如欲打开通知面板，从屏幕顶部向下滑动，避开右侧。如欲关闭通知面板，在屏幕上向上滑动。

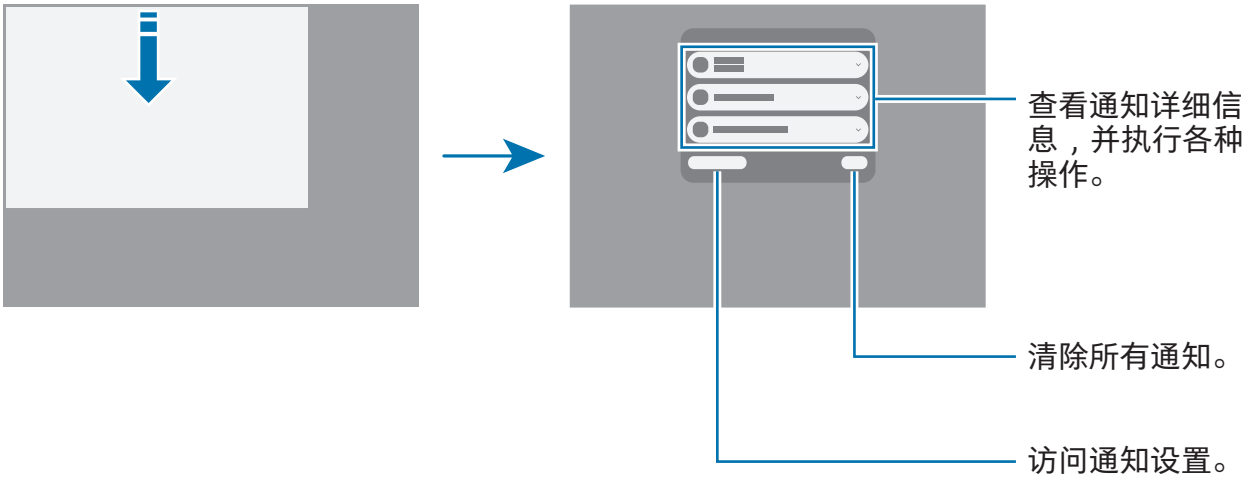


快捷设置面板

点击各个按钮可开启或关闭具体的功能，例如 Wi-Fi 或蓝牙功能。

如欲打开快捷设置面板，从屏幕右上方向下滑动。如欲关闭快捷设置面板，在屏幕上向上滑动。

如欲访问更详细的设定，触摸并紧按住按钮。如欲编辑按钮，点击编辑图标 (✎) → **编辑**。

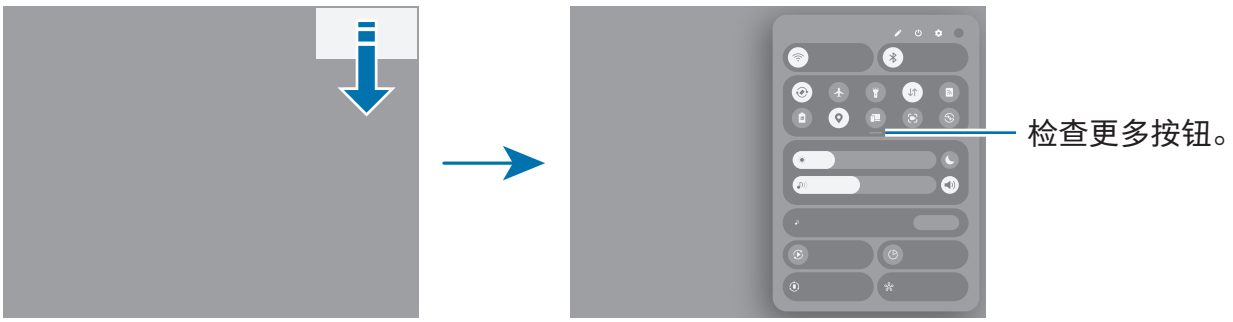

此图像可能因地区或型号而异。

控制媒体播放

在快捷设置面板上控制您的平板电脑和已连接的附近设备上的媒体。

1 打开快捷设置面板并点击**媒体输出**。

2 在控制器上点击图标以控制播放。

控制附近设备

在快捷设置面板上控制已连接的附近设备或连接附近的其他设备。

1 打开快捷设置面板并点击**附近设备**。

附近已连接的设备将显示，有一条线将这些设备连接至圈住您平板电脑的圆圈。

2 选择附近设备以进行控制。

- 如欲连接附近的其他设备，将设备从屏幕底部的面板中拖至圆圈。
- 如欲结束连接，将设备拖至屏幕底部的面板。

控制常用设备

在快捷设置面板上，控制已连接至 SmartThings 等设备控制应用程序的设备，以及手动日常程序。

1 打开快捷设置面板并点击 SmartThings。

2 点击您要开启的应用程序旁边的开关并点击**开始**。

已连接的设备和手动日常程序将显示。

3 选择设备以控制，或选择手动日常程序以启动。

截屏和录屏

截屏

在使用设备期间截取屏幕图像并在所截取的屏幕上书写、绘画，或者裁剪或分享所截取的屏幕。您可以捕捉当前屏幕和可滚动的区域。

如何取得屏幕截图

使用以下方法截取屏幕图像。可以在**相册**中检查取得的屏幕截图。

- 按钮截屏

  同时按下侧面按钮和音量减小按钮。

- 滑动截屏

  使用手的边缘，用您的手向左或向右滑过屏幕。

  如果滑动截屏功能未开启，打开**设置**，点击**高级功能** → **动作与手势**，然后点击**手掌滑动截屏**开关以开启。

使用某些应用程序和功能时无法截取屏幕图像。

截取屏幕图像后，使用屏幕底部工具栏上的以下选项：

- ：捕获当前内容和延长页面中隐藏的内容，例如网页。点击滚动截屏图标 ()，屏幕将自动向下滚动，有更多内容将被截取。
- ：在屏幕截图上书写或绘制，或从屏幕截图中裁剪一部分。您可以在**相册**中检查已剪裁的区域。
- #：添加标签至屏幕截图。如欲按标签搜索截图，打开**相册**应用程序并点击搜索图标 ()。您可以访问标签列表并搜索您需要的屏幕截图。如果标签列表未显示，点击更多选项图标 () → **搜索设置** → **搜索类别**并点击**我的标签**开关以开启。

- ：与他人共享屏幕截图。
- ：选择区域并执行操作，如共享或保存。点击或圈定您想要选择的内容。然后，选择要用于所选区域的选项。

如果在所截取的屏幕上看不到选项，打开**设置**，点击**高级功能** → **屏幕截图和屏幕录制**，然后点击**截图后显示工具栏**开关以开启。

录屏

使用设备时录制屏幕。

1 打开快捷设置面板，点击扩展图标 (—)，然后点击**录屏工具** ()。

2 选择声音设置并点击**开始录制**。

倒时计后，将开始录制。

- 如欲在屏幕上书写或绘制，点击绘制图标 ()。
- 如欲在屏幕上显示 S Pen 指针，请点击指针图标 ()。
- 如欲在附带您自己的视频叠加的情况下录制屏幕，点击自拍视频图标 ()。

3 完成视频录制时，点击停止图标 (■)。


您可以在**相册**中检查视频。

如欲更改屏幕记录器设定，打开**设置**并点击**高级功能** → **屏幕截图和屏幕录制**。

输入文本

键盘布局

当您输入文本时会自动出现一个键盘。

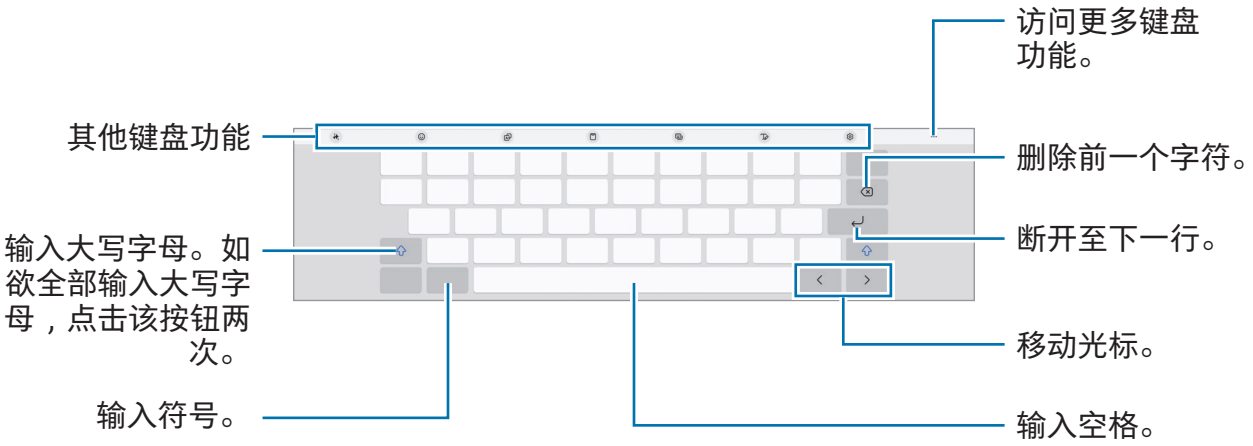

有些语言不支持文本输入。如欲输入文本，必须将输入语言改为支持的语言。

更改输入语言

点击设置图标 (⚙) → **语言和类型** → **管理输入语言**并选择要使用的语言。选择两种或两种以上语言时，可以通过点击更改语言图标 (🌐) 来切换输入语言。

若要更改键盘类型，点击设置图标 (⚙) → **语言和类型**，选择语言，然后选择您想要的键盘类型。

使用键盘按钮

您可以通过点击任务栏上的键盘按钮来更改文字输入法。

如欲更改任务栏上的键盘按钮，触摸并紧按住键盘按钮并选择所需的选项。

- 🎤：通过语音输入文本。
- ⌨：更改键盘。

如果键盘按钮未在任务栏上显示，打开**设置**，点击**常规管理** → **键盘**，然后点击**输入法快捷切换按钮**开关以开启。

复制和粘贴

1 触摸并紧按住文本。

2 拖动左侧文本选择图标 ( ) 或右侧文本选择图标 ( ) 以选择所需文本，或点击**全选**以选择全部文本。

3 点击**复制**或**剪切**。
选定的文本将复制到剪贴板。

4 触摸并紧按住要插入文本的位置，然后点击**粘贴**。

提取文本

使用部分应用程序时，比如**相册**或**相机**应用程序，您可以从图像中提取文字并使用复制或分享等选项。以下操作是在**相册**应用程序中提取文本的示例。

1 在**相册**应用程序中检查图像时，点击提取文本图标 ( )。
存在可提取的文本时，才会显示提取文本图标 ( )。

2 选择要提取文本的区域。

3 选择所需的选项。

应用程序与功能

介绍

使用应用程序和设备的各种功能。

本章为适用于三星设备所提供的应用程序和功能的通用指南。

视型号而定，部分内容可能有所差异，或其中可能会包含对您所购设备上不可用的应用程序或功能的描述。



安装或卸载应用程序

应用商店

购买和下载应用程序。可以下载专供三星 Galaxy 设备使用的应用程序。

打开**应用商店**应用程序。按类别浏览应用程序，或点击搜索图标 (Q) 以搜索关键字。

- 取决于运营商或型号，此应用程序可能无法使用。
- 如欲更改自动更新设定，点击导航测滑菜单图标 (☰) → 设置图标 (⚙) → **自动更新应用程序**，然后选择选项。

Play 商店

购买和下载应用程序。

打开 Play **商店**应用程序。按类别浏览应用程序或按关键词搜索应用程序。

如欲更改自动更新设定，点击您的账户图标，点击**设置** → **网络偏好设置** → **自动更新应用**，然后选择选项。

管理应用程序

卸载或禁用应用程序

触摸并紧按住应用程序并选择选项。

- **卸载**：卸载已下载的应用程序。
- **禁用**：禁用不能从设备卸载的所选默认应用程序。

某些应用程序可能不支持此功能。

启用应用程序

打开**设置**，点击**应用程序** → 分类图标 (↓≡) → **已禁用** → **确定**，选择应用程序，然后点击**启用**。

设定应用程序权限

某些应用程序正常运行需要访问或使用设备上信息的权限。


如欲访问您的应用程序权限设置，打开**设置**并点击**应用程序**。选择应用程序，然后点击**权限**。您可以检查应用程序权限列表并更改相关权限。

如欲按照权限类型检查或更改应用程序权限设置，打开**设置**并点击**应用程序** → 点击更多选项图标 (⋮) → **许可管理器**。选择项目并选择应用程序。

如果未授予应用程序权限，应用程序的基本功能可能无法正常运行。

S Pen

使用 S Pen

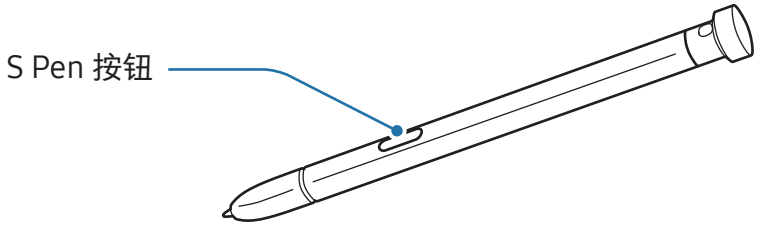

- 使用时请勿弯曲或对 S Pen 用力过大。S Pen 可能会损坏或笔尖可能会变形。
- 请勿使用 S Pen 用力按压屏幕。笔尖可能因此变形。

- 如果设备周围有磁体，某些 S Pen 操作可能无法正常工作，如点击屏幕。
- 如果以过斜的角度在屏幕上使用 S Pen，设备可能无法识别 S Pen 动作。
- 如果 S Pen 无法正常使用，将其送往三星服务中心或授权的服务中心。

浮窗指令

(直接启动 S Pen 功能和应用程序)

浮窗指令是一个可提供 S Pen 功能并可直接访问常用应用程序的功能表。

将 S Pen 悬停在屏幕上并使用 S Pen 点击浮窗指令图标 ( )。在浮窗指令面板上选择功能或应用程序。

如果浮窗指令图标未在屏幕上出现，打开**设置**，点击**高级功能** → **S Pen** → **浮窗指令**，然后点击**显示浮窗指令图标**开关以开启。若您开启**使用画笔按钮打开浮窗指令**开关，您可以通过将 S Pen 悬浮在屏幕上方并按下 S Pen 按钮来打开浮窗指令面板。



- **智能多截图 / AI 多截图**：使用 S Pen 以选择区域并执行操作，如共享或保存。有关详细信息，请参阅智能多截图 / AI 多截图。
- **创建笔记**：在弹出窗口创建笔记。您还可以通过在长按 S Pen 按钮的同时双击屏幕来启动此功能。有关详细信息，请参阅三星笔记。
- **截屏编写**：截取屏幕图像，以在所截取的屏幕图像上书写、绘画或裁剪一部分。您还可以捕获当前内容和延长页面中隐藏的内容，例如网页。有关详细信息，请参阅截屏编写。
- **查看所有笔记**：访问在**三星笔记**应用程序中的所有笔记。
- **翻译**：将 S Pen 悬停在单词上即可翻译。有关详细信息，请参阅翻译。

- PENUP：发布画作，了解其他人的画作并获得实用的绘画技巧。
- **在日历上书写**：打开**日历**应用程序并在屏幕上书写或绘制。有关详细信息，请参阅在日历上书写。
- **添加**：将常用应用程序的快捷方式添加至浮窗指令面板。

智能多截图 / AI 多截图

使用 S Pen 以选择区域并执行操作，如共享或保存。您还可以从视频中选择区域，然后将其截图为 GIF。

1 当有想要捕捉的内容时，例如图像的一部分，打开浮窗指令面板，然后点击**智能多截图**或**AI 多截图**。

2 点击或圈定您想要选择的内容。

3 选择要用于所选区域的选项。

截屏编写

截取屏幕图像，以在所截取的屏幕图像上书写、绘画或裁剪一部分。

1 当有想要截取的内容时，打开浮窗指令面板并点击**截屏编写**。

当前屏幕将会被自动截取且编辑工具栏将出现。

2 在屏幕截图上编写备忘录。

3 共享或保存屏幕截图。

可以在**相册**中检查取得的屏幕截图。

使用某些应用程序时无法截取屏幕图像。

翻译

将 S Pen 悬停在您要翻译的文本上。文本中包含的单位也会一并转换。


1 当有想要翻译的文本时，打开浮窗指令面板并点击**翻译**。

2 在屏幕顶部的翻译面板上选择语言。

您可以点击句子图标 (☰) 或文字图标 (T)，在文字和句子间切换文本。

3 将 S Pen 悬停在您要翻译的文本或要转换的单位上。

将显示翻译后的文本。要聆听原始文本的发音，请点击播放图标 (▶)。根据您所选的语言，播放图标 (▶)可能不会出现。

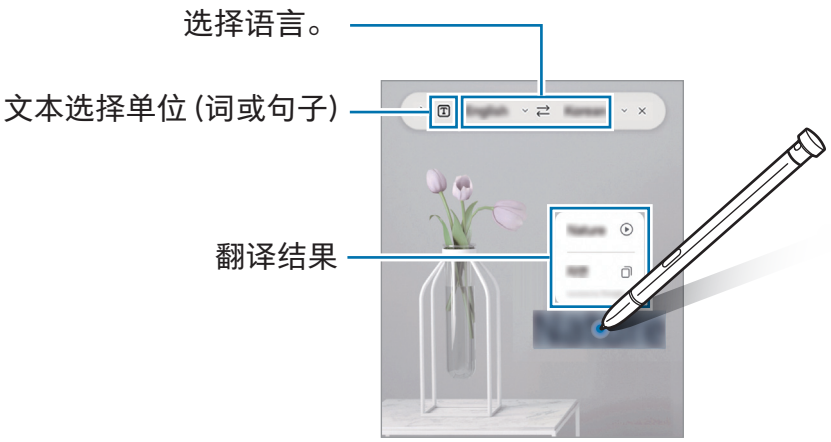

- 某些语言不支持此功能。
- 此功能仅在屏幕中有可检测文本时可用。

在日历上书写

通过在日历屏幕上书写或绘制来填写您的计划。

打开浮窗指令面板，点击**在日历上书写**，然后在日历上填写计划。完成后，点击**保存**。如欲编辑，点击书写图标 (✎)。

使用 S Pen 输入文本

您可以设置设备以将您使用 S Pen 书写的内容转换为文本。

1 打开**设置**，点击**高级功能** → S Pen → **使用 S Pen 输入文本**，然后点击开关以开启。

如欲了解如何使用 S Pen 编辑文本，点击**编辑方式**。


2 使用 S Pen 在搜索栏或地址栏等中文本输入字段中书写。

手写内容将转换为文本。

浮窗视图

将 S Pen 悬停在屏幕上的某个项目上方，即可在弹出窗口中预览内容或访问信息。

在某些应用程序中，操作按钮将显示在预览窗口上。

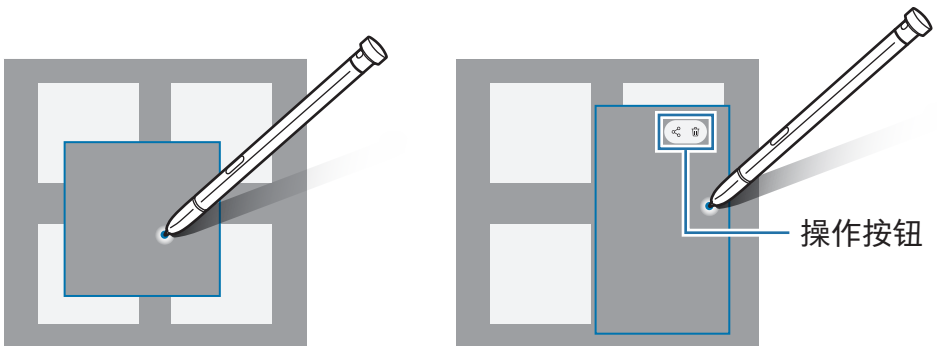


如果此功能未启动，打开**设置**，点击**高级功能** → S Pen，然后点击**浮窗视图**开关以开启。

选笔

(使用 S Pen 快速选择项目)

在紧按住 S Pen 按钮的同时，将 S Pen 拖过文本或项目列表以选择多个项目或文本。也可以将所选项目或文本复制并粘贴至其他应用程序，或与他人共享。

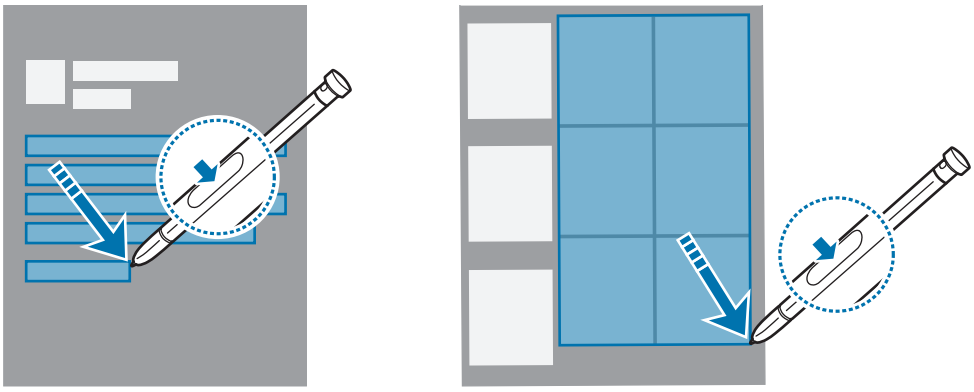


息屏快写

可以通过在屏幕上书写来创建备忘录，而无需打开。

屏幕关闭时，在紧按住 S Pen 按钮的同时双击屏幕。

书写备忘录之后点击**保存**，备忘录将保存到**三星笔记**。

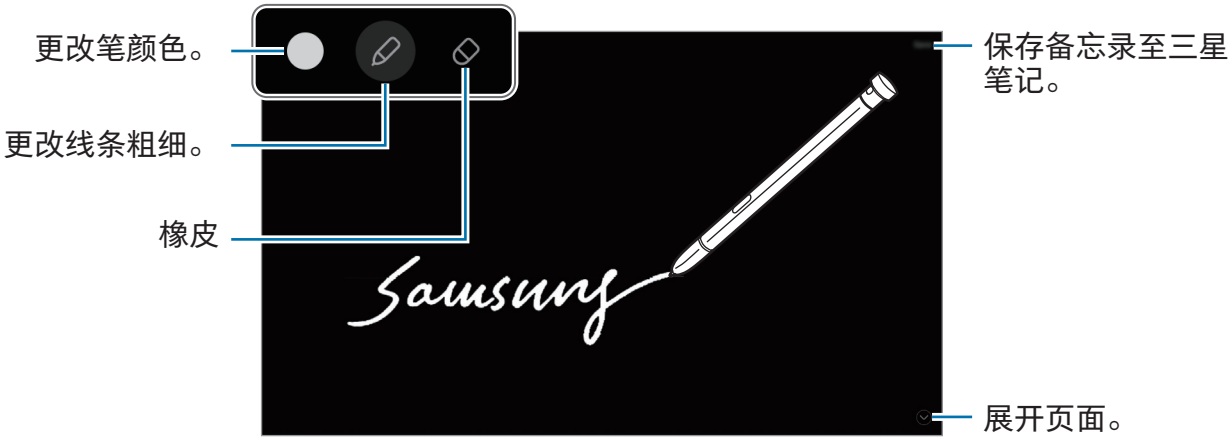

如果此功能未启动，打开**设置**，点击**高级功能** → S Pen，然后点击**息屏快写**开关以开启。

电话

介绍

拨打或接听语音和视频通话。

利用**跨设备接打电话和收发短信**功能，您可以通过自己的手机号码来使用平板电脑上的通话和消息功能。在平板电脑和手机上，打开**设置**，点击**已连接的设备** → **跨设备接打电话和收发短信**，然后点击开关将其打开。您必须在平板电脑和手机上登录相同的三星账户。部分通话和消息功能可能不可用。

拨打电话

1 打开**电话**应用程序并点击**键盘**。

2 输入电话号码。

3 点击语音通话图标 () 以拨打语音通知，或点击视频通话图标 () 或 Meet 视频通话图标 () 以拨打视频通话。

从通话记录或联系人列表拨打电话

打开**电话**应用程序，点击**最近记录**或**联系人**，然后向右滑动联系人或电话号码以拨打电话。

如果此功能已关闭，请点击设置图标 () → **其他通话设置**，然后点击**滑动以拨打电话或发送信息**开关以开启。

使用快速拨号

如欲为快速拨号设定号码，打开**电话**应用程序，点击**键盘** → 点击更多选项图标 () → **快速拨号号码**，选择快速拨号号码，然后添加电话号码。

如欲拨号，触摸并紧按住拨号盘上的快速拨号号码。对于数字 10 及以上的快速拨号，点击号码的前一 (几) 位数字，然后触摸并紧按住最后一位数字。

例如，如果将数字 123 设定为快速拨号号码，依次点击 1 和 2，然后触摸并紧按住 3。

拨打国际电话

1 打开**电话**应用程序并点击**键盘**。

2 触摸并紧按住 0，直到 + 号出现。

3 输入国家代码、区号和电话号码，然后点击通话图标 ()。

接听电话

应答电话

来电时，将接听图标 () 拖到大圆外面。

拒绝通话

来电时，将拒绝图标 () 拖到大圆外面。

如欲在拒绝来电时发送消息，向上拖动**发送信息**栏并选择要发送的消息。如果您点击提醒图标 () 并发送消息，您可以在一小时后收到提醒。

如欲创建各种拒绝信息，打开**电话**应用程序，点击设置图标 () → **快速拒接短信**。点击添图标 (+)，输入讯息，然后点击**保存**。

阻止电话号码

阻止已添加至阻止列表的特定号码来电。

打开**电话**应用程序，点击设置图标 () → **拦截号码**，然后选择要存储在阻止号码列表中的联系人或电话号码。

阻止列表中的号码尝试与您联系时，您将不会收到通知。通话将记录在通话记录中。

您还可以阻止不显示呼叫方 ID 的来电。点击**拦截来自未知号码的呼叫**开关以开启功能。

联系人

介绍

在设备上创建新联系人或管理联系人。

添加联系人

创建新联系人

1 打开**联系人**应用程序并点击创建图标 (+)。

2 选择存储位置。

首次使用此功能时，可以设置默认存储位置。要更改默认存储位置，请点击联系人列表顶部的更多选项图标 (⋮)，点击**设置** → **默认存储位置**，然后选择所需的位置。

3 输入联系人信息并点击**保存**。

导入联系人

从其他存储导入到您的设备来添加联系人。

1 打开**联系人**应用程序，点击联系人列表顶部的更多选项图标 (⋮)，然后点击**设置** → **导入联系人**。

2 按照屏幕上的指示导入联系人。

将联系人与网络账户同步

将设备联系人与网络账户 (如三星账户) 中保存的在线联系人同步。

1 打开**设置**，点击**账号与备份** → **管理账号**并选择要与之同步的账户。

2 点击**同步账号**，然后点击**联系人**开关以开启。

搜索联系人

打开**联系人**应用程序。点击联系人列表顶部的搜索图标 (Q) 并输入搜索标准。

点击联系人。然后执行以下操作之一：

- ：拨打语音电话。
- ：编写信息。
- / ：拨打视频通话。
- ：撰写电邮。

删除联系人

1 打开**联系人**应用程序，点击联系人列表顶部的更多选项图标 (⋮)，然后点击**选择**。

2 选择联系人并点击**删除**。

若要逐个删除联系人，点击联系人列表中的联系人，点击**更多** → **删除**。

共享联系人

可以使用各种共享选项来与他人共享联系人。

1 打开**联系人**应用程序，点击联系人列表顶部的更多选项图标 (⋮)，然后点击**选择**。

2 选择联系人并点击**分享**。

3 选择要分享的联系人信息并点击**完成**。

4 选择共享方法。

创建群组

您可以添加家庭或朋友等群组，按群组管理联系人。

1 打开**联系人**应用程序并点击**群组** → 创建图标 (+)。

2 按照屏幕上的指示创建群组。

合并重复联系人

如果联系人列表中包含重复的联系人，请将它们合并为一个以简化您的联系人列表。

1 打开**联系人**应用程序，点击联系人列表顶部的更多选项图标 (⋮)，然后点击**设置** → **合并重复的联系人**。

2 勾选联系人并点击**合并**。

设置您的个人资料

您可以设置您的个人资料照片和个人资料卡片。

1 打开**联系人**应用程序并点击您的个人资料。

2 点击**创建个人资料卡片**。

3 按照屏幕上的提示设置您的个人资料卡片。
勾选**同时设为头像**，之后您为个人资料卡片选择的图像还将用作您的个人资料照片。

4 如欲更改您的个人资料照片，点击个人资料照片，并点击个人资料照片上的编辑图标 (✎)。

5 按照屏幕上的指示设置您的个人资料照片。

共享您的个人资料

在您打电话给他人或他人检查您的联系人信息时，他人可以查看您的个人资料。

1 打开**联系人**应用程序并点击您的个人资料。

2 点击**个人资料卡片和照片**，并点击**分享个人资料卡片和照片**开关以开启。

信息 (SM-X300, SM-X306B)

介绍

按对话发送和检查信息。

在漫游时收发信息可能产生额外费用。

利用**跨设备接打电话和收发短信**功能，您可以通过自己的手机号码来使用平板电脑上的通话和消息功能。在平板电脑和手机上，打开**设置**，点击**已连接的设备** → **跨设备接打电话和收发短信**，然后点击开关将其打开。您必须在平板电脑和手机上注册和登录相同的三星账户。部分通话和消息功能可能不可用。

发送信息

1 打开**信息**应用程序，然后点击编写新信息图标 ()。

2 添加收件人并输入信息。

如欲录制并发送语音信息，触摸并紧按住语音信息 ()，然后说出您的信息。录制图标仅会在信息输入栏为空时显示。

3 点击发送图标 () 以发送信息。

检查信息

1 打开**信息**应用程序并点击**对话**。

2 在信息列表上，选择联系人或电话号码。

- 如欲回复信息，点击信息输入栏，输入信息，然后点击发送图标 ()。
- 如欲调整字体大小，在屏幕上张开或合拢两根手指。

信息分类

您可以按照类别将信息分类。

打开**信息**应用程序，然后点击**对话** → 添加类别图标 (+)。

若未显示类别选项键，点击信息列表顶部的更多选项图标 (⋮)，点击**设置**，然后点击**对话类别**开关以开启。

删除信息

触摸并紧按住要删除的信息，然后点击**删除**。

更改信息设定

打开**信息**应用程序，点击消息列表顶部的更多选项图标 (⋮)，然后点击**设置**。您可以阻止不想要的信息、更改通知设置以及更多设定。

相机

介绍

使用各种模式与设定拍摄照片和录制视频。

照相机使用规范

- 未经他人允许，请勿拍摄照片或录制视频。
- 请勿在法律禁止的地方拍摄照片或录像。
- 请勿在可能侵犯他人隐私的场合拍摄照片或录像。

取决于型号，部分功能可能无法使用。

拍照

1 打开**相机**应用程序。

您也可以通过按下侧面按钮两次或者在锁定的屏幕上向左拖动相机图标 () 来打开应用程序。


- 如果从锁定屏幕，或在设置屏幕锁定方式的情况下关闭屏幕时打开**相机**应用程序，部分相机功能将不可用。
- 不在使用时，照相机会自动关闭。
- 取决于运营商或型号，部分方法可能无法使用。

2 点击预览屏幕上的图像，此时照相机应已对焦。

如欲调整相片的亮度，请拖动圆框上方或下方的调整栏。

3 点击拍照图标 (◯) 以拍照。

如欲更改拍摄模式，向左或向右拖动拍摄模式列表，或者在预览屏幕上向左或向右滑动。

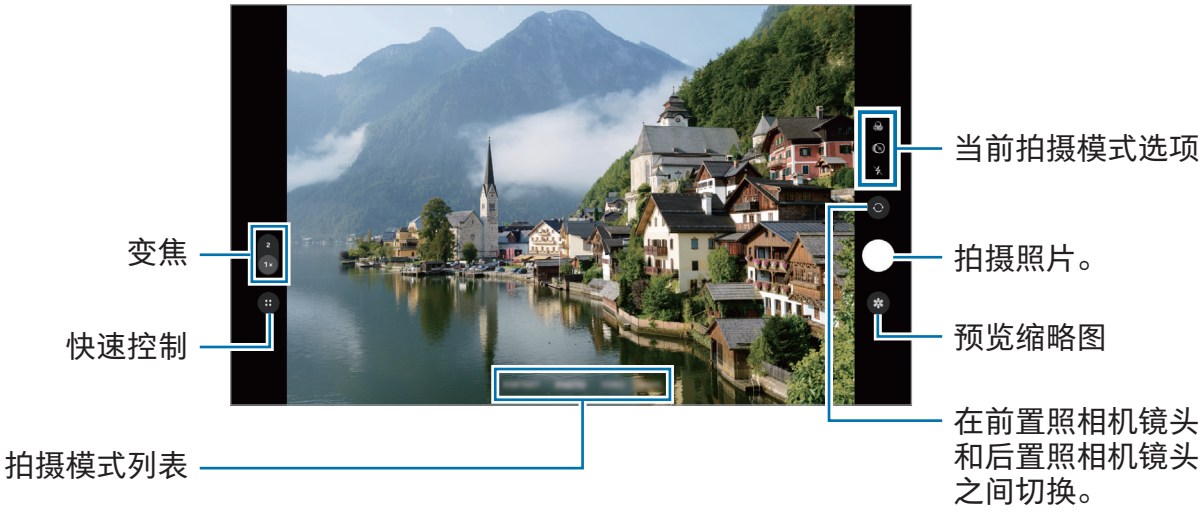

- 预览屏幕可能因拍摄模式和使用的照相机而异。
- 如果物体很近，焦点可能会不清晰。拍摄照片或录制视频时保持良好的距离。
- 如果您拍摄的照片模糊，请清洁照相机镜头并重试。
- 确保镜头未损坏或弄脏。否则，在某些需要高分辨率的模式中，设备可能无法正常工作。
- 本设备的照相机具有广角镜头。广角照片或视频中可能会出现细微失真，这并非设备性能问题。
- 如果设备暴露于空气温度突然变化的环境中，相机可能会起雾或结露，这是由于相机保护盖内外的温度差异。当您打算使用相机时，请设法避免此类情况。如果确实发生了起雾现象，请在拍摄照片或录制视频之前让相机在室温下自然干燥，否则拍摄或录制效果看上去将很模糊。
- 此图像可能因型号而异。

使用照相机按钮

- 触摸并紧按住照相机按钮以录制视频。
- 若您将照相机按钮拖至锁定图标 ( )，即可录制视频，无需按住该按钮。
- 若要连续快拍，滑动照相机按钮至屏幕边缘并按住。若您在预览屏幕上点击快速控制图标 ( ) → 设置图标 ( ) 并点击**滑动快门按钮以** → **创建 GIF**，您可以创建 GIF。
- 如果您再添加一个照相机按钮，您可以将其移动到屏幕上的任何地方，这样可以更加方便地拍照。在预览屏幕上，点击快速控制图标 ( ) → 设置图标 ( ) → **拍摄方式**，然后点击**浮动快门按钮**开关以开启该功能。

编辑拍摄模式列表

如欲编辑拍摄模式列表，点击列表上的**更多**，点击**编辑**，然后将模式拖至所需的位置。

使用变焦功能

如欲在使用后置照相机时放大或缩小，在预览屏幕上选择所需的变焦图标。

点击变焦图标将显示变焦级别列表，你还可以从中选择所需的变焦级别。

如欲更加精确地调整变焦，拖动变焦图标，或在预览屏幕上合拢或张开两根手指。



锁定对焦 (AF) 和曝光 (AE)

您可锁定选定区域的对焦或曝光，以避免照相机根据拍摄对象或光源的变化来自动进行调整。

触摸并紧按住要对焦的区域，AF/AE 框架将出现在此区域且曝光设定将被锁定。即使在拍照后，设定也会保持锁定。

视拍摄模式而定，此功能可能不可用。

当前拍摄模式选项

在预览屏幕上，使用以下选项。如欲使用更多选项，点击快速控制图标 ()。

- ：打开或关闭闪光灯。
- ：开启或关闭动态照片功能。如果您将其开启，将从按下照相机按钮前几秒起拍摄视频短片。
- ：应用滤镜效果。
- ：应用美肌效果。
- AUTO：选择延时视频的帧率。
- FHD 30：选择视频的分辨率。
- ：选择测光方式。此选项用于确定如何计算光照值。**中央重点测光** () 使用拍摄场景中央部分的光线来计算拍摄场景的光照。**矩阵测光** () 取整个场景的平均值。**点测光** () 使用集中于拍摄场景中央区域的光线来计算拍摄场景的曝光。
- ：在**美食**模式，聚焦取景框内拍摄对象，并对取景框外图像进行模糊处理。

可用选项可能因型号或拍摄模式而异。

照片模式

相机将根据环境自动调整拍摄选项。

在拍摄模式列表上，点击**照片**并点击拍照图标 (◯) 拍照。

拍摄建议

相机可通过识别拍摄对象的位置和角度来推荐照片的理想构图。

在预览屏幕上，点击快速控制图标 (⁘) → 设置图标 (⚙) 并点击**拍摄建议**开关以开启。

1 在拍摄模式列表上，点击**照片**。

预览屏幕上将出现引导。


2 将引导对准拍摄对象。

相机可识别构图，推荐的构图将出现在预览屏幕上。

3 移动设备以便引导与推荐的构图匹配。

达到理想构图时，引导将变成黄色。

4 点击拍照图标 (◯) 以拍照。

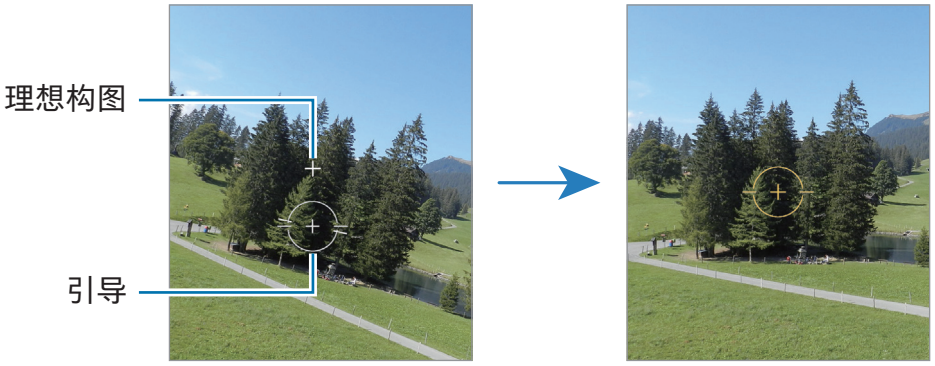

拍摄自拍照

您可以通过前置照相机拍摄自拍照。

1 在预览屏幕上，向上或向下滑动，或者点击切换至前置照相机图标 () 以切换至前置照相机进行自拍。

2 面向前置镜头。

若要在自拍时使用广角拍摄风景或人物，点击切换至广角图标 ()。

3 点击拍照图标 (◯) 以拍照。

扫描文档或文本

您可以扫描文档或文本。

1 在拍摄模式列表上，点击**照片**。

2 将相机对准物体并点击扫描文件和文本图标 ()。

扫描文件和文本图标 () 仅会在检测到文档或文字时出现。

3 点击**扫一扫**，选择您需要的区域，然后点击**保存**。

视频模式

相机将根据环境自动调整拍摄选项。

1 在拍摄模式列表上，点击**视频**并点击开始录制图标 () 以录制视频。

- 如欲在前置照相机镜头和后置照相机镜头之间切换，向上或向下滑动预览屏幕或点击切换至前置照相机图标 ()。
- 如欲在录制时从视频截取一幅图像，点击截取图标 ()。

2 点击停止录制图标 (■) 以停止录制视频。

人像模式

通过模糊背景来拍摄聚焦脸部的照片。

1 在拍摄模式列表上，点击**人像**。

2 点击人像图标 (◉) 并拖动背景模糊调整栏，以调整模糊度。

3 预览屏幕上显示**就绪**时，点击拍照图标 (◯) 以拍照。

- 请在光线充足的地点使用此功能。
- 在以下情况中，背景模糊功能可能无法正常工作：
  - 设备或拍摄对象处于移动状态。
  - 主体与背景具有相似的颜色。

专业模式

通过手动调整各种捕捉选项，例如曝光值和 ISO 值来拍照。

在拍摄模式列表上，点击**更多** → **专业**。选择选项并自定义设定，然后点击拍照图标 (◯) 以拍照。

可用选项

当您点击选项时，将显示选项列表。在列表上，选择选项并自定义设置。

- WB：选择适当的白平衡，以使图像具有逼真的色彩范围。可以设定色温。
- EV：更改曝光值。此值确定照相机传感器接收的光线量。对于弱光条件，使用更高的曝光。
- ISO：选择 ISO 值。此值用于控制照相机感光度。较低的值适用于光线较强的静止拍摄对象。较高的值适用于快速移动或光线较差的拍摄对象。但是，较高的 ISO 设定会在照片中产生噪声。
- ↻：重置设定。

分离对焦区域和曝光区域

您可以分离对焦区域和曝光区域。

触摸并紧按住预览屏幕。AF/AE 框将出现在屏幕上。将框拖动到您要分开对焦和曝光的区域。

夜间模式

在弱光条件下拍摄照片，而无需使用闪光灯。使用三角架时，可获得更明亮更稳定的效果。

1 在拍摄模式列表上，点击**更多** → **夜间**。

2 点击拍照图标 (◯) 并持稳设备，直到拍摄完成。

食物模式

拍摄色彩艳丽的美食照片。

1 在拍摄模式列表上，点击**更多** → **美食**。

屏幕上将显示取景框，框外的区域将变得模糊。

2 如欲重新调整取景框大小，拖动取景框的边角。

点击您需要的区域或拖动取景框以移动。

3 点击快速控制图标 (⁘) → 色温图标 (🌡) 并拖动调整栏以调整色温。

4 点击拍照图标 (◯) 以拍照。

全景模式

使用全景模式拍摄一系列照片，然后将其拼接到一起以创建广角场景。

1 在拍摄模式列表上，点击**更多** → **全景**。

2 点击拍照图标 (◯) 并向一个方向缓慢移动设备。

使图像保持在照相机取景器的框架内。如果预览图片超出引导框或设备未移动，设备将自动停止拍照。

3 点击完成图标 (■) 以停止拍照。

避免拍摄背景难以清楚辨认的照片，例如空无一物的天空或单调的墙壁。

延时摄影模式

录制移动的人物或行驶的汽车，将其看成快速移动的视频。

1 在拍摄模式列表上，点击**更多** → **延时摄影**。

2 点击速度图标 (AUTO) 并选择帧速率选项。
如果将帧速率设定为AUTO，那么设备将会根据场景变化速率自动调整帧速率。

3 点击开始录制图标 () 以开始录制。

4 点击停止录制图标 () 以结束录制。

自定义相机设置

在预览屏幕上，点击快速控制图标 () → 设置图标 ()。视拍摄模式而定，有些选项可能不可用。

智能功能

- **场景优化器**：将设备设为根据拍摄对象或场景自动调整颜色设定并应用优化后的效果。
- **扫描文档和文本**：后置照相机检测到文档或文本时，将显示扫描文档和文本图标 ()。
- **扫描二维码**：设定设备从预览屏幕上扫描二维码。
- **拍摄建议**：设定设备以通过识别您的拍摄主体的位置和角度来建议理想的构图。
- **自定义滤镜**：从**相册**使用一张喜爱图片的色调来创建自己的滤镜。

照片

- **自动 HDR**：在明亮和黑暗区域中，以丰富的色彩拍照并再现细节。
- **滑动快门按钮以**：选择在滑动照相机键至屏幕边缘并按住时要执行的动作。
- **水印**：在拍摄图片时添加水印。
- **高效照片**：以高效率图像文件格式 (HEIF) 拍摄照片。

自拍照

- **自拍镜像**：将设备设置为当用前置相机拍摄而不翻转照片或视频时，在照片或视频出现在预览屏幕上时保存它们。

视频

- **视频稳定性**：开启防抖功能以减少或消除在录制视频时因相机晃动而产生的模糊图像。
- **高级视频选项**
  - **高效视频**：您可以高效视频编解码器 (HEVC) 格式录制视频。您的 HEVC 视频将保存为压缩文件以节省设备的存储空间。
  - **360 度录音**：您可以使用支持 360 录音功能的蓝牙耳机录制更加身临其境的 3D 音效视频。
  - **音频播放**：在录制视频时，您可以在不暂停的情况下播放音频。开启 360 录音功能时，媒体将暂停。

  - 您可能无法在其他设备上播放 HEVC 视频或在网上分享。
  - 您无法在某些拍摄模式下以 HEVC 格式录制视频。

一般

- **构图指南**：显示取景器指南以便在选择主体时帮助取景。
- **位置标签**：将 GPS 位置标签附加至照片。

  - 在信号受阻的位置，如建筑物之间、在低洼地区或在恶劣的天气条件下，GPS 信号强度可能变差。
  - 您的位置可能会在您将照片上传到互联网时显示在照片上。如欲避免此问题，关闭位置标签设定。
- **向上/向下滑动预览**：在向上或向下滑动预览屏幕时选择要执行的操作。

- **拍摄方式**
  - **按下音量按钮以**：使用音量按钮拍照或录像、放大或缩小，或控制音量。
  - **浮动快门按钮**：在屏幕上的任意位置添加另一个可移动按钮以拍照。
  - **伸出手掌**: 朝前置照相机张开手掌以自拍或录像。
- **要保留的设置**：当您开启相机时，保留您最后使用的设置，例如拍摄模式。
- **存储位置**：选择存储位置。此功能将在您插入 SD 卡时显示。

隐私

- **权限**：访问使用相机应用程序需要的权限。
- **恢复默认设置**：重置照相机设定。
- **关于相机**：检查相机应用程序版本和法律信息。
- **联系我们**：提出问题或了解常见问题。

取决于型号，部分功能可能无法使用。


相册

介绍

访问设备上储存的图像和视频。您还可以通过相册管理图像和视频，或者创建故事。


使用图库

打开**相册**应用程序。

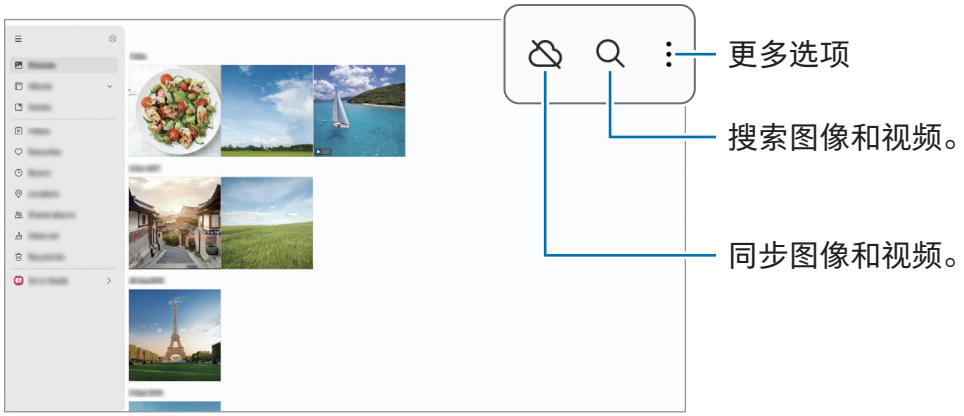

查看图像

打开**相册**应用程序，并选择图像。如欲查看其他文件，向左或向右滑动屏幕。

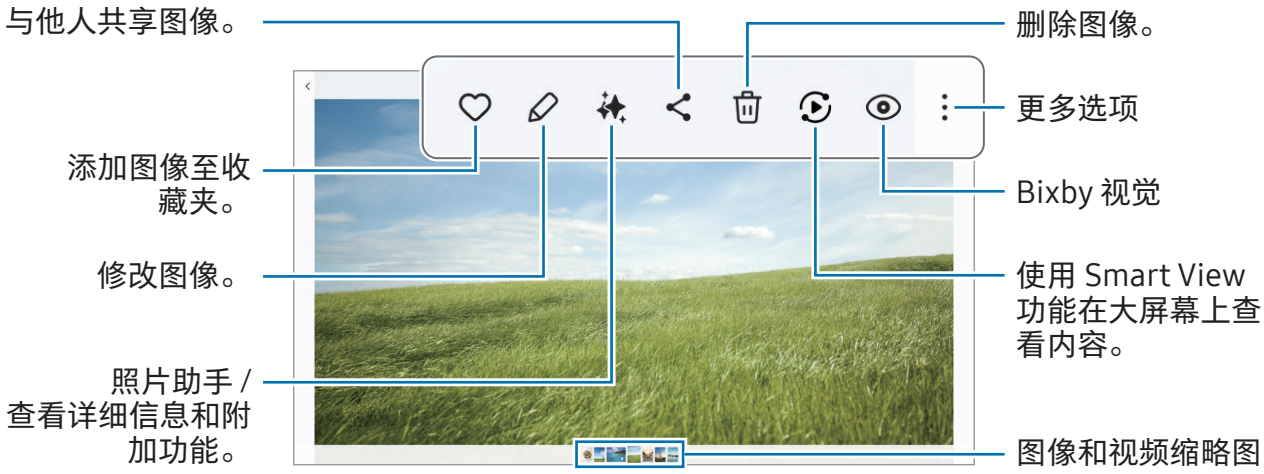

重制图像

您可以改善沉闷、模糊和分辨率低的图像。

1 打开**相册**应用程序，并选择图像。

2 在屏幕上向上滑动并点击**重录**。

您可以检查前后效果。

3 点击保存图标 (↓) 以保存重制后的图像。

从图像提取物体

分离物体与背景并提取物体。您可以复制提取的图像，或将其保存为贴纸或图像，以用于各种用途。

1 打开**相册**应用程序，并选择图像或视频。

2 触摸并紧按住您要提取的物体并选择一个选项。

对于视频，此功能仅在暂停时可用。

裁剪放大的图像


1 打开**相册**应用程序，并选择图像。

2 在您要保存的区域张开两指并点击快速裁剪图标 ( )。
剪裁后的区域将另存为文件。

查看视频

打开**相册**应用程序，然后选择一个要播放的视频。如欲查看其他文件，向左或向右滑动屏幕。

如欲在播放期间使用更多选项，点击更多选项图标 (⋮) → **在视频播放器中打开**。

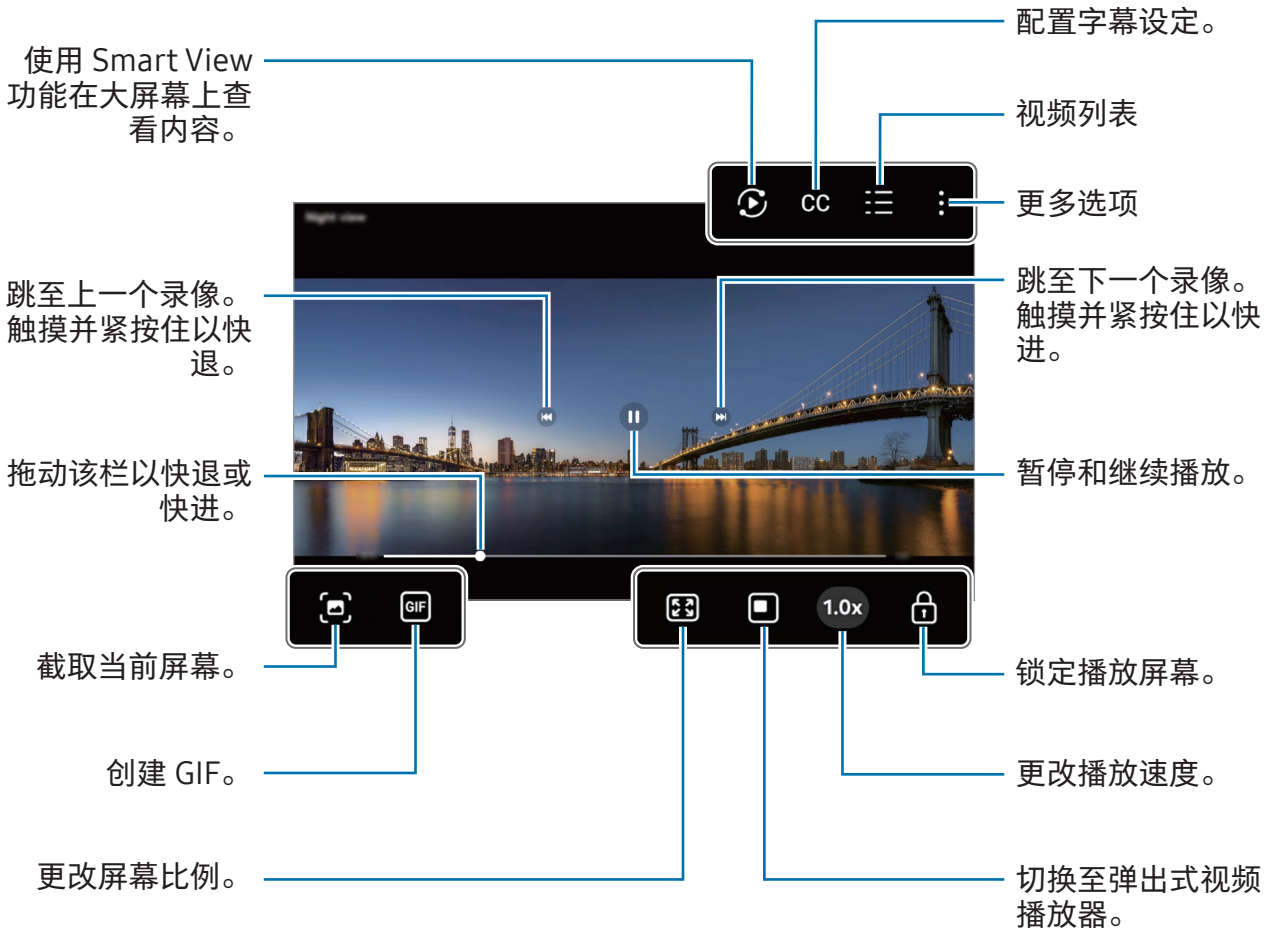

在播放屏幕的左侧向上或向下拖动以调整亮度，或在播放屏幕的右侧向上或向下拖动以调整音量。

如欲快退或快进，在播放屏幕上向左或向右滑动。

相册

打开**相册**应用程序，点击**相册** → 创建图标 (+)，然后选择相册类型。

- **相册**：手动创建新相册并添加图像和视频。
- **自动更新相册**：创建自动收集您所选人物的图像的相册。
- **分组**：创建一组相关相册。

取决于地区或型号，部分功能可能无法使用。

故事

在您拍摄或保存图像和视频时，设备将读取其日期和位置标签，将图像和视频排序，然后创建故事。

打开**相册**应用程序，点击**故事**，然后选择故事。若您点击更多选项图标 (⋮)，您可以使用各种选项，例如更改故事标题。

若您在故事列表上点击更多选项图标 (⋮) → **创建故事**，您可以手动创建故事。

同步图像和视频

打开**相册**应用程序，点击与 OneDrive 同步图标 (☁)，然后按照屏幕上的指示完成同步。同步**相册**应用程序和云后，图标将变成与 OneDrive 同步图标 (☁)。

同步时，照片和视频也将保存在云中。您可以在您的**相册**应用程序中及从其他设备访问保存在云中的图像和视频。

当您连接三星账户和 Microsoft 账户时，您可以将云存储空间设为 Microsoft OneDrive。

删除图像或视频

打开**相册**应用程序，触摸并紧按住要删除的图像、视频或相册，然后点击**删除**。

使用回收站功能

您删除的图像和视频将暂时存放在回收站中。文件将在特定期间段之后删除。

若要访问回收站中的文件，打开**相册**应用程序并点击**回收站**。如欲恢复文件，点击**选择**，选择文件，然后点击**恢复**。

Bixby

Bixby 是用户界面，可以帮助您更加便利地使用设备。您可以对 Bixby 说出您想说的话。Bixby 将启动您请求的功能或显示您想要的信息。

有关更多信息，请访问 www.samsung.com/bixby。

Bixby 仅可用于部分语言，且根据所在地区的不同可能还不可用。

唤醒 Bixby

紧按住侧面按钮时，对 Bixby 说出您想说的话。如欲使用此功能，打开**设置**并点击**高级功能** → **侧面按钮** → **长按** → **Bixby**。

或者，说出唤醒短语，例如“Hi, Bixby”或“Bixby”，然后说出您想说的话。

设置唤醒短语

1 ▶ SM-X300，SM-X306B：打开**设置**，点击**高级功能** → **Bixby** → **语音唤醒**，然后点击开关以开启。

▶ SM-X350，SM-X356B：打开**设置**并点击**高级功能** → **Bixby** → **语音注册**。

2 ▶ SM-X300，SM-X306B：在**唤醒短语**下选择您需要的唤醒短语。

要用语音唤醒 Bixby，请点击**响应我的声音**开关以开启。

▶ SM-X350，SM-X356B：在**语音唤醒**下选择您需要的唤醒短语。

首次运行此应用程序或在执行数据重置后重新启动时，按照屏幕上的说明完成初始设定。

Bixby 视觉

Bixby 视觉是根据图像识别提供各种功能的服务。您可以使用 Bixby 视觉通过识别物体搜索信息。使用各种实用的 Bixby 视觉功能。

- 取决于图像大小、格式或分辨率，此功能不可用或您可能未获取正确的搜索结果。
- 三星不对 Bixby 视觉提供的产品信息负责。

启动 Bixby 视觉

使用以下一种方法启动 Bixby 视觉。

- 在**相机**应用程序中，在拍摄模式列表上点击**更多**并点击 Bixby 视觉图标 ( )。
- 在**相册**应用程序中，选择图像并点击 Bixby 视觉图标 ( )。
- 如果您已添加 Bixby 视觉应用程序图标至主屏幕，打开 **Bixby 视觉**应用程序。

使用 Bixby 视觉

1 启动 Bixby 视觉。

2 选择您要使用的功能。

- **翻译**：识别文档或图像中的文本并对其进行翻译。
- **文字**：识别文档或图像中的文本并对其进行提取。
- **发现**：在线上搜索与已识别的物体类似的图片及相关信息。
- **場景描述器**：分析您捕捉的场景并通过语音描述。
- **对象标识符**：识别文本或物体并通过语音描述。
- **文本阅读器**：识别并朗读文本。
- **颜色检测器**：检测物体颜色并朗读出来。


- 可用的功能和搜索结果可能随所在地区或运营商而异。
- 若部分功能不显示，启动 Bixby 视觉，点击更多选项图标 ( ) → **设置**，然后点击您要开启的功能旁边的开关。

多窗口


(同时使用多个应用程序)

在分屏视图中同时运行应用程序，或在弹出视图中运行多个应用程序。

某些应用程序可能不支持此功能。

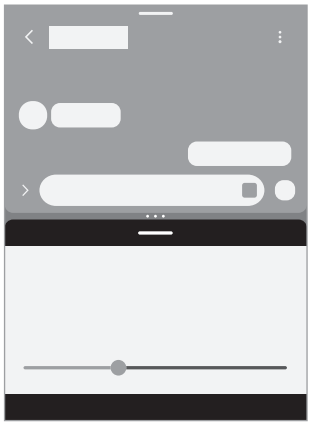

分屏视图

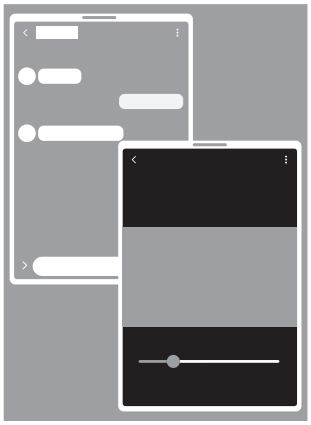

弹出视图

启动多窗口

- 最近使用按钮

  按下最近使用按钮，点击应用程序的图标，然后点击**在分屏视图中打开**或**在弹出视图中打开**。

- 滑动屏幕

  打开**设置**，点击**高级功能** → **多窗口**，然后点击**滑动可切换至分屏视图**或**滑动可切换至弹出视图**开关以开启。

- 任务栏

  使用应用程序时，从任务栏向上拖动应用程序并将其将放在所需位置。

- 拖动应用程序窗口之间的圆点 (• • •) 以调整窗口的大小。
- 点击应用程序窗口之间的圆点 (• • •) 并点击添加应用程序对图标 (☆)。您在分屏视图中使用的应用程序将会作为一个应用程序对保存。
- 将多窗口控点 (—) 拖动到新位置以移动应用程序窗口。
- 点击多窗口控点 (—) 时，将显示可用功能表按钮。


三星浏览器

浏览互联网以搜索信息并将您喜爱的网页收藏至书签以便于访问。

1 打开**浏览器**应用程序。

2 输入网址或关键字，然后点击**转到**。

若工具栏未显示，在屏幕上稍微向下滑动。

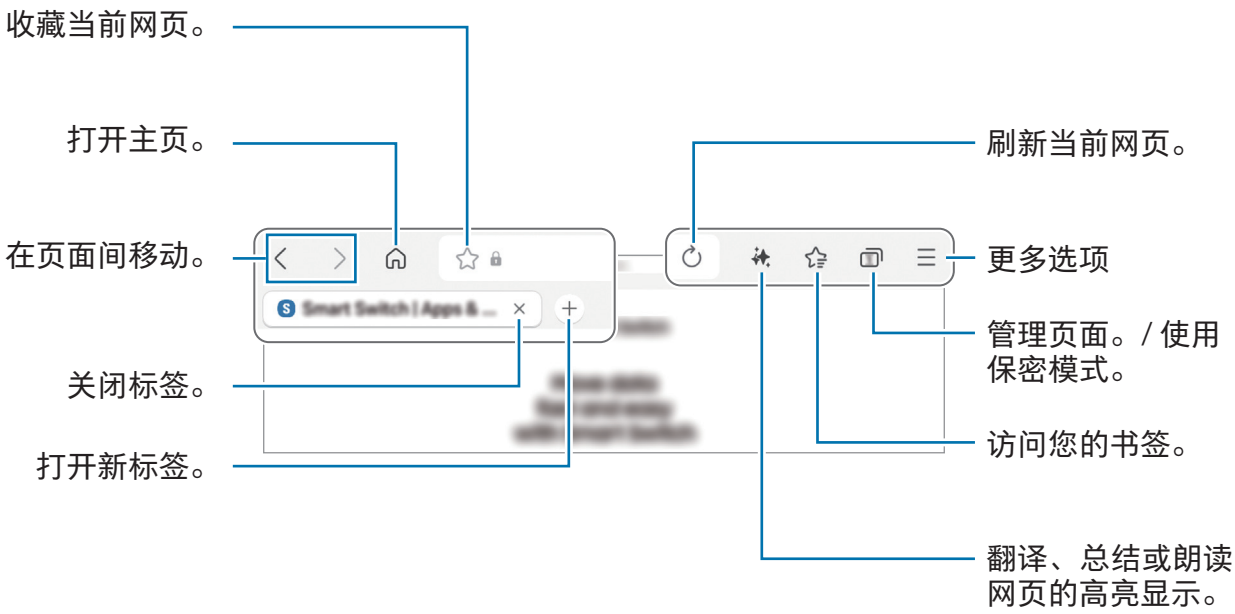

使用保密模式

如果您为保密模式设定了一个密码，那么您可以防止其他人访问您的搜索历史记录、浏览历史记录、书签和已保存的页面。

1 点击页面图标 (⧉) → **开启保密模式**。

2 点击**锁定保密模式**开关来开启该功能，点击**开始**，然后为保密模式设定一个密码。
在保密模式下，设备工具栏颜色将发生改变。如欲关闭保密模式，点击页面图标 (⧉) → **关闭保密模式**。


三星笔记

介绍

使用键盘输入文本或在屏幕上手写或绘画即可创建笔记。您还可以在笔记中插入图像或录音。

创建笔记

1 打开**笔记**应用程序，点击创建图标 ( )，然后创建笔记。

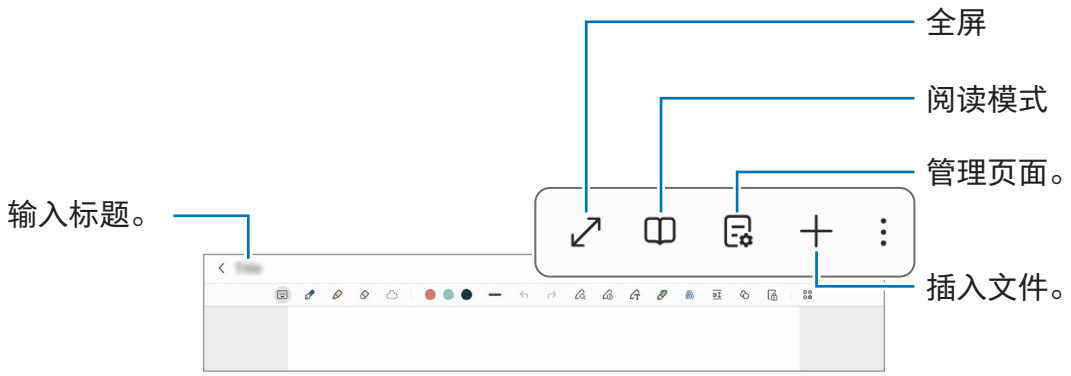

2 当您完成笔记编写时，按下返回按钮以将其保存。

如果您想要以另一种文件格式保存该笔记，请点击更多选项图标 ( ) → **保存为文件**。

删除笔记

触摸并紧按住要删除的笔记，然后点击**删除**。

同步笔记


登入至相同三星账户后，您可以在您的所有设备上检查并编辑笔记。

打开**笔记**应用程序，点击导航测滑菜单图标 ( ) → 设置图标 ( )，然后点击**与三星云同步**开关以开启。

通过手写撰写笔记

在笔记编写器屏幕上，绘制或书写您自己的手写内容。

若您通过在屏幕上张开两指将屏幕放大，您可以用更大的字号输入您的手写内容。

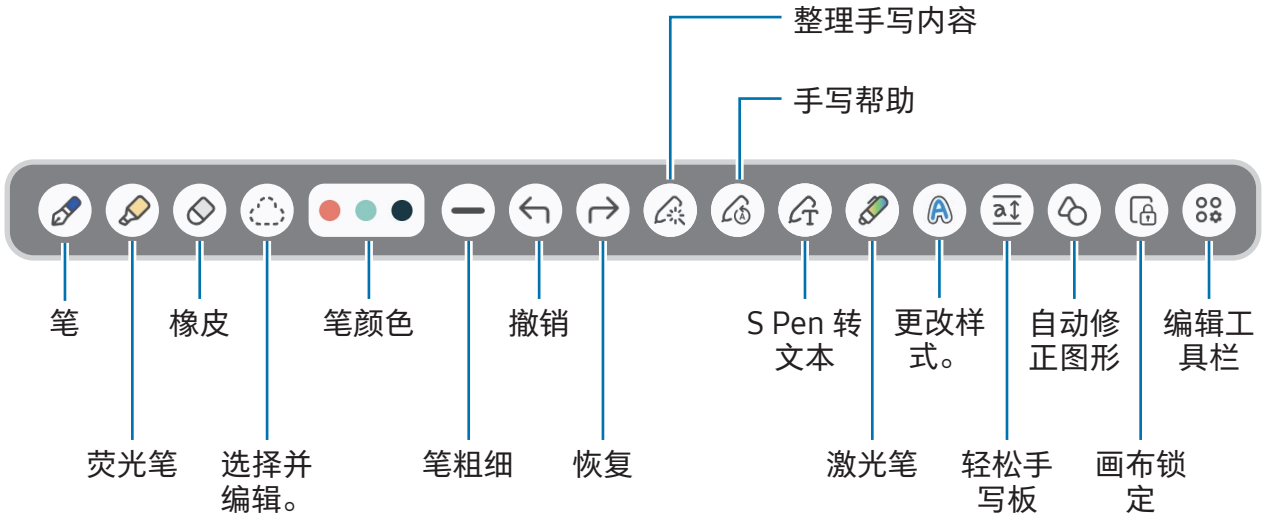

如果手指输入不起作用，请点击更多选项图标 (⋮) → **启用手指绘画**。

使用橡皮擦

如果要从笔记中擦除手写记录，点击橡皮模式图标 (◇) 后选择要擦除的区域。此外，也可以在紧按 S Pen 按钮的同时选择一片区域。

如欲更改橡皮擦类型，再次点击橡皮模式图标 (◇)。

- **笔画橡皮擦**：擦除您选择的线条。
- **区域橡皮擦**：仅擦除您所选的区域。可以通过拖动大小调整栏来调整橡皮的大小。

就算使用再小的橡皮，也一样不太可能精确擦除预期部分。

编辑手写便笺

使用各种编辑选项编辑手写笔记，如剪切、移动或调整大小。

1 笔记上有手写时，点击选择模式图标 ()。

如欲更改选择的形状，再次点击选择模式图标 ()。

2 点击或绕着输入画线以选择。

- 如欲将输入框移至另一位置，选择输入框，然后将其拖至新位置。
- 如欲更改选择的大小，点击输入并拖动所出现的框架角落。

3 使用可用选项编辑输入。

对齐手写内容或转换为文本。

如欲水平摆正您手写或绘制的内容，点击整理手写内容图标 () → **对齐手写内容**。

如欲将您的手写内容替换为转换后的文本，点击整理手写内容图标 () → **转换为文本**。出现预览屏幕时，点击**添加至**。

若您要立即将手写内容替换为文本，点击 S Pen 转文本图标 ()，然后使用 S Pen 在屏幕上编写。

更改样式

您可以更改手写和绘制的样式。

在屏幕上手写或绘制后，点击更改样式图标 () 两次，然后选择您需要的颜色或线条粗细。然后，点击您要更改样式的地方。

使用轻松手写板

在笔记编写器屏幕上，点击轻松手写板图标 ()。输入字段可以放大，显示为轻松手写板。

自动修正图形

点击自动修正图形图标 () 并绘制图形。图形将会修正。

录制语音至笔记

创建笔记时录制您的语音，然后该内容会与录音同步。

▶ SM-X300，SM-X306B：在笔记编写器屏幕上，点击更多选项图标 (⋮) → **插入** → **录音**并创建笔记。

▶ SM-X350，SM-X356B：在笔记编写器屏幕上，点击插入图标 (十) → **录音**并创建笔记。

从列表中选择一个笔记，然后点击打开录音机图标 (⫼) → 播放图标 (▶) 播放录音。然后您在录制时创建的内容将与录音一起显示在屏幕上。

添加备忘录至 PDF 文件

打开**笔记**应用程序，点击导入 PDF 图标 (PDF)，选择 PDF 文件，然后点击**完成**。您可以将备忘录添加至 PDF 文件。

将笔记固定至主屏幕。

将笔记固定至主屏幕以检查或打开和编辑。

1 打开**笔记**应用程序。

2 选择笔记并点击更多选项图标 (⋮) → **添加至** → **主屏幕** → **添加**。
该笔记将被添加至主屏幕。

剪贴内容

您可以添加网页链接或图像等内容至笔记。

1 若您在使用**三星浏览器**、**信息**或**相册**应用程序时有想要剪贴的内容，在分屏视图或弹出视图中打开**笔记**应用程序。有关分屏视图或弹出视图的更多信息，请参阅多窗口。
或者，紧按住 S Pen 按钮的同时双击屏幕，或者打开浮窗指令面板并点击**创建笔记**。
您可以使用的选项键将显示在笔记撰写器屏幕底部。

2 选择所需的选项。

盖乐世社区

盖乐世社区为客户提供支持服务，如设备问题诊断，允许客户提交问题和错误报告。您也可以在 Galaxy 用户的社区中和其他人分享信息或检查最近新闻和提示。**盖乐世社区**可帮助您解决在使用设备时可能遇到的任何问题。

Samsung Kids

您可以限制儿童访问特定的应用程序、设定他们的使用时间并配置设置以便在儿童使用设备时为他们提供有趣又安全的环境。

打开**设置**并点击**应用程序** → **Samsung Kids** → **打开**。首次启动 Samsung Kids 时，或执行数据重置后，请按照屏幕上的指示完成设定。

在 Samsung Kids 屏幕上，选择您要使用的应用程序。

您的预设屏幕锁定方式或您已创建的 PIN 码将在开启**家长控制**功能或关闭 Samsung Kids 时使用。

使用家长控制功能

您可以配置 Samsung Kids 的设定并检查使用历史记录。

在 Samsung Kids 屏幕上，点击更多选项图标 (⋮) → **家长控制**并输入您的解锁代码。

关闭 Samsung Kids

若要关闭 Samsung Kids，按下返回按钮或点击更多选项图标(⋮) → **关闭 Samsung Kids**，然后输入您的解锁代码。

Samsung Global Goals

全球目标由联合国大会于 2015 年设立，由旨在建立可持续发展的社会的目标组成。这些目标能够消除贫困、对抗不平等、制止气候变化。

通过 Samsung Global Goals 了解更多关于全球目标的信息并加入运动，创造更加美好的未来。

Samsung Find (SM-X350， SM-X356B)

即使您的设备未连接到网络，您也可以找到它。您还可以与您预设的其他人共享您的位置。

打开 Find 应用程序。

Samsung Shop

Samsung Shop 是三星提供的移动购物服务。获得关于三星及其合作伙伴的产品和服务的优惠或信息。

打开 Samsung Shop 应用程序。

取决于运营商或型号，此应用程序可能无法使用。

Galaxy Shop

访问三星网站并检查产品相关的各种信息。

打开 Galaxy Shop 应用程序。

取决于运营商或型号，此应用程序可能无法使用。

PENUP

PENUP 是一个社交网络服务，用于分享使用 S Pen 创作的画作。发布画作，了解其他人的画作并获得实用的绘画技巧。

打开 PENUP 应用程序。

日历

通过在计划工具中输入即将发生的事件来管理日程。

打开**日历**应用程序，然后点击添加事件图标 (+) 或双击日期。如果日期中已有储存的事件或任务，点击该日期，然后点击添加事件图标 (+)。

与您的账户同步事件

1 打开**设置**，点击**账号与备份** → **管理账号**，然后选择要与之同步的账户。

2 点击**同步账号**，然后点击**日历**开关以开启。

如欲添加要与之同步的账户，打开**日历**应用程序并点击**管理日历** → 更多选项图标 (⋮) → **添加账号**。然后，选择要同步的账户并登录。

提醒

注册计划待办事项为提醒并根据您设定的条件接收通知。

打开**设置**并点击**应用程序** → **提醒** → **打开**。提醒屏幕将显示且提醒应用程序图标 ( ) 将添加到应用程序屏幕。

- 如欲接收更准确的通知，将设备连接至 Wi-Fi 或移动网络。
- 要使用位置提醒功能，则必须开启 GPS 功能。有些型号的位置提醒功能可能无法使用。

使用提醒

打开**提醒**应用程序。

- 如欲创建提醒，点击**添加提醒**。
- 如欲完成提醒，点击勾选框图标 ( ) 或选择提醒并点击**完成**。
- 如欲恢复提醒，点击**已完成**，选择要恢复的提醒，然后点击**恢复**。
- 如欲删除提醒，选择提醒并点击**删除**。

录音机

录制或播放录音。

1 打开**录音机**应用程序。

2 点击录音图标 ( ) 以开始录音。对着话筒说话。

- 点击暂停图标 ( ) 以暂停录音。
- 录制语音时，点击添加书签图标 ( ) 以插入书签。

3 点击停止图标 ( ) 以结束录音。

4 输入文件名，然后点击**保存**。

要录制语音并同时将其转换为屏幕上文本，请在开始录制之前点击**语音转文字**，然后选择所需的语言。

转录录音

将录音转换为屏幕上文本并对其进行编辑。

1 选择录音。

2 点击更多选项图标 ( ) → **转录成文本**。

3 选择一个按钮开始转录录音。

如果要将录音转录为另一种语言，请点击**转录成另一种语言**，然后选择所需的语言，再点击**转换**。

4 按下返回按钮，然后点击**保存**可保存转换后的文本。

- 如欲编辑转换后的文本，点击更多选项图标 ( ) → **编辑转录文本**。
- 要从录音中删除转换后的文本，请点击更多选项图标 ( ) → **移除转录**。

我的文件

(检查和管理文件)

访问并管理存储在设备内的各个文件。

打开**我的文件**应用程序。

如欲查看不必要的数据并释放设备的存储空间，点击**管理存储空间**。

如欲搜索文件或文件夹，点击搜索图标 (Q)。

时钟

设定闹钟、检查世界各地许多城市的当前时间、为事件计时或设定指定的持续时间。

打开**时钟**应用程序。

计算器

执行基本算术或科学计算。

打开**计算器**应用程序。

- ：检查计算历史记录。如欲清除历史记录，点击**清除历史记录**。如欲关闭计算历史记录面板，点击计算历史记录图标 ()。
- ：使用单位转换工具。您可以将各种数值转换为其他单位，比如面积、长度或温度。

SmartThings

控制和管理智能电器和物联网 (IoT) 产品。

打开 SmartThings 应用程序。如需更多信息，点击**菜单** → **使用方法**。



- **主屏幕**：添加并管理常用设备、日常程序或服务。
- **设备**：添加或管理设备。
- **生活**：使用各种服务，例如检查设备状态或能源使用情况，以及通过使用 AI 能源模式节能。
- **日常程序**：添加或管理日常程序。
- **菜单**：检查实用信息、支持的设备、特定功能的使用方法等。
- **通知**：检查已连接设备和服务的通知。

- 您可以连接的设备可能因所在地区而异。可用的功能可能因连接的设备而异。
- 连接设备自身的问题或缺陷不在三星保修范围内。连接设备上出现问题或缺陷时，请联系设备制造商。

共享内容

通过多个共享选项共享内容。以下操作为共享图像的示例。

1 打开**相册**应用程序，并选择图像。

2 点击共享图标 (<) 并选择您想要的共享方法。

通过移动网络共享文件可能会产生额外费用。

快速分享

与附近的设备或联系人中的人员共享内容。

1 打开**相册**应用程序，并选择图像。

2 在其他设备上，打开**设置**并点击**已连接的设备** → **快速分享** → **谁可以与您分享** → **仅限联系人**或**每个人** → **完成**。

3 点击共享图标 (<) → **快速分享**并选择要向其传输图像的设备。

- 如欲使用二维码分享链接，点击**二维码或链接**并扫描二维码。
- 如欲与联系人共享，点击**查看联系人**。(支持移动网络的型号)
- 如欲共享加密内容，点击更多选项图标 (⋮) → **开启【 私下分享 】**。收件人无法保存、复制或转发共享的内容。

4 在其他设备上接受文件传输请求。

设置谁可以发现您的平板电脑

设置允许谁发现并向您的平板电脑发送内容。

1 打开**设置**并点击**已连接的设备** → **快速分享** → **谁可以与您分享**。

2 选择选项。

- **无**：不允许其它人发现您的平板电脑。仅登录到相同三星账户的其他设备可以发现您的平板电脑。
- **仅限联系人**：与保存在联系人中的人员分享。
- **每个人**：允许附近任何设备与您的平板电脑共享。

音乐分享

您可以使用音乐分享功能与其它人分享已连接至您的平板电脑的蓝牙扬声器。您也可以在您的 Galaxy Buds 和其他人的 Galaxy Buds 上同时收听相同的音乐。

此功能仅可在支持音乐共享功能的设备上使用。

共享蓝牙扬声器

在平板电脑上，打开**设置**，点击**已连接的设备** → **音乐分享**，然后点击开关以开启。

按照屏幕上的指示共享您的蓝牙扬声器。

使用 Galaxy Buds 一同收听音乐

您可以通过您的 Buds 和您朋友的 Buds 一起收听您的平板电脑上的音乐。

此功能仅在 Galaxy Buds 系列上受到支持。

1 请确保您的平板电脑、您朋友的手机及一副耳塞已相互连接。

请参阅与其他蓝牙设备配对了解如何连接。

2 在您朋友的手机上，打开**设置**，点击**已连接的设备**，然后点击**音乐分享**开关以开启。

您可以点击**音乐分享**来使用其他功能，如设定谁可以与您共享设备。

3 在平板电脑上，打开快捷设置面板，然后点击**媒体输出**。

4 从检测到的设备列表中选择朋友的 Buds。

5 在您朋友的手机上，接受连接请求。

当您通过您的平板电脑播放音乐时，您可以通过这两个 Buds 一起收听。

Smart View

(在电视屏幕上镜像显示)

通过将您的平板电脑连接至支持屏幕镜像的电视或显示器，在大屏幕上观看平板电脑的显示内容。

1 打开快捷设置面板并点击 Smart View。

2 选择设备以镜像显示您平板电脑的屏幕。

通过 Smart View 播放视频时，分辨率可能因电视型号而异。

投放应用程序至屏幕

当您同时在平板电脑上检查私人消息或使用其他功能时，仅在连接的屏幕上显示视频。

打开要在已连接屏幕上投放视频的应用程序，然后点击 Smart View 图标 (⟳) → 应用程序投屏图标 (⧉)。

某些应用程序可能不支持此功能。

三星多屏联动

将您的平板电脑连接到手机或计算机，并将它们一起使用，例如检查通知和共享内容。

必须在想要连接的两个设备上同时安装 Samsung Flow。如果未安装 Samsung Flow，可从**应用商店**或**Play 商店**下载。对于电脑，您可以从 Microsoft Store 下载它。

此功能仅适用于部分 Samsung Android 设备和运行 Windows 10 或更高版本的电脑。

连接至手机

1 在手机上，打开三星多屏联动应用程序。

2 在平板电脑上，打开**多屏联动**应用程序，然后点击**连接至手机**。

如果平板电脑连接到计算机，请点击更多选项图标 (⋮) → **连接至手机**。

3 从检测到的设备列表中选择手机。

如果出现连接方法选择弹出窗口，请选择所需的方法。

4 在两个设备上确认密钥。

两部设备将会连接。

连接至电脑

1 在平板电脑上，打开**多屏联动**应用程序，然后点击**连接至电脑**。

如果平板电脑连接到手机，请点击更多选项图标 (⋮) → **连接至电脑**。

2 在您的电脑上，打开三星多屏联动应用程序，然后点击**开始**。

3 从检测到的设备列表中选择平板电脑。

如果出现连接方法选择弹出窗口，请选择所需的方法。

4 在两个设备上确认密钥。

两部设备将会连接。

每日看板

介绍

用 USB 数据线或充电底座给平板电脑充电时，可以将它用作相框或公告板。您可欣赏包含所收藏图片的幻灯片，并查看诸如时间、天气或日历等信息。您还可创建注释并在使用它时控制音乐。

启动每日看板

1 用 USB 数据线或充电底座给设备充电。

要将设备连接到充电底座，将设备滑入充电底座，使设备的连接器和充电底座的充电端子相互接触。

2 打开通知面板并点击**点击此处启动【 每日看板 】**

将出现每日看板主屏幕，并且您可以查看时钟、天气或日历。

使用每日看板

播放幻灯片

您可将自己的设备用作相框。在每日看板上欣赏您收藏的图片的幻灯片。

在每日看板主屏幕上，滑动至右侧以播放幻灯片。

要添加收藏的图片以显示为幻灯片，打开**设置**，点击**高级功能** → **每日看板** → **幻灯片播放** → **相册**旁的设置图标 (⚙)，然后选择相册。

在每日看板上进行注释

您可以用自己的设备作为公告板在每日看板上进行注释。

1 滑动至每日看板主屏幕上的左侧，然后点击绘制图标 (✎)。

2 选择笔，并在屏幕上书写或绘制。

3 点击**完成**。

您所做的注释将钉在每日看板上。

控制音乐

您可在每日看板上控制音乐播放。

点击音乐播放图标 (♪) 并选择应用程序以控制播放。

配置每日看板的设置

为每日看板配置各种设置，并使每日看板更加个性化。

打开**设置**，然后点击**高级功能** → **每日看板**。

- **时间、天气和日历**：更改每日看板主屏幕的设置。
- **备忘录**：打开或关闭每日看板上的备忘录功能。
- SmartThings：设定设备以在每日看板上显示 SmartThings 设备和屏幕。
- **幻灯片播放**：选择要添加到幻灯片中的图片，并更改幻灯片的设置，如图片顺序、转换速度和样式。您还可以设置幻灯片上显示的时钟或天气信息。
- **音乐**：打开或关闭每日看板上的音乐控制器功能。
- **为电池充电或点击图标**：充电时，通知面板上会显示一条通知，您可以点击该通知启动每日看板。
  - **添加每日看板至应用程序屏幕**：应用程序屏幕中将添加“每日看板”应用程序图标 ()。
  - **连接至 USB 充电器时自动启动**：当设备使用 USB 数据线充电时，每日看板将自动启动。
- **与屏幕保护程序相同**：将每日看板用作屏幕保护程序。
- **黑暗模式**：向每日看板应用黑暗模式。您也可设定计划以应用黑暗模式。
- **按预定时间关闭**：设置计划以关闭每日看板。当激活该功能时，点击**设置时间**以设置关闭每日看板的时间。
- **关于每日看板**：查看每日看板版本和法律信息。
- **联系我们**：提出问题或检查常见问题。

关闭每日看板

要关闭每日看板，按主屏幕按钮或返回按钮。

Samsung DeX

使用 Samsung DeX 时，通过将您的移动设备连接至外部显示器，例如电视或显示器，您可以像使用电脑那样使用移动设备。使用 Samsung DeX 时，您可以同时使用您的移动设备。

有关更多信息，请访问 www.samsung.com/samsung-dex。

- 请仅使用三星提供支持 Samsung DeX 的官方配件。因使用非官方支持的配件导致的性能问题和故障不属于保修服务范畴。
- 启动或关闭 Samsung DeX 时，正在运行的应用程序可能会关闭。
- 使用 Samsung DeX 时，部分应用程序或功能可能不可用。

与外部显示屏的无线连接

在您的移动设备上，打开**设置**并点击**已连接的设备** → **Samsung DeX** → **无线连接**。按照屏幕提示完成连接。有些电视机或显示器只有在开启“屏幕镜像 (Screen Mirroring)”模式时才会被检测到。

接线至外部显示屏 (SM-X350，SM-X356B)

您可以使用 HDMI 适配器 (USB Type-C 至 HDMI) 连接您的移动设备至外部显示屏。

控制 Samsung DeX 屏幕

使用以下方法在外部显示屏上控制 Samsung DeX 屏幕。

- 使用外接键盘和鼠标进行控制

  您可以使用无线键盘/鼠标。

  您可以设定鼠标指针从外部显示屏流动至移动设备的屏幕。打开**设置**，选择**已连接的设备** → Samsung DeX → **连接的显示设备**，然后选择**将指针移至平板电脑**开关以将其打开。

- 将您的移动设备作为触控板使用

  在您的移动设备上，打开通知面板，然后点击**使用您的平板电脑作为触控板**。

- 使用屏幕键盘

  输入文本以发送信息、创建笔记或执行其他任务时，在未连接外部键盘的情况下外部显示器上将自动显示屏幕键盘。

使用桌面模式 (SM-X350，SM-X356B)

使用以下方法可像使用计算机那样使用您的移动设备。

- 启动桌面模式

  按下最近使用按钮并点击添加桌面图标 ( )。要在使用应用程序时启动桌面模式，请拖动桌面手柄 (—) 并将应用程序窗口拖放到任何所需位置。

- 关闭桌面模式

  按下最近使用按钮，然后点击应用程序列表上的空白区域。要在弹出视图中使用应用程序时关闭桌面模式，请将弹出窗口的顶部栏拖动到屏幕的顶部中心并将其放下。

- 添加桌面页面

  按下最近使用按钮并点击添加桌面图标 ( )。要删除桌面页面，请点击关闭桌面图标 ( )。

- 使用带有外部显示器的移动设备

  使用应用程序时，点击更多选项图标 ( ) → **发送至其他显示设备**。您可以在移动设备和外部显示器之间移动应用程序以继续使用该应用程序。

Google 应用程序

Google 提供娱乐、社交网络和商务应用程序。可能需要具有 Google 账户才能访问某些应用程序。

如欲了解更多应用程序信息，访问各个应用程序的帮助功能表。

- Chrome：搜索信息和浏览网页。
- Gmail：通过 Google Mail 服务发送或接收电子邮件。
- **地图**：查找您在地图上的位置、搜索世界地图并访问您附近各个地点的位置信息。
- YT Music：享受 YouTube 音乐提供的各种音乐和视频。您也可以访问设备上存放的音乐收藏并播放。
- Google TV：从 Play 商店购买或租用视频，例如电影或电视节目。
- **云端硬盘**：在云上存储内容，从任何位置进行访问并与他人共享。
- YouTube：观看或创建视频并与他人共享视频。
- **相册**：在一个地方搜索、管理和编辑不同来源的所有照片和视频。
- Google：搜索互联网或设备上的项目。
- Meet：拨打视频电话或者创建或加入视频会议。
- **信息**：在您的设备或计算机上发送和接收消息，并共享各种内容，如图像和视频。
- Gemini：与 Gemini 聊天以使用各种功能，例如搜索信息、创作自定义图像或撰写内容。

取决于运营商或型号，部分应用程序可能无法使用。

设置

介绍

自定义设备设置。

在应用程序屏幕上，点击设置。或者，打开快捷设置面板并点击设置图标 (⚙)。

如欲输入关键字搜索设定，点击搜索图标 (🔍)。您也可以通过选择推荐的功能或主题来搜索设置。

本章为适用于三星设备所提供的设定和功能的通用指南。

视型号而定，部分内容可能有所差异，或其中可能会包含对您所购设备上不可用的选项或功能的描述。



登录您的盖乐世

登录您的三星账户并进行管理。

在设置屏幕上，点击**登录您的盖乐世**。

连接

选项

更改各种连接的设置，比如 Wi-Fi 功能与蓝牙。

在设置屏幕上，点击**连接**。

- **Wi-Fi**：开启 Wi-Fi 功能以连接至 Wi-Fi 网络并访问互联网或其他网络设备。有关详细信息，请参阅 Wi-Fi。
- **蓝牙**：使用蓝牙与其他已启用蓝牙的设备交换数据或媒体文件。有关详细信息，请参阅蓝牙。
- **NFC 和非接触式支付**：读取包含有关产品信息的近距离通讯 (NFC) 标签。下载所需的应用程序后，也可使用此功能来付款或购买车票或活动门票。有关详细信息，请参阅 NFC 和非接触式支付。
- **飞行模式**：将设备设为关闭设备上的所有无线功能。仅能使用非网络服务。

  请遵循航空公司的规定和机组人员的指示。在允许使用设备的情况下，始终在飞行模式下使用。

- **SIM 管理器**：启动 SIM 卡并自定义 SIM 卡设置。有关详细信息，请参阅 SIM 管理器。
- **移动网络**：配置移动网络设定。
- **流量监控**：记录数据使用量并自定义限制设定。设定设备以在移动数据使用量达到设定的限制时自动禁用移动数据连接。

  您可以开启流量节省程序功能，防止部分后台运行的应用程序发送或接收数据。有关详细信息，请参阅流量节省 (支持移动网络的型号)。

  您还可以将应用程序设置为仅使用 Wi-Fi 或移动数据，或同时使用两者。有关详细信息，请参阅允许的应用程序网络 (支持移动网络的型号)。
- **移动热点和网络共享**：将平板电脑用作移动热点以便与其它设备共享平板电脑的移动数据连接。有关移动热点的更多信息，请参阅移动热点 (支持移动网络的型号)。

  使用此功能可能会产生额外费用。
- **网络共享**：使用网络共享与其它设备共享设备互联网连接。
- **更多连接设置**：自定义设定以控制其他功能。请参阅更多连接设置了解更多信息。

取决于型号，部分功能可能无法使用。

Wi-Fi

开启 Wi-Fi 功能以连接至 Wi-Fi 网络并访问互联网或其他网络设备。

连接至 Wi-Fi 网络

1 在设置屏幕上，点击**连接** → **Wi-Fi** 并点击开关以将其开启。

2 从 Wi-Fi 网络列表中选择网络。

带有锁定图标的网络需要密码。

- 一旦设备连接至 Wi-Fi 网络，则每当该网络可用，设备均会重新连接至网络，而无需输入密码。如欲防止设备自动连接网络，点击网络旁边的设置图标 (⚙) 并点击**自动重新连接**开关以关闭。
- 如果无法正常连接至 Wi-Fi 网络，重启设备的 Wi-Fi 功能或无线路由器。

分享 Wi-Fi 网络密码

如果您向已连接安全 Wi-Fi 网络的人请求分享其密码，那么您就可以在不输入密码的情况下连接到网络。此功能在相互接触的设备之间可用，并且另一个设备的屏幕必须打开。

1 在设置屏幕上，点击**连接** → **Wi-Fi** 并点击开关以将其开启。

2 从 Wi-Fi 网络列表中选择网络。

3 点击**请求密码**。

4 在其他设备上接受分享请求。

在您的设备上输入 Wi-Fi 密码并且已连接到网络。

Wi-Fi 直连

Wi-Fi 直连可通过 Wi-Fi 网络直接连接设备，而无需使用接入点。

1 在设置屏幕上，点击**连接** → **Wi-Fi** 并点击开关以将其开启。

2 点击更多选项图标(⋮) → **Wi-Fi 直连**。
检测到的设备将会列出。
如果想要连接至的设备不在列表中，请求设备打开其 Wi-Fi 直连功能。

3 选择要连接的设备。
当其他设备接受 Wi-Fi 直连连接请求时，设备即会连接。
如欲结束设备的连接，则从列表中选择该设备来断开连接。

蓝牙

使用蓝牙与其他已启用蓝牙的设备交换数据或媒体文件。

使用蓝牙的注意事项

- 对于通过蓝牙收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与本设备不兼容。
- 不得将蓝牙功能用于非法目的 (例如出于商业目的剽窃商业机密或非法窃听通讯)。对于因非法使用蓝牙功能所造成的后果，三星概不负责。

与其他蓝牙设备配对

1 在设置屏幕上，点击**连接** → **蓝牙**并点击开关以将其开启。

检测到的设备将会列出。

2 选择要配对的设备。

如果您想要配对的设备不在列表上，设定设备以进入蓝牙配对模式。请参阅其他设备的用户手册。

蓝牙设定屏幕打开时，您的平板电脑将对其它设备可见。

3 在您的平板电脑上接受蓝牙连接请求进行确认。

当其他设备接受蓝牙连接请求时，设备即会连接。

如欲取消配对设备，请点击要取消配对的设备名称旁的设置图标 (⚙)，然后点击**取消配对**。

发送和接收数据

许多应用程序均支持通过蓝牙传输数据。可与其他蓝牙设备共享数据，如联系人或媒体文件。以下操作是向另一设备发送图像的示例。

1 打开**相册**应用程序，并选择图像。

2 点击分享图标 (<) → **蓝牙**并选择目标设备以传输图像。

如果想要配对的设备不在列表中，请求设备打开其可见性选项。

3 在其他设备上接受蓝牙连接请求。

NFC 和非接触式支付

您可以使用平板电脑读取包含产品信息的近距离通讯标签 (NFC)。下载所需的应用程序后，也可使用此功能来付款或购买车票或活动门票。

- 设备包含内置 NFC 天线。小心处置设备，以免损坏 NFC 天线。(SM-X300，SM-X306B)
- 设备正面的中央包含内置 NFC 天线。小心处置设备，以免损坏 NFC 天线。(SM-X350，SM-X356B)

读取 NFC 标签信息

使用 NFC 功能从 NFC 标签读取产品信息。

1 在设置屏幕上，点击**连接**，然后点击 **NFC 和非接触式支付**开关以将其开启。

2 ▶ SM-X300，SM-X306B：将设备背面的 NFC 天线区域靠近 NFC 标签。

来自标签的信息将会出现。

▶ SM-X350，SM-X356B：将设备正面的 NFC 天线区域靠近 NFC 标签。

来自标签的信息将会出现。

确保设备的屏幕已打开并解锁。否则，设备将无法读取 NFC 标签或接收数据。

通过 NFC 功能付款

使用 NFC 功能进行购物之前，必须先注册手机支付服务。如欲注册或了解有关该服务的更多信息，请联系您的服务提供商。

1 在设置屏幕上，点击**连接**，然后点击 **NFC 和非接触式支付**开关以将其开启。

2 ▶ SM-X300，SM-X306B：将设备背面的 NFC 天线区域轻触 NFC 卡读卡器。
▶ SM-X350，SM-X356B：将设备正面的 NFC 天线区域轻触 NFC 卡读卡器。

如欲设定默认付款应用程序，在设置屏幕上，点击**连接** → **NFC 和非接触式支付** → **默认钱包应用程序**并选择应用程序。

- 付款服务列表可能不包括所有可用的付款应用程序。
- 若您更新付款应用程序或安装新的付款程序，您之前使用的付款服务可能无法正常运作。若发生这种情况，在设置屏幕上，点击**连接** → **NFC 和非接触式支付** → **默认钱包应用程序**或**其他 NFC 服务**，然后选择其他应用程序而非更新后或新安装的应用程序。或者，取消选择已选择的应用程序。

流量节省 (支持移动网络的型号)

通过防止部分后台运行的应用程序发送或接收数据，减少流量使用量。

在设置屏幕上，点击**连接** → **流量监控** → **流量节省**，然后点击开关以将其开启。

流量节省程序开启后，状态栏上将显示数据节省程序图标 ( )。

如欲选择无流量使用限制的应用程序，点击**始终可以使用流量的应用程序**并选择应用程序。

允许的应用程序网络 (支持移动网络的型号)

将应用程序设置为仅使用 Wi-Fi 或移动数据，或同时使用两者。

例如，您可以将设备设为对于您希望保持安全的应用程序或者可能会断开连接的串流应用程序仅使用移动数据。即便您不关闭 Wi-Fi 功能，应用程序也将使用移动数据开启。

在设置屏幕上，点击**连接** → **流量监控** → **允许的应用程序网络**。从应用程序列表中点击您需要的应用程序并选择网络选项。

使用移动数据可能会产生额外费用。

移动热点 (支持移动网络的型号)

将您的平板电脑用作移动热点以便与其它设备共享您平板电脑的移动数据连接。

1 在设置屏幕上，点击**连接** → **移动热点和网络共享** → **移动热点**。

2 点击开关以开启。

您可以更改网络名称、密码等。

状态栏上将显示热点图标 ( )。

3 在其它设备屏幕上，搜索并从 Wi-Fi 网络列表选择您的平板电脑。

或者，点击移动热点屏幕上的**二维码**，然后使用其他设备扫描二维码。

- 如果没有找到移动热点，在您的平板电脑上，将**波段**设定为 2.4 GHz，点击**高级设置**，然后点击**隐藏的网络**开关以将其关闭。
- 如果您开启**自动开启热点**功能，那么您可以将平板电脑的移动数据连接与已登录您三星帐户的其它设备共享。

更多连接设置

自定义设置以控制其他连接功能。

在设置屏幕上，点击**连接** → **更多连接设置**。

- **附近设备扫描**：设置平板电脑以搜索并连接附近设备。
- **打印**：配置设备上安装的打印机的插件设定。可以搜索可用的打印机或手动添加打印机以打印文件。有关详细信息，请参阅打印。
- VPN：在您的设备上设置虚拟专用网络(VPN)，以连接到学校或公司的私有网络。
- **私密 DNS**：将设备设为使用安全增强私人 DNS。
- **以太网**：当您连接以太网适配器时，可以使用有线网络并配置网络设置。
- **自动更新系统配置**: 允许自动更改配置，以确保网络连接功能按预期工作。

打印

配置设备上安装的打印机的插件设定。可以通过 Wi-Fi 或 Wi-Fi 直连将设备连接至打印机，然后打印图像或文档。

部分打印机可能与设备不兼容。

添加打印机插件

为想要连接至设备的打印机添加打印机插件。

1 在设置屏幕上，点击**连接** → **更多连接设置** → **打印** → **下载插件**。

2 选择打印机插件并进行安装。

3 选择已安装的打印机插件。
设备将自动搜索已连接至与您的设备处于相同 Wi-Fi 网络的打印机。

4 选择要添加的打印机。

如欲手动添加打印机，点击更多选项图标 (⋮) → **添加打印机**。

打印内容

访问图像或文档等内容时，访问选项列表，点击**打印** → 下拉菜单图标 (▼) → **所有打印机...**，然后选择打印机。

打印方法可能会因内容类型而异。

已连接的设备

更改已连接设备的设置。

在设置屏幕上，点击**已连接的设备**。

- **快速分享**：更改快速分享设置。有关详细信息，请参阅快速分享。
- **音乐分享**: 更改音乐分享设置。有关详细信息，请参阅音乐分享。
- **自动切换耳机**：将 Galaxy Buds 设为当您拨打电话或接听来电、播放媒体等时从另一个设备切换至您的平板电脑。您仅可在另一个设备上登录到相同三星账户且您正在佩戴 Galaxy Buds 时使用此功能。
- **跨设备接打电话和收发短信**：连接您的平板电脑和手机，以通过您的手机号码在平板电脑上使用通话和消息功能。您必须在平板电脑和手机上登录相同的三星账户。部分通话和消息功能可能不可用。
- **跨设备继续使用**：在登录到您的三星账户的其他设备上使用平板电脑的应用程序和功能。
- **存储分享**：与您的三星电视或 Galaxy Book 共享平板电脑的文件。如欲使用此功能，两个设备都需要登录相同的三星账户并开启 Wi-Fi、蓝牙和存储空间共享功能。
- **连接至 Windows**：在 Windows 计算机上使用移动设备的应用程序并检查通知。若要使用此功能，需要 Microsoft 账户。有关详细信息，请访问 https://aka.ms/setupltw。

- **多重控制**：在您的平板电脑上使用连接到支持此功能的三星计算机的鼠标和键盘。
- **第二个屏幕**：连接平板电脑和计算机，将平板电脑用作计算机的附加显示器。您的计算机必须运行 Windows 10 或更高版本。
- Samsung DeX：在类似于电脑的界面环境中使用移动设备的功能。有关详细信息，请参阅 Samsung DeX。
- Smart View：通过将您的平板电脑连接至支持屏幕镜像的电视或显示器，在大屏幕上观看平板电脑的显示内容。有关详细信息，请参阅 Smart View。
- SmartThings：控制和管理智能电器和物联网 (IoT) 产品。有关详细信息，请参阅 SmartThings。
- Android Auto：将您的设备连接到车辆并在车辆的显示屏上控制设备的一些功能。

取决于型号，部分功能可能无法使用。

模式和日常程序

使用模式

根据您当前的活动或位置添加模式。您的设备的设置将随您的活动或情况发生变化。您可以从快捷设置面板开启或关闭模式。

添加模式

1 在设置屏幕上，点击**模式和日常程序** → **模式**。

2 选择您需要的模式，或点击**添加模式**以添加您自己的模式。

运行模式

模式将在检测到相应的条件时自动运行。您也可以通过随时点击该按钮手动运行模式。

如欲手动运行模式，选择您需要的模式并点击**启用**。

如欲关闭正在运行的模式，点击该模式，然后点击**关闭**。

或者，打开快捷设置面板，点击**模式**，然后选择模式以将其开启。如欲关闭模式，点击快捷设置面板上的模式按钮。

使用日常程序

自动化您反复使用的日常任务。例如，您可以根据自己所在的位置自动更改声音设置，优化设备的游戏设置等。

添加日常程序

1 在设置屏幕上，点击**模式和日常程序** → **日常程序**。

2 点击创建图标 (+) 并加入您自己的日常程序或点击**发现**并选择您需要的日常程序。

如果您要将日常程序的运行条件设为手动，点击**手动启动**。此选项仅在没有设定运行条件时显示。

运行例程

自动日常程序将在检测到相应的条件时自动运行。对于您将运行条件设为**手动启动**的日常程序，您可以通过随时点击该按钮手动运行。

如欲手动运行日常程序，点击您要运行的日常程序旁边的启动图标 ( )。若要使用小组件，点击**手动运行日常程序**下的日常程序并点击**更多** → **设置为小组件** → **添加**。该日常程序将作为小组件添加到主屏幕，并且您可以通过点击小组件来运行日常程序。

如欲停止正在运行的日常程序，点击日常程序列表图标 (>)，点击**正在运行**下的日常程序，然后点击**停止**，或者点击主屏幕上日常程序的小组件。

声音和振动

选项

更改设备上的各种声音设定。

在设置屏幕上，点击**声音和振动**。

- **声音 / 振动 / 静音**：设定设备以使用声音模式、振动模式或静音模式。
- **铃响时振动**：设定设备以在来电时振动并播放铃声。
- **暂时静音**：设定设备，以在特定时间段使用静音模式。
- **铃声**：更改来电铃声。
- **通知声音**：更改通知声音。
- **系统声音**：更改声音以用于某些操作，例如为设备充电。
- **音量**：调节设备的音量。
- **来电振动**：更改来电振动设置。
- **通知振动**：更改通知振动设置。
- **系统振动**：选择要接收振动反馈的操作并调整振动强度。
- **振动强度**：调整振动通知的强度。
- **音质和音效**：设定设备的音质和音效。有关详细信息，请参阅音质和音效。
- **单独播放应用程序声音**：设定设备以从单独位于其它音频设备上的特定应用程序播放媒体声音。有关详细信息，请参阅单独播放应用程序声音。

取决于型号，部分功能可能无法使用。

音质和音效

设定设备的音质和音效。

在设置屏幕上，点击**声音和振动** → **音质和音效**。

- **杜比全景声**：选择针对各类音频优化后的周围声音模式，比如电影、音乐和语音。您可以使用杜比全景声体验在您四周流动的移动中的音频声音。
- **均衡器**：更改声音配置文件并享受优化后的声。
- **音量标准化**：减少不同内容之间的音量差异。设备将自动增加低音量内容的音量。
- **应用程序声音设置**：检查并管理您为各个媒体应用程序保存的优化后声音设置。如欲调整各个应用程序的声音设置，在应用程序中播放内容时打开快捷设置面板，触摸并紧按住音量调整栏，然后更改设置。相同的设置将在下次您运行该应用程序时应用。
- Adapt sound：设定最适合您自己的声音。
- **U 品原音**：使用支持 UHQ 的有线耳机或蓝牙耳机时，增强音乐和视频的声音分辨率。

视型号而定，您必须连接耳机才能使用某些功能。

单独播放应用程序声音

设置设备以从所连接蓝牙扬声器或耳机播放特定应用程序的媒体声音。

例如，您可以通过设备的扬声器聆听导航应用程序，同时通过车辆的蓝牙扬声器播放音乐应用程序的声音。

1 在设置屏幕上，点击**声音和振动** → **单独播放应用程序声音**并点击开关以开启。

2 选择要独立播放媒体声音的应用程序并按返回按钮。

3 选择用于播放所选应用程序媒体声音的设备。

通知

更改通知设定。

在设置屏幕上，点击**通知**。

- **应用程序通知**：选择您要接收通知的应用程序。
- **通知弹出窗口风格**：选择通知弹出样式并更改设定。
- **锁屏时隐藏内容**：设定是否在锁定屏幕上隐藏通知的内容。
- **对通知进行排序和筛选**：选择一种对通知进行排序或筛选的方法。
- **状态栏**：设定如何显示通知图标以及是否在状态栏上显示剩余电池电量百分比。
- **锁定屏幕**：设定通知在锁定屏幕上的显示方式。
- **免打扰**：设定设备以关闭所有声音，允许的例外除外。
- **高级设置**：配置高级通知设定。

显示

选项

更改显示和主屏幕设定。

在设置屏幕上，点击**显示**。

- **浅色 / 黑暗**：开启或关闭黑暗模式。
- **黑暗模式设置**：在夜间或暗处使用设备时，通过应用暗色主题来减轻眼睛压力。您可以设定计划以应用黑暗模式。

  暗色主题可能无法应用于部分应用程序。
- **亮度**：调整显示屏的亮度。
- **自动调节亮度**：设定设备以记录亮度调节并将其自动应用到类似光照条件中。
- **屏幕刷新率**：更改屏幕的刷新率。设置高刷新率时，屏幕将更流畅地滚动。有关详细信息，请参阅屏幕刷新率。
- **护眼模式**：通过限制屏幕发出的蓝光数量来减轻眼睛压力。您可以设定计划以应用此功能。

- **屏幕模式**：更改屏幕模式以调整显示屏的颜色和对比度。有关详细信息，请参阅更改屏幕模式或调整显示屏颜色 (SM-X350，SM-X356B)。
- **字体大小和样式**：更改字体大小和样式。
- **屏幕缩放**：放大或缩小屏幕上的项目。
- **宽高比**：为每个要运行的应用程序选择一个纵横比。
- **自动息屏**：设定关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **侧屏幕面板**：更改侧屏幕面板设定。
- **任务栏**：更改任务栏的设定。有关详细信息，请参阅任务栏。
- **导航类型**: 更改导航类型设置。
- **触摸灵敏度**：增加屏幕的轻触灵敏度以在安装屏幕保护装置时使用。
- **屏幕保护**：设定设备以在设备充电时启动屏幕保护程序。

取决于型号，部分功能可能无法使用。

屏幕刷新率

刷新率是屏幕每秒刷新的次数。使用高刷新率以防切换屏幕时屏幕闪烁。屏幕将更流畅地滚动。选择标准刷新率时，您可以延长电池使用时间。

1 在设置屏幕上，点击**显示** → **屏幕刷新率**。

2 选择刷新率。

- **自适应**：通过自动将屏幕刷新率调整到更高数值，获得更加顺畅的动画和滚动效果。
- **标准**：在正常情况下使用标准刷新率以节省电池电量。

更改屏幕模式或调整显示屏颜色 (SM-X350，SM-X356B)

更改屏幕模式或调整显示颜色至您的偏好。

更改屏幕模式

在设置屏幕上，点击**显示** → **屏幕模式**并选择您想要的模式。

- **鲜明**：这可优化显示屏的颜色范围、饱和度与锐利度。
- **自然**：这可将屏幕调整到自然色调。

- 您仅可在**鲜明**模式中调整显示颜色。
- **鲜明**模式可能无法与第三方应用程序兼容。

优化全屏颜色平衡

根据您的偏好通过调整颜色色调来优化显示屏颜色。

在设置屏幕上，点击**显示** → **屏幕模式** → **鲜明**并调整**白平衡**下的颜色调整栏。

当您向**冷色**拖动颜色调整条时，蓝色色调将增加。当您向**暖色**拖动该条时，红色色调将增加。

电池

检查剩余电池电量和使用设备的时间。若设备电量低，可通过开启省电功能节省电量。

在设置屏幕上，点击**电池**。

- **省电模式**：开启省电模式以延长电池的使用时间。
- **后台使用限制**：对于不常使用的应用程序，限制其电池的使用。
- **电池保护**: 设为在电池充满电时停止充电，或者将充电量上限限制在预设水平。
- **今天**：检查电池电量和使用历史记录。
- **充电设置**：配置充电设置。
- **自动调暗屏幕**：当剩余电池电量低于特定水平时调暗屏幕。
- **显示电量百分比**：在状态栏上显示剩余电池百分比。
- **电池信息**：了解电池信息。

- 剩余使用时间显示电池电量耗尽前的剩余时间。剩余使用时间可能因您的设备设定和操作条件而异。
- 剩余电池电量显示为电池的平均电量。(SM-X350，SM-X356B)
- 如果电池的剩余电量不同，设备会自动平衡差异。为了减少差异，即使在设备不使用时，也可能会消耗电量更高的电池。(SM-X350，SM-X356B)
- 您可能无法从部分使用省电模式的应用程序接收通知。

壁纸和风格

更改主屏幕和锁定屏幕的壁纸设定。

在设置屏幕上，点击**壁纸和风格**。

主屏幕

主屏幕的配置设定，例如屏幕布局。

在设置屏幕上，点击**主屏幕**。

锁定屏幕

选项

更改锁定屏幕的设定。

在设置屏幕上，点击**锁定屏幕**。

- **屏幕锁定和生物识别**：更改屏幕锁定方式。
- **延长解锁**：设置手机，在检测到受信位置或设备时解锁。有关详细信息，请参阅延长解锁。
- **安全锁定设置**：更改所选锁定方式的屏幕锁定设定。
- **实时窗**：选择要在锁定屏幕上显示的项目。
- **长按即可编辑**：将设备设为在触摸并紧按住锁定屏幕时显示编辑选项。
- **漫游时钟**：更改时钟以在漫游时在锁定屏幕上显示本地和家庭所在地时区。
- **联系信息**：设定设备以在锁定屏幕上显示联系信息，例如您的电子邮件地址。
- **显示解锁过渡效果**：设为在您通过生物特征数据解锁屏幕时显示解锁过渡效果。
- **关于锁定屏幕**：了解锁定屏幕版本和法律信息。

- 取决于运营商或型号，部分功能可能无法使用。
- 可用的选项可能会因选择的屏幕锁定方式而异。

延长解锁

您可以设置设备，在检测到受信位置或设备时自行解锁设备，并保留解锁状态。

例如，如果您已将家庭设置为受信位置，您回到家中后，您的设备将检测到该位置，然后自行解锁。

在设置屏幕上，点击**锁定屏幕** → **延长解锁**并按照屏幕上的指示完成设定。

- 此功能将在您设置屏幕解锁方式后可用。
- 如果您超过四个小时没有使用设备，或者您开启了设备，您必须使用设置的图案、数字密码或混合密码解锁屏幕。

安全与隐私

选项

检查设备的安全和隐私状态并更改设置。

在设置屏幕上，点击**安全与隐私**。

- **锁定屏幕**：更改锁定屏幕的设定。
- **账号安全**：更改账户的设置。
- **设备丢失保护**：开启或关闭查找我的手机功能。访问 smartthingsfind.samsung.com 以追踪并控制丢失或被盗的平板电脑。您还可以检查已连接至此平板电脑的可穿戴设备的位置。
- **应用程序安全性**：扫描应用程序并防止设备受到恶意软件的攻击。
- **更新**：检查设备的软件版本并检查更新。
- **屏幕锁定和生物识别**：更改锁定屏幕和生物特征数据的设置。有关详细信息，请参阅面部识别和指纹识别。
- **自动拦截程序**：通过阻止威胁和其他可疑活动来确保设备的安全。
- **设备的安全状态**：检查已登入您的三星账户的设备的安全状态。
- **更多安全设置**：配置其他安全设定。有关详细信息，请参阅安全 Wi-Fi，安全文件夹和 Samsung Pass。
- **过去 24 小时内使用的权限**：检查应用程序或功能的权利使用历史记录。

- **互联网隐私保护**：检查网络隐私保护历史记录并更改设置。此功能将在您使用**三星浏览器**应用程序时添加。
- **控制和提醒**：控制对话筒和剪贴板等功能的访问。
- **更多隐私设置**：配置额外的隐私设置。

取决于运营商或型号，部分功能可能无法使用。

面部识别

您可以设定设备以通过识别面部解锁屏幕。

- 如果您使用面部作为屏幕锁定方式，您的面部可能在设备首次开启后无法用于解锁屏幕。如欲使用设备，您必须使用注册面部时所设置的图案、数字密码或混合密码解锁屏幕。请务必不要忘记您的图案、数字密码或混合密码。
- 如果您将屏幕锁定方式更改为不安全的**滑动**或**不锁屏**，您的所有生物特征数据将被删除。

使用面部识别的注意事项

在使用面部识别解锁设备之前，请牢记以下注意事项：

- 您的设备可由看起来像您的照片的某人或某物解锁。
- 面部识别的安全性不及图案、数字密码或混合密码。

如何更好地识别面部

在使用面部识别时，请考虑以下事项：

- 请在注册时考虑状况：例如戴眼镜、帽子、面具，蓄须或浓妆
- 请确保在注册时，您在光线条件良好的环境中且照相机镜头干净清晰
- 请确保您的图像清晰，以获得更好的匹配结果

注册面部

为了更好地识别面部，请在室内没有阳光直射的地方注册面部。

1 在设置屏幕上，点击**安全与隐私** → **屏幕锁定和生物识别** → **面部识别**。

2 设置屏幕锁定方法。

3 阅读屏幕上的指示并点击**继续**。

4 点击**注册**并将您的面部放在屏幕上的框架内。

相机将扫描您的面部。

- 如果使用您的面部解锁屏幕未正常工作，点击**移除面部数据**以移除已注册的面部并重新注册您的面部。
- 若要增强面部识别，点击**添加其他面部来增强识别度**并添加其他外貌。

通过面部识别解锁屏幕

您可以使用面部解锁设备，无需再使用图案、数字密码或混合密码。

1 在设置屏幕上，点击**安全与隐私** → **屏幕锁定和生物识别**。

2 使用预设的屏幕锁定方式解锁屏幕。

3 点击**面部识别**并点击**面部解锁**开关以开启。

4 在锁定的屏幕上，眼睛看着屏幕。

识别您的面部后，您可以在不使用任何额外屏幕锁定方式的情况下解锁屏幕。如果未识别您的面部，使用预设屏幕锁定方式。

删除已注册的面部数据

您可以删除已注册的面部数据。

1 在设置屏幕上，点击**安全与隐私** → **屏幕锁定和生物识别**。

2 使用预设的屏幕锁定方式解锁屏幕。

3 点击**面部识别** → **移除面部数据** → **移除**。

已注册的面部被删除之后，所有相关功能也将被关闭。

指纹识别

为了使指纹识别功能起作用，将需要注册指纹信息并储存至设备。

- 取决于运营商或型号，此功能可能无法使用。
- 指纹识别使用每个指纹的独特特征来提高设备的安全性。指纹传感器混淆两个不同指纹的可能性非常低。但是，在极少数的情况下，个别指纹非常相似，传感器可能会将它们识别为相同。
- 如果您使用指纹作为屏幕锁定方式，您的指纹可能在设备首次开启后无法用于解锁屏幕。如欲使用设备，您必须使用注册指纹时所设置的图案、数字密码或混合密码解锁屏幕。请务必不要忘记您的图案、数字密码或混合密码。
- 如果未能识别您的指纹，请使用在注册指纹时设置的图案、数字密码或混合密码解锁装置，然后重新注册指纹。如果忘记图案、数字密码或混合密码，那么您需要重置设备，然后才能使用该设备。对于因忘记解锁码导致的任何数据丢失或不便，三星概不负责。
- 如果您将屏幕锁定方式更改为不安全的**滑动**或**不锁屏**，您的所有生物特征数据将被删除。

如何更好地识别指纹

在设备上扫描指纹时，注意以下可能影响该功能性能的情况：

- 设备可能无法识别受皱纹或伤疤影响的指纹。
- 设备可能无法识别手指较小或较细的指纹。
- 如欲改进识别性能，注册最常用手指的指纹以在设备上执行任务。
- 主屏幕按钮拥有内置指纹识别传感器。确保指纹识别传感器没有被硬币、钥匙、项链等金属物体刮花或损坏。
- 用贴纸等配件覆盖指纹识别传感器可能会降低指纹识别率。
- 确保指纹识别传感器以及您的手指干净且干燥。
- 如果弯曲手指或使用指尖，设备可能无法识别指纹。确保用手指覆盖整个指纹识别传感器。
- 在干燥的环境下，设备内可能会积聚静电。避免在干燥的环境中使用此功能，也可以在使用此功能之前触摸金属物体来释放静电。

注册指纹

在设置屏幕上，点击**安全与隐私** → **屏幕锁定和生物识别** → **指纹**并按照屏幕上的指示注册指纹。注册之后，您可以点击**查看已添加的指纹**来检查您的指纹是否已注册及其名称。

使用指纹解锁屏幕

您可以使用指纹解锁设备，无需再使用图案、数字密码或混合密码。

1 在设置屏幕上，点击**安全与隐私** → **屏幕锁定和生物识别**。

2 使用预设的屏幕锁定方式解锁屏幕。

3 点击**指纹**并点击**指纹解锁**开关以开启。

4 在锁定的屏幕上，将手指放在指纹识别传感器上并扫描指纹。

在屏幕关闭的情况下识别您的指纹。

1 在设置屏幕上，点击**安全与隐私** → **屏幕锁定和生物识别**。

2 使用预设的屏幕锁定方式解锁屏幕。

3 点击**指纹**并点击**指纹始终开启**开关以开启。

删除注册的指纹

可以删除已注册的指纹。

1 在设置屏幕上，点击**安全与隐私** → **屏幕锁定和生物识别**。

2 使用预设的屏幕锁定方式解锁屏幕。

3 点击**指纹**，选择要删除的指纹，然后点击**移除**。

安全 Wi-Fi

安全 Wi-Fi 是一种保障 Wi-Fi 网络连接的服务。它能使用 Wi-Fi 网络加密数据并禁止追踪应用程序和网站，以便您安全地使用 Wi-Fi。例如，在咖啡馆或机场等公共场所使用不安全的 Wi-Fi 网络时，安全 Wi-Fi 会自动开启，无人可盗取您的登录信息或监视您在应用程序和网站中的活动。

在设置屏幕上，点击**安全与隐私** → **更多安全设置** → **安全 Wi-Fi** 并按照屏幕上的指示完成设定。若您点击**保护活动**，您可以检查您的网络受到安全 Wi-Fi 保护的方式与时间的历史记录。

安全 Wi-Fi 开启后，状态栏上将显示 VPN 图标 ()。

- 使用此功能可能会导致 Wi-Fi 网络速度变慢。
- 根据 Wi-Fi 网络、运营商或型号而定，此功能可能不可用。

选择要使用安全 Wi-Fi 保护的应用程序

选择要使用安全 Wi-Fi 保护的应用程序，以便您安全地保护数据，例如您的密码或您在应用程序中的活动，以免被其他人访问。

在设置屏幕上，点击**安全与隐私** → **更多安全设置** → **安全 Wi-Fi** → 更多选项图标 () → **设置** → **受保护的应用程序**并点击您要使用安全 Wi-Fi 保护的应用程序旁边的开关。

某些应用程序可能不支持此功能。

购买保护方案

您每月将获得 Wi-Fi 网络的免费保护方案。您也可以购买付费保护方案，在限定时间内享有无限带宽保护。

1 在设置屏幕上，点击**安全与隐私** → **更多安全设置** → **安全 Wi-Fi**。

2 点击**保护套餐** → **升级**并选择您想要的方案。

对于特定保护方案，您可以将保护方案转移到登录了您的三星账户的其他设备。

3 按照屏幕上的指示完成购买。

安全文件夹

安全文件夹可保护您的私密内容和应用程序，如照片和联系人，防止他人访问这些内容。即使在设备未锁定时也可保护您的私密内容和应用程序安全。

安全文件夹是一个单独的安全存储区域。安全文件夹中的数据不能通过未经批准的共享方法 (例如 USB 或 Wi-Fi 直连) 传输到其他设备。尝试自定义操作系统或修改软件将导致安全文件夹被自动锁定并且无法访问。保存数据到安全文件夹之前，务必将这些数据备份到其他安全位置。

设置安全文件夹

1 打开**设置**并点击**安全与隐私** → **更多安全设置** → **安全文件夹**。

2 按照屏幕上的指示完成设定。

当询问是否要使用三星账户重置安全文件夹锁定类型的弹出窗口显示时，点击**允许**。若您忘记锁定类型，可以使用三星账户将其重置。若您未开启此功能，则无法在忘记锁定类型时将其重置。

完成设定时，安全文件夹屏幕将显示且安全文件夹应用程序图标 () 将添加到应用程序屏幕。

- 若**安全文件夹**应用程序已锁定，您必须使用预设锁定方法将其解锁。
- 如欲更新安全文件夹的名称或图标，点击更多选项图标 (⋮) → **自定义**。

为安全文件夹设置自动锁定条件

1 打开**安全文件夹**应用程序，然后点击更多选项图标 (⋮) → **设置** → **自动锁定安全文件夹**。

2 选择锁定选项。

如欲手动锁定您的安全文件夹，点击更多选项图标 (⋮) → **锁定和退出**。

移动内容至安全文件夹

将照片和视频等内容移动至安全文件夹。以下操作是从默认存储中移动图像到安全文件夹的操作示例。

1 打开**安全文件夹**应用程序，然后点击更多选项图标 (⋮) → **添加文件**。

2 点击**图片**，勾选图像以移动，然后点击**完成**。

3 点击**移动**。

所选项目将从原文件夹中删除并移至安全文件夹。如欲复制项目，点击**复制**。

移动内容方法可能会因内容类型而异。

从安全文件夹移动内容

从安全文件夹移动内容至默认存储中的相应应用程序。以下操作是从安全文件夹移动图像到默认存储的示例。

1 打开**安全文件夹**应用程序，然后点击**相册**。

2 选择一个图像，然后点击更多选项图标 (⋮) → **移出 安全文件夹**。
所选项目将移到默认存储的**相册**。

添加应用程序

在安全文件夹中添加要使用的应用程序。

1 打开**安全文件夹**应用程序，然后点击添加应用程序图标 (+)。

2 勾选设备上已安装的一个或多个应用程序，然后点击**添加**。

从安全文件夹中移除应用程序

触摸并紧按住要删除的应用程序，然后点击**卸载**。

添加账户

添加要与安全文件夹中的应用程序同步的三星和 Google 账户或其他账户。

1 打开**安全文件夹**应用程序，然后点击更多选项图标 (⋮) → **设置** → **管理账号** → **添加账号**。

2 选择账户服务。

3 按照屏幕上的提示完成账户设定。

隐藏安全文件夹

您可以在应用程序屏幕上隐藏安全文件夹快捷方式。

打开快速设置面板，点击扩展图标 (—) → **安全文件夹** (📁) → **隐藏**。或者，打开**安全文件夹**应用程序，然后点击更多选项图标 (⋮) → **隐藏安全文件夹** → **隐藏安全文件夹**。

如果要再次显示并打开安全文件夹，请打开快速设置面板，点击扩展图标 (—) → **安全文件夹** (🔒)，然后使用预设的安全文件夹锁定方式将安全文件夹解锁。

卸载安全文件夹

您可以卸载安全文件夹，包括其中的内容和应用程序。

打开**安全文件夹**应用程序，然后点击更多选项图标 (⋮) → **设置** → **更多设置** → **卸载**。

要在卸载安全文件夹前备份内容，勾选**将媒体文件移出安全文件夹**并点击**卸载**。如欲访问从安全文件夹备份的数据，打开**我的文件**应用程序并点击**内部存储** → Download → Secure Folder。

存储在**三星笔记**中的笔记将不会进行备份。

Samsung Pass

在使用需要登录或个人信息的服务时使用 Samsung Pass 验证您的身份。

注册 Samsung Pass

在设置屏幕上，点击**安全与隐私** → **更多安全设置** → **密码、密钥和自动填充** → Samsung Pass。按照屏幕上的指示完成设定。

将您的信息保存至 Samsung Pass

在保存应用程序或网站的登入信息或个人信息至 Samsung Pass 时，您可以自动输入信息。

您可以手动保存信息或检查和管理 Samsung Pass 上已保存的信息。

保存您的登录信息

在应用程序或网站的登录页面上，输入 ID 和密码，然后点击登录按钮。当显示弹出窗口，询问您是否要保存登录信息时，点击**保存**。

保存您的个人信息

在 Samsung Pass 主屏幕上，选择**私人信息**下的选项，输入信息，然后点击**保存**。

自动输入您的信息

您可以自动输入您在 Samsung Pass 中保存的登录信息或个人信息，比如您的地址或付款卡信息。

- 此功能可能不适用于部分应用程序或网站。
- 网站自动填写功能仅适用于通过**三星浏览器**应用程序访问的网站。

使用密钥登录

在支持使用密钥登录的应用程序或网站中，您可以使用 Samsung Pass 中保存的密钥登录，而不使用登录信息。

1 在您正在使用的应用程序和网站上，创建密钥。

创建密钥的方法可能因应用程序或网站而不同。

2 当显示弹出窗口，询问您是否要保存密钥时，选择 Samsung Pass，并遵照屏幕上的说明来保存密钥。

现在您可以使用 Samsung Pass 中保存的密钥登录。

定位服务

更改位置信息权限的设定。

在设置屏幕上，点击**定位服务**。

- **应用程序权限**：检查有权访问设备位置的应用程序列表并编辑权限设定。
- **定位服务**：设置设备即使在 Wi-Fi 或蓝牙功能关闭时也使用它们来提升定位信息的准确度。您还可以检查设备正在使用的位置服务。
- **最近访问**：检查哪些应用程序请求您的当前位置信息。

安全和紧急状况

管理您的医疗信息和紧急联系人。您也可以更改紧急功能的设置，例如无线紧急提示。

在设置屏幕上，点击**安全和紧急状况**。

- **医疗信息**：输入您的医疗信息。
- **紧急联系人**：添加您的紧急联系人。
- **紧急求救**：按此功能的设置屏幕上指定的侧面按钮数次后，拨打号码已预设的紧急电话。
- **紧急分享**：将设备设为在特定的时间段内发送信息给您的紧急联系人，比如您的位置或设备的电量较低通知。
- **紧急位置信息服务**：开启紧急位置服务 (ELS) 功能。
- **无线紧急警报**：更改无线紧急提示的设置。
- **地震警报**：开启地震提醒功能。

取决于地区或型号，部分功能可能无法使用。

账号与备份

选项

通过使用三星云端来同步、备份或恢复设备的数据。您还可以登录帐户，例如您的三星账户或 Google 帐户，或者通过 S 换机助手向其他设备传入或从其传出数据。

在设置屏幕上，点击**账号与备份**。

- **管理账号**：添加要与之同步的三星和 Google 账户或其他账户。
- **用户**：为其他用户设定附加用户账户以通过个性化的设定，如电子邮件账户、墙纸首选项等使用设备。有关详细信息，请参阅用户。
- **三星云**：备份数据和设定，即使您未持有之前的设备，也可恢复之前设备的数据与设定。有关详细信息，请参阅三星云。
- Google Drive：在设备上安全保管个人信息、应用程序数据和设定。您可以备份您的敏感信息。您必须登录至 Google 账户才能备份数据。
- **S 换机助手**：打开 S 换机助手并从之前的设备传输数据。有关详细信息，请参阅从之前的设备传输数据 (S 换机助手)。

定期将您的数据备份至一个安全位置，例如三星云或电脑，这样您就能在不慎恢复出厂设置时恢复受损或丢失的数据。

用户

为其他用户设定附加用户账户以通过个性化的设定，如电子邮件账户、墙纸首选项等使用设备。

以下用户账户类型可用：

- **所有者**：所有者账户仅在首次设定设备时创建，并且无法创建超过一次。此账户具有完整的设备控制权，包括用户账户管理。您只能在使用该帐户时添加或删除用户帐户。
- **访客**：访客帐户可以访问设备，但将会临时保存访客会话期间使用的信息和数据。每次您使用该帐户时，都会询问您是继续上一个访客会话还是重置它。
- **新用户**：用户帐户可以访问其自己的应用程序和内容并自定义影响所有帐户的设备设定。
- **新的受限账号**：受限的账户仅可访问所有者账户允许的应用程序和内容，并且无法使用需要登录的服务。(Wi-Fi 型号)

添加用户

1 在设定屏幕上，点击**账号与备份** → **用户**。

2 点击**添加用户** / **添加用户与个人资料**并按照屏幕上的指示设置用户帐户。

添加受限的个人资料 (Wi-Fi 型号)

1 在设定屏幕上，点击**账号与备份** → **用户**。

2 点击**添加用户与个人资料** → **用户 (受限的个人资料)**并按照屏幕上的指示设置用户账户。

切换用户

打开快捷设置面板，点击用户图标（），然后选择要切换到哪个账户。

管理用户

使用所有者帐户时，可以删除帐户或更改帐户设定。

在设定屏幕上，点击**账号与备份** → **用户**。

如欲删除用户账户，点击要删除的用户账户并点击**删除用户**。

如欲变更账户设定，点击用户账户并更改设定。

三星云

备份您设备的数据至三星云并稍后恢复数据。

备份数据

您可以备份您设备的数据至三星云。

1 在设置屏幕上，点击**账号与备份**，然后点击**三星云**下的**备份数据**。

2 点击要备份的项目旁边的开关并点击**立即备份**。

3 点击**完成**。

- 一些数据不会备份。如欲查看将备份哪些数据，在设置屏幕上，点击**账号与备份**，然后点击**三星云**下的**备份数据**。
- 如欲在三星云中检查其他设备的备份数据，在设置屏幕上，点击**账号与备份** → **恢复数据**，然后选择您想要的设备。

恢复数据

您可以从三星云恢复备份数据至您的设备。

1 在设置屏幕上，点击**账号与备份**。

2 点击**恢复数据**并选择您需要的设备。

3 勾选您要恢复的项目并点击**恢复**。

Google

配置 Google 提供的部分功能的设定。

在设置屏幕上，点击 Google。

高级功能

选项

开启高级功能并更改控制设定。

在设置屏幕上，点击**高级功能**。

- **智能功能**：使用 AI 功能帮助您使用设备。
- Bixby：Bixby 是用户界面，可以帮助您更加便利地使用设备。有关详细信息，请参阅 Bixby。
- **实验室**：使用设备的新功能。
- S Pen：更改使用 S Pen 的设定。有关详细信息，请参阅 S Pen。
- **侧面按钮**：选择要使用侧面按钮启动的应用程序或功能。有关详细信息，请参阅设定侧面按钮。
- **活动按钮**: 选择要使用活动按钮启动的应用程序。有关详细信息，请参阅设定活动按钮。
- **多窗口**：设定如何启动多窗口。您也可以配置多窗口的设置。有关详细信息，请参阅多窗口。
- **动作与手势**：开启动作功能并配置设定。有关详细信息，请参阅动作与手势。
- **屏幕截图和屏幕录制**：更改屏幕截图和屏幕记录器的设定。
- **每日看板**：在充电时设置本设备以显示包含所选功能的幻灯片。有关详细信息，请参阅每日看板。
- **配件**：更改配件设定。

- **盖乐世虚拟人像**：按照您的想法创建头像，并且在各种功能中使用，从而增加乐趣。有关详细信息，请参阅盖乐世虚拟人像。
- **应用分身**：安装第二个应用程序，然后为同一信息应用程序使用两个单独的帐号。有关详细信息，请参阅应用分身。

取决于运营商或型号，部分功能可能无法使用。

动作与手势

开启动作功能并配置设定。

在设置屏幕上，点击**高级功能** → **动作与手势**。

- **双击可打开屏幕**：设定设备以在屏幕关闭时通过双击屏幕上的任何位置来打开屏幕。
- **双击可关闭屏幕**：将设备设为双击主屏幕或锁定屏幕的空白区域即可关闭屏幕。
- **拿起平板电脑时提醒**: 将设备设为若您有未接来电等通知，在您拿起时震动。

  如果屏幕打开或设备不在平整的表面上，此功能可能不起作用。
- **盖住屏幕即可静音**：设定设备以通过使用动作或手势来将某些声音转为静音。
- **手掌滑动截屏**：设定设备以在用手在屏幕上向左或向右滑动时捕捉屏幕截图。可以在**相册**中检查拍摄的图像。使用某些应用程序和功能时无法截取屏幕图像。

过度震动或撞击设备可能导致意外启动部分使用传感器的功能。

盖乐世虚拟人像

按照您的想法创建头像，并且在各种功能中使用，从而增加乐趣。

在设置屏幕上，点击**高级功能** → **盖乐世虚拟人像**。如果您已添加应用程序图标至应用程序屏幕，打开**盖乐世虚拟人像**应用程序。

创建盖乐世虚拟人像

启动盖乐世虚拟人像，点击创建图标 (⊕)，然后按照屏幕上的指示创建头像。

使用盖乐世虚拟人像贴纸

创建头像时，将自动创建带有头像表情和动作的贴纸。你可以在发送信息时或在社交网络上使用头像贴纸。

启动盖乐世虚拟人像并点击**虚拟人像贴纸**。如欲创建您自己的贴纸，点击贴纸列表顶部的制作自定义贴纸图标 (+)。

使用盖乐世虚拟人像相机

使用各种拍摄模式通过头像创建趣味照片或视频。

启动盖乐世虚拟人像并点击**虚拟人像相机**。选择您要使用的头像和模式，然后拍照或录像。

应用分身

安装第二个应用程序，然后为同一信息应用程序使用两个单独的帐号。

1 在设置屏幕上，点击**高级功能** → **应用分身**。

将显示支持的应用程序。

2 点击应用程序的开关，安装第二个应用程序。

将安装第二个应用程序。第二个应用程序的图标将与第二个应用程序图标 ( ) 一起显示。

- 取决于应用程序，此双重信息功能可能无法使用。
- 此应用程序的部分功能可能受限于第二个应用程序。

卸载第二个应用程序

1 在设置屏幕上，点击**高级功能** → **应用分身**。

2 点击您要卸载的应用程序的开关并点击**卸载**。

与第二个应用程序相关的所有数据都将删除。

如果您要卸载第一个应用程序，第二个应用程序也将删除。

数字健康与家长控制

检查设备使用历史记录并使用功能防止设备干扰您的生活。您还可以为您的子女设定家长控制并管理子女的数码使用情况。

在设置屏幕上，点击**数字健康与家长控制**。

- **最常用的应用程序类别**：检查一天中最常用的应用程序类别的列表。
- **亮屏时间目标**：设定一天使用设备的时长目标。
- **应用程序定时器**：您可以通过设定计时器来限制各个应用程序的每日使用时间。当您达到限额时，应用程序将关闭且您无法使用。
- **驾驶监控**：开启驾驶监测以监测您在驾驶时使用设备的时长。
- **步行监控器**：开启步行监测以监测您在步行时使用设备的时长。
- **音量监控**：开启音量监控以保护您的听力。
- **内容限制**：限制可访问的网站或为应用程序和游戏设置年龄限制。该功能仅在**三星浏览器**应用程序和**应用商店**应用程序中可用。
- **家长控制**：管理孩子的数字化使用。

设备维护

设备维护功能提供设备电池、存储、内存和系统安全状况的概述。您也可以优化设备。

在设置屏幕上，点击**设备维护**。

- **立即优化**：关闭在后台运行或耗电量异常的应用程序，并扫描崩溃的应用程序和恶意软件，以优化您的设备。
- **电池**：检查剩余电池电量和使用设备的时间。若设备电量低，可通过开启省电功能节省电量。有关详细信息，请参阅电池。

- **存储**：检查已用和可用存储空间的状态，通过在检查后删除不必要的文件来释放存储空间，例如回收站中的文件、不使用的文件或重复的文件。

  - 由于操作系统和默认应用程序占用部分存储空间，因此实际的可用内置存储空间的容量会少于指定的容量。可用容量可能会在更新设备时更改。
  - 您可以在三星网站上您的设备的规格分区检查可用内置存储空间的容量。
- **内存**：检查内存使用情况或点击**立即清理**以通过停止后台应用程序来释放内存。
- **应用程序保护**：扫描您的设备，以查找恶意软件和其他可疑活动，确保安全。
- **自动优化**：通过关闭后台应用程序或清理内存来执行自动优化，以保持设备在最佳状态下运行。

  点击**自动重启**以将设备设为在检测到性能问题或在您设定的时间自动重启。
- **软件更新**：通过空中固件 (FOTA) 服务更新设备的软件。也可以安排软件更新。
- **诊断**：使用盖乐世空间测试您的设备。
- **维护模式**：开启维护模式以在其他人使用您的设备时保护您的隐私，比如您将设备送去修理时。

应用程序

管理设备的应用程序并更改其设定。您可以检查应用程序的使用信息，更改其通知或权限设置，或者卸载或禁用不需要的应用程序。

在设置屏幕上，点击**应用程序**。

常规管理

自定义设备的系统设定或重置设备。

在设置屏幕上，点击**常规管理**。

- **语言**：选择设备语言。有关详细信息，请参阅添加设备语言。
- **应用程序语言**：选择您要为各个应用程序使用的语言。
- **语音输入**：下载语言包以离线使用语音输入功能。
- **日期和时间**：访问并变更设置以控制设备如何显示时间和日期。

  如果电池电量完全耗尽或已从设备中取下，时间和日期将会重置。
- **三星键盘设置**：更改三星键盘的设定。
- **键盘**：选择要在默认情况下使用的键盘并更改键盘设定。
- **物理键盘**：更改外部键盘的设定。
- **鼠标和触控板**：更改外部鼠标或触控板的设定。
- **重置**：重置设备设定或执行出厂数据重置。
- **联系我们**：提出问题或检查常见问题。

添加设备语言

您可以添加语言，以在设备上使用。

1 在设置屏幕上，点击**常规管理** → **语言** → **添加语言**。

2 选择要添加的语言。

3 如欲将选择的语言设置为默认语言，请点击**设为默认**。如欲保持目前的语言设置，请点击**保持当前**。
选择的语言将添加到您的语言列表。若您已更改默认语言，选择的语言将添加到列表顶部。

如欲从您的语言列表更改默认语言，选择您想要的语言并点击**应用**。如果应用程序不支持默认语言，将使用列表中下一个支持的语言。

辅助功能

配置各种设定以增强设备的辅助功能。

在设置屏幕上，点击**辅助功能**。

- **个性化推荐**：查看您目前正在使用的辅助功能并查看推荐的其他功能。
- **视觉增强**：自定义设置以改善面向视力受损用户的辅助功能。
- TalkBack：开启提供语音反馈的 TalkBack。如欲查看帮助信息以了解如何使用此功能，点击**设置** → TalkBack **教程**。
- **听力增强**：自定义设置以改善面向听力受损用户的辅助功能。
- **互动和敏捷度**：自定义设置以改善面向灵活性受损用户的辅助功能。
- **高级设置**：为直接访问和通知功能配置设置。
- **已安装的应用程序**：检查设备上安装的辅助功能服务。
- **关于辅助功能**：查看辅助功能信息。
- **联系我们**：提出问题或检查常见问题。

软件更新

通过空中固件 (FOTA) 服务更新设备的软件。也可以安排软件更新。

在设置屏幕上，点击**软件更新**。

- **下载并安装**：手动检查并安装更新。
- **自动下载 / 通过 WLAN 自动下载**：设置设备自动下载更新。
- **上次更新**：了解关于上次软件更新的信息。

如果为您的设备安全发布紧急软件更新，并为阻止新型安全威胁，则将自动安装，而不会征得您的同意。

安全更新信息

我们已提供安全更新，以增强设备的安全性并保护个人信息。有关型号的安全更新，请访问 security.samsungmobile.com。

网站仅支持部分语言。

远程管理

如果您有任何疑问或设备有任何技术问题，可以通过远程支持服务获得帮助。

在设定屏幕上，点击**远程管理**。

关于平板电脑

访问您的设备信息。

在设定屏幕上，点击**关于平板电脑**。

如欲更改设备的名称，请点击**重命名**。

- **状态信息**：查看各种设备信息，如 Wi-Fi MAC 地址和序列号。
- **法律信息**：访问与设备相关的法律信息，如安全信息和开源许可。
- **软件信息**：访问设备的软件信息，如操作系统版本和固件版本。
- **电池信息**：了解电池信息。

使用须知



使用设备的注意事项

使用设备时，请阅读本手册，以确保安全和正确使用。

- 描述基于设备的默认设定。
- 取决于地区、服务提供商、型号规格或设备的软件，有些内容可能会因设备而有所不同。
- 使用某些应用程序或功能时，设备可能需要连接 Wi-Fi 或移动网络。
- 需要高 CPU 和内存占用率的内容 (高质量内容) 会影响设备的整体性能。根据设备的规格及所使用的环境，与该内容相关的应用程序可能无法正常工作。
- 对于由三星以外的提供商提供的应用程序所造成的性能问题，三星概不负责。
- 对于编辑注册表设定或修改操作系统软件所造成的性能问题或不兼容性，三星概不负责。尝试定制操作系统可能导致您的设备或应用程序无法正常工作。
- 本设备中提供的软件、声源、壁纸、图像及其他媒体以授权方式供有限使用。针对商业或其他用途抽取和使用这些资料将违反版权法。对于非法使用媒体导致的法律问题，用户应完全负责。
- 取决于您的数据方案，收发信息、上传和下载、进行自动同步或使用定位服务等数据服务可能会产生额外费用。对于大数据传输，建议使用 Wi-Fi 功能。
- 随设备附带的默认应用程序随时可能更新，并可能在未经事先通知的情况下撤消支持。
- 修改设备的操作系统或安装非官方来源的软件，可能会导致设备发生故障并损坏或丢失数据。这些操作违反三星许可协议，并将使您的保修失效。

- 即便在强烈的户外阳光下，您也可以清晰地看到屏幕，因为设备会根据周围环境自动调整对比范围。因为产品的性质，长时间显示固定图形可能会产生残像（屏幕老化）或重像。
  - 建议不要长时间在屏幕的部分或全部区域使用固定图形，不使用设备时应关闭屏幕。
  - 您可以将屏幕设为在您不使用时自动关闭。打开**设置**，点击**显示** → **自动息屏**，然后选择关闭屏幕之前设备要等待的时长。
  - 如欲将屏幕设为根据周围环境自动调整亮度，打开**设置**，点击**显示**，然后点击**自动调节亮度**开关以开启。
- 根据地区或型号的不同，某些设备需要经联邦通信委员会 (FCC) 批准。

  如果您的设备获得了 FCC 的批准，则您可以检查设备的 FCC ID。如欲访问 FCC ID，开启**设置**并点击**关于平板电脑** → **状态信息**。若您的设备没有 FCC ID，意味着设备未经授权在美国或其领土内销售，仅可携带入境美国供所有者私人使用。
- 设备支持的带宽可能因地区或运营商而异。
- 5G 网络可用性可能因型号、国家、网络提供商与用户环境而异。
- 您的设备含有磁铁。请使其远离信用卡、已植入的医疗设备及其他可能会受到磁铁影响的设备。对于医疗设备，请保持设备间距超过 15 厘米。若您怀疑您的医疗设备受到干扰，请停止使用您的设备并咨询医生或医疗设备制造商。
- 根据型号而定，本指南中的“用户指南”在快速入门指南中写作“用户手册”。

指示图标

警告：可能伤及自己或他人的情况

小心：可能损坏设备或其他设备的情况

注意：注释、使用提示或附加信息

关于包装内容和配件的说明

请查看快速入门指南，了解包装内容。

- 设备随附的用品及任何可用配件可能会因所在地区或运营商而异。
- 随附的用品专为此设备设计，并不兼容于其他设备。
- 外观和规格如有变更，恕不另行通知。
- 随附保护套，以保护您的设备。如果要拆下连接到设备的护套，建议将其从顶角拆下。(随附保护套与否可能因地区或服务供应商而异。)(SM-X300，SM-X306B)
- 可以向本地三星零售商购买其他配件。购买前请确保它们与设备兼容。
- 推荐使用三星认可的配件。使用未经认可的配件可能会导致保修可能不承保的性能问题或故障。
- 是否提供所有配件完全取决于制造公司。有关可用配件的更多信息，请参阅三星网站。
- 随附的 USB 数据线最多支持 3 A 充电。不含充电器。(SM-X300，SM-X306B，SM-X350，SM-X356B)

防水和防尘

您的设备具有防水防尘性能，符合以下国际标准。

- IP68 防水等级认证：根据 IEC 60529 标准的要求，设备经过了 15–35 °C、86–106 kPa、1.5 米淡水中静止不动达 30 分钟的测试。

您必须遵循指南才能保持设备的防水和防尘性能。

- 请勿使设备接触泳池水或海水。
- 如果设备接触到不干净的水或其他液体，比如肥皂水、油、香水、防晒霜、洗手液、化妆品等化学产品，或者含有酒精的液体，请使用不流动的淡水清洁设备，使用干净柔软的布擦拭，然后在彻底干燥后再使用，以保持设备的防水性能。
- 请勿将设备暴露在流水中。水压突然上升可能会超出担保的防水等级。
- 在桑拿室或蒸汽室等地方，防水性能可能会因温度突然上升而受损。
- 若设备受到外部冲击或受损，防水性能可能会减弱。
- 当设备处于水中或在非常潮湿的地方时，例如泳池或浴室，请勿打开设备的盖子。
- 请勿用湿手或在设备潮湿时打开后盖。
- 塞在后盖上的橡皮密封条是设备的重要组成部分。打开和关上后盖时请小心，避免损伤橡皮密封条。此外，确保橡皮密封条没有碎屑，例如沙子或灰尘，以防止损伤设备。
- 如果设备跌落或受到撞击，后盖可能会松动。确保所有盖子正确对齐并紧闭。

若设备接触到水或污染物，请遵循指南：

- 使用柔软干净的布擦拭设备，然后将设备彻底晾干。
- 若话筒或扬声器未完全干燥，可能会导致通话期间声音不清晰。
- 如果在水中使用设备，屏幕及其他功能可能无法正常工作。
- 在设备完全干燥之前，请勿连接充电器或任何配件。若连接配件或充电器时多功能插孔未干，设备可能会损坏。

三星 Galaxy 设备的防水和防尘性能并非永久性，而随着时间的推移，可能会因正常磨损而下降。

设备过热的情况及解决方案

设备在为电池充电时变热

充电时，设备和充电器可能变热。在无线充电或快速充电时，设备摸上去可能更热。这不会影响设备的使用寿命或性能，且设备处于正常操作范围内。若电池太热，充电速度可能会降低或充电器可能会停止充电。

设备变热后请执行以下操作：

- 从设备上断开充电器连接，并关闭任何正在运行的应用程序。等待设备冷却下来，然后重新为设备充电。
- 如果设备下部过热，可能是因为 USB 数据线损坏。请换用新的 USB 数据线。推荐使用三星认可的 USB 数据线。
- 使用无线充电器时，请勿在设备与无线充电器之间放置无关材料，例如金属物体、磁铁和磁条卡。

无线充电或快速充电功能仅在受支持的型号上可用。

设备在使用时变热

当使用耗电量大的功能或应用程序，或长时间使用功能或应用程序时，设备可能会因为电池消耗增加而暂时变热。请关闭任何正在运行的应用程序，并暂停使用设备一小段时间。

请参阅以下示例情形，了解设备可能会过热的情况。

- 购买后初始化设置或恢复数据时
- 下载大文件时
- 使用耗电量大的应用程序或长时间应用程序时
  - 长时间玩高质量的游戏时
  - 长时间录制视频时
  - 使用最大亮度设置来播放视频时
  - 连接至电视时
- 执行多任务时（或在一个后台运行多个应用程序时）
  - 使用多窗口时
  - 录制视频的同时更新或安装应用程序时
  - 视频通话过程中下载大文件时
  - 使用导航应用程序的同时录制视频时
- 使用大量数据与云端、电子邮件或其他帐户同步时
- 将设备置于汽车中阳光直射的位置并使用导航应用程序时
- 使用移动热点或网络共享功能时
- 在信号较弱或无法接收信号的区域使用设备时
- 使用损坏的 USB 数据线为电池充电时
- 设备的多功能插孔损坏或接触液体、灰尘、金属粉末及铅笔芯等异物时
- 在漫游时

设备变热后请执行以下操作：

- 保持将设备更新至最新的软件。
- 正在运行的应用程序之间的冲突可能会导致设备变热。重新启动设备。
- 不使用 Wi-Fi、GPS 与蓝牙功能时将其关闭。
- 关闭会增加电池消耗或未使用但在后台运行的应用程序。
- 删除不必要的文件或未使用的应用程序。
- 降低屏幕亮度。
- 若设备过热或长时间发热，请暂停使用一小段时间。如果设备仍然过热，请联系三星服务中心或授权的服务中心。

设备过热注意事项

如果因为设备过热开始让您感觉不适，请停止使用设备。

如果设备温度上升，功能和性能可能会受限或者设备可能关闭以进行冷却。此功能仅在受支持的型号上可用。

- 若设备过热，屏幕亮度、屏幕刷新率、性能速度将受限以降低设备的温度。即便显示电池充电指示灯图标，充电也可能很慢。若设备升温造成充电停止，电池指示灯图标将闪烁。
- 如果设备达到特定温度，将显示警告消息以防设备故障、刺激和损伤皮肤和电池泄漏。运行中的应用程序将会关闭，并且在设备冷却下来之前，除紧急通话之外，所有通话及其他功能将受到限制。

- 如果因为设备的温度进一步升高而显示第二条消息，设备将关闭。设备温度处于推荐的操作温度范围内之前，请勿使用设备。如果在紧急通话期间显示第二条警告消息，将不会强行终止从而中断通话。

推荐的作业温度范围

设备的建议工作温度介于 0 °C 到 35 °C 之间。在建议的温度范围之外使用设备可能会损坏设备或缩短电池的使用寿命。

操作环境注意事项

您的设备可能会由于处于以下环境条件而变热。请小心使用，避免缩短电池使用寿命、损坏设备或导致火灾。

- 请勿将设备存放在极冷或极热的温度条件下。
- 请勿将设备长时间暴露在阳光直射的环境中。
- 请勿在温度极高的区域长时间使用或存放设备，例如夏季的汽车内。
- 请勿将设备放在可能过热的任何区域，例如电热垫上。
- 请勿将设备存放在加热器、微波炉、炙热烹饪设备或高压容器中或其附近。
- 请勿使用覆盖层已经剥落或受损的充电线，请勿使用任何受损或故障的充电器或电池。

附录



故障排除

联系三星服务中心或授权的服务中心之前，请尝试以下解决方案。有些情形可能不适用于您的设备。

您还可以使用盖乐世空间解决在使用设备时可能遇到的任何问题。

开启或使用设备时，设备提示您输入以下代码之一：

- 密码：如果开启了设备锁定功能，则必须输入为设备设置的密码。
- PIN 码：首次使用设备或开启要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN 码。使用锁定 SIM 卡功能表可关闭该功能。
- PUK：如果 SIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入运营商提供的 PUK 码。
- PIN2：当访问要求输入 PIN2 码的选单时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系运营商。

设备显示网络或服务错误

- 位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收讯号。请移至其他地方后再试。移动时，可能会反复出现错误信息。
- 如果未开通服务，某些选项无法使用。有关详细信息，请联系运营商。

设备未开启

电池完全放电时，设备将无法打开。打开设备前，先为电池完全充电。

- 电池可能未正确插入。重新插入电池。
- 擦拭两个金色触点并重新插入电池。

触摸识别缓慢或不正常

- 在以下情况中，触摸识别可能无法正常工作：
  - 若您给屏幕附加屏幕保护设备或可选配件
  - 如果在触摸屏幕时佩戴手套、手不干净，或者用尖利物体或指尖点击屏幕
  - 在潮湿环境中或接触到水时
- 重新启动设备以清除任何暂时性软件问题。
- 确保设备软件已更新到最新版本。
- 若屏幕受到刮擦或损坏，请前往三星服务中心或授权的服务中心。

设备死机或出现一个致命问题

请尝试以下解决方案。若问题仍然无法解决，请联系三星服务中心或授权的服务中心。

重新启动设备

如果设备死机或挂起，您可能需要关闭应用程序或关闭设备，然后再次打开。

强制重启

如果设备卡死或反应缓慢，同时紧按住侧面按钮和音量减小按钮超过 7 秒以重启。

重置设备

如果这些方法还是无法解决问题，请将设备重置至出厂状态。

打开**设置**，并点击**常规管理** → **重置** → **重置为出厂数据** → **重置** → **全部删除**。执行恢复出厂设定前，记住要备份存储在设备中的所有重要数据。

电话无法接通

- 确保已进入正确的移动网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未遮住内置话筒。
- 确保话筒靠近您的嘴部。
- 若您在使用耳机，请确保耳机正确连接。

通话时出现回音

按下音量按钮调整音量或移至另一区域。

蜂窝网络或互联网经常断线或音质很差

- 确保未挡住设备的内置天线。
- 位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收讯号。由于运营商的基站问题，您可能会遇到连接故障。请移至其他地方后再试。
- 在移动中使用设备时，由于运营商网络的问题，可能会禁用无线网络服务。

电池未正常充电 (适用于三星许可的充电器)

- 确保充电器正确连接。
- 如果电池电极不干净，电池可能无法正常充电或设备可能关闭。擦拭两个金色触点并重新为电池充电。若充电不能正常运作，请前往三星服务中心或授权的服务中心。为获得更好的服务支持，请携带您正在使用的充电器与 USB 数据线。

电池耗尽的速度比最初购买时更快

- 将设备或电池曝露在极冷或极热的温度条件下时，实际可用的充电电量可能会变短。
- 电池消耗将在您使用特定功能或应用程序时增加，例如 GPS、游戏或互联网。
- 电池属于消耗品，随着时间的推移，实际可用的充电电量将会变短。

打开相机时出现错误信息

您的设备必须拥有足够的可用存储空间和电池电量，才能支持相机应用。如果开启相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电。
- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动设备。

如果尝试这些操作后，依然无法正常使用相机应用程序，请联络三星服务中心或授权的服务中心。

照片画质比预览效果差

- 照片的画质可能有所不同，具体取决于周围环境和您使用的摄影技巧。
- 如果在黑暗的区域、在夜间或室内拍照，可能会使图像出现噪音，也可能会使图像无法正确对焦。

打开多媒体文件时出现错误信息

如果在设备上打开多媒体文件时收到错误信息或文件无法播放，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保设备支持文件格式。如果文件格式不支持，如 DivX 或 AC3，安装支持该格式的应用程序。如欲检查设备支持的文件格式，请访问三星网站。
- 您的设备支持通过本设备拍摄的照片和录像。通过其他设备拍摄的照片和录像可能无法正常工作。
- 您的设备支持由运营商或其他服务提供商授权的多媒体文件。互联网上传播的某些内容，例如铃声、录像或壁纸可能无法正常工作。

蓝牙运转不正常

如果未定位到另一个蓝牙设备，或者存在连接问题或性能故障，请尝试以下操作：

- 确保您要连接的设备可供扫描或连接。
- 确保您的平板电脑和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 米) 内。
- 在您的平板电脑上，打开**设置**，点击**连接**，然后点击**蓝牙**开关以重新开启。
- 在您的平板电脑上，打开**设置**，点击**常规管理** → **重置** → **重置 Wi-Fi 和蓝牙设置** → **恢复默认设置**以重置网络设置。您可能会在执行重置时失去已注册的信息。

如果这些方法无法解决问题，请联系三星服务中心或授权的服务中心。

将设备连接到电脑时未进行连接

- 确保所用的 USB 数据线与设备兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。

设备无法找到当前位置

GPS 信号在某些位置可能会受阻，例如室内。设定设备以使用 Wi-Fi 或移动网络来在这些条件下查找您的当前位置。

设备中存储的数据丢失

务必对设备中存储的所有重要数据进行备份。否则，如果数据受损或丢失，您将无法恢复数据。对于因设备中存储的数据丢失所造成的损害，三星概不负责。

机壳外围的小缝隙

- 此缝隙为制造工艺所需，且部件可能会发生轻微颤动或震动。
- 随着时间的推移，部件间的摩擦可能会使此缝隙稍微扩大。

设备存储空间不足

使用设备维护功能删除缓存等不必要的数据，或手动删除不用的应用程序或文件以释放存储空间。

版权

版权 © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

本手册受国际版权法保护。

不得以任何形式或方式，不论电子或是机械方式复制、分发、转译或传播本手册中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- 三星和三星徽标是 Samsung Electronics Co., Ltd. 的注册商标。
- 蓝牙® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 徽标是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。
- 本产品经过杜比实验室的许可而制造。Dolby、杜比、杜比全景声和双 D 符号是杜比实验室的商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com